


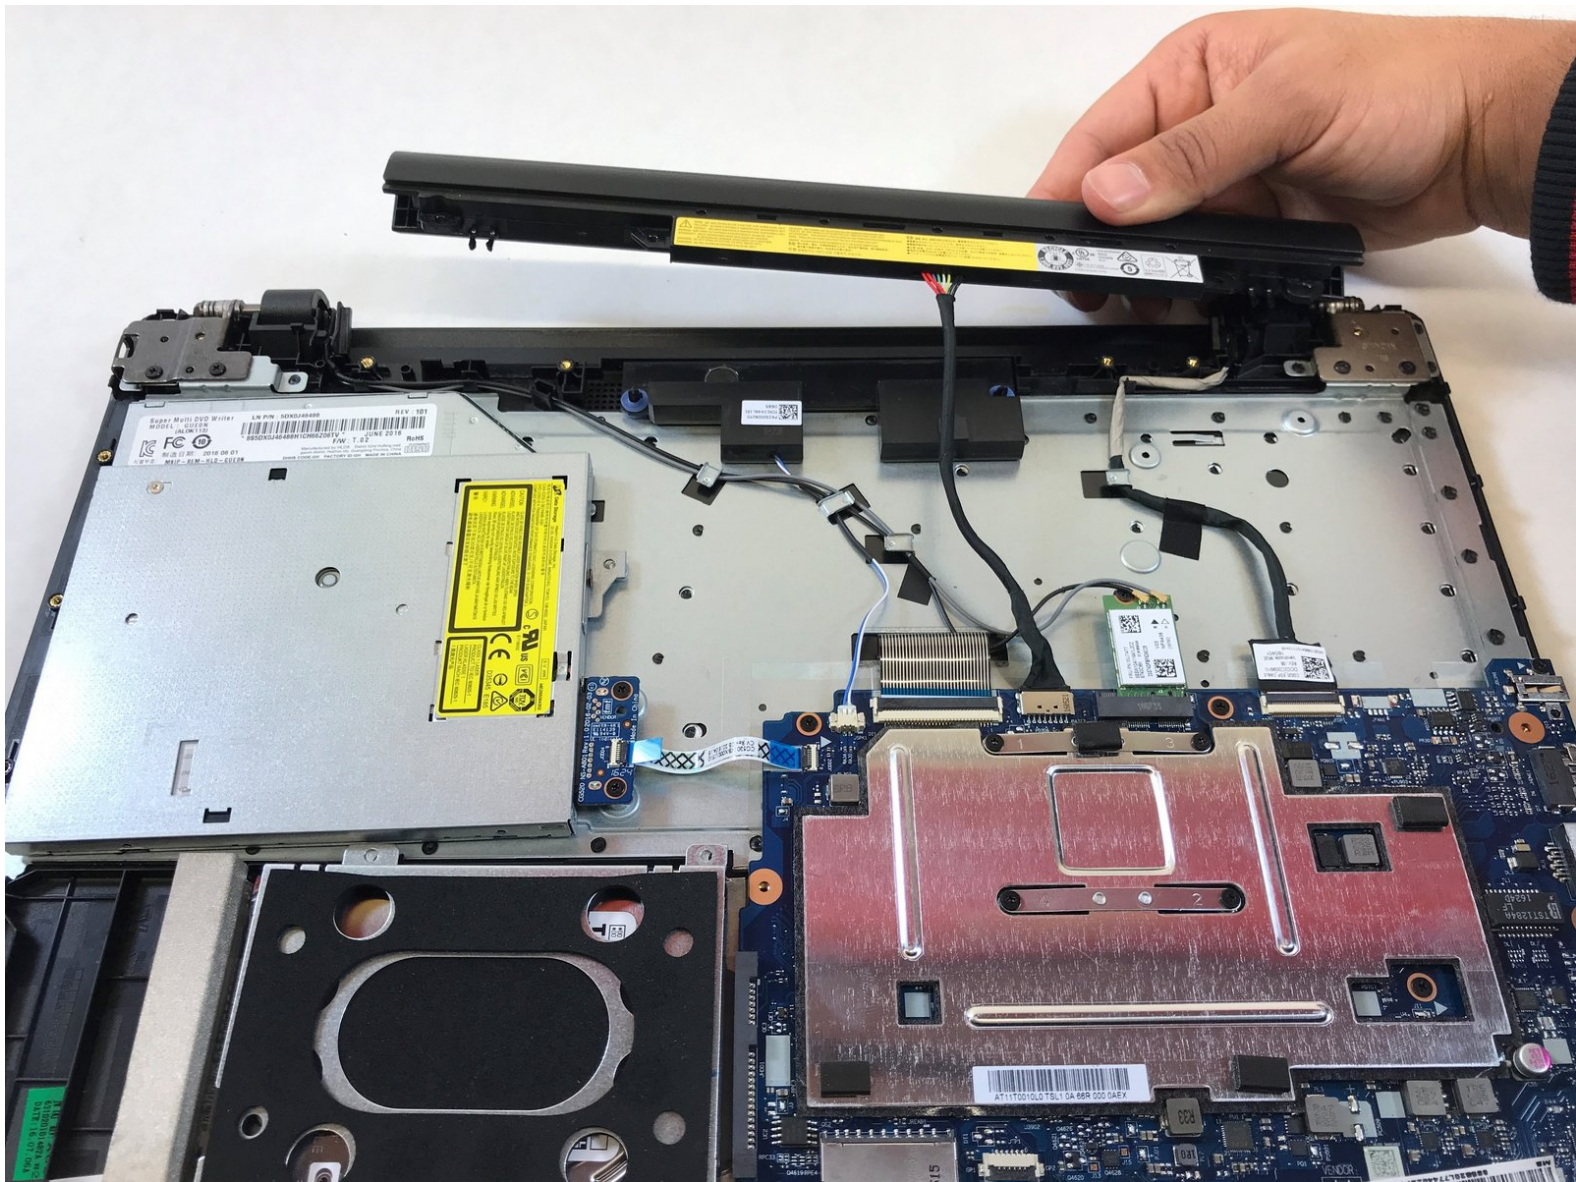

联想 IdeaPad 110-15IBR 电池更换

本指南将帮助你卸下Lenovo IdeaPad 110-15IBR的电池。

撰写者: Saddam Alsinai



介绍

本指南将说明如何更换设备上的电池。它完成了以下步骤：卸下后盖，松开电池并从设备上拔下电池。



工具：


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



章节：

- [Lenovo IdeaPad 110 Replacement Laptop Battery](#) (1)
- [Lenovo IdeaPad 110-15IBR Lower Case](#) (1)


步骤 1 — 电池

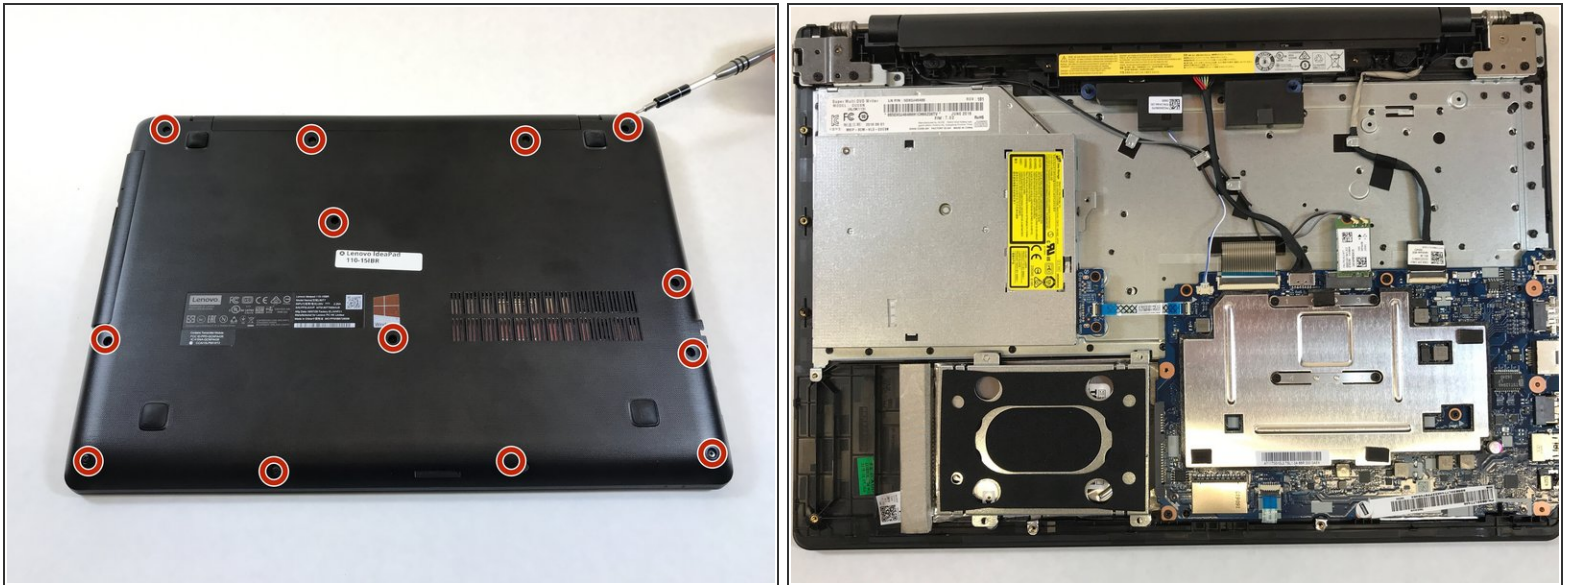

⚠ 在继续之前，请确保笔记本已关闭并且未连接任何电源。




- 卸下13个9毫米十字1号螺丝。
- 从一个角开始，使用撬棒轻轻撬开后盖。

步骤 2

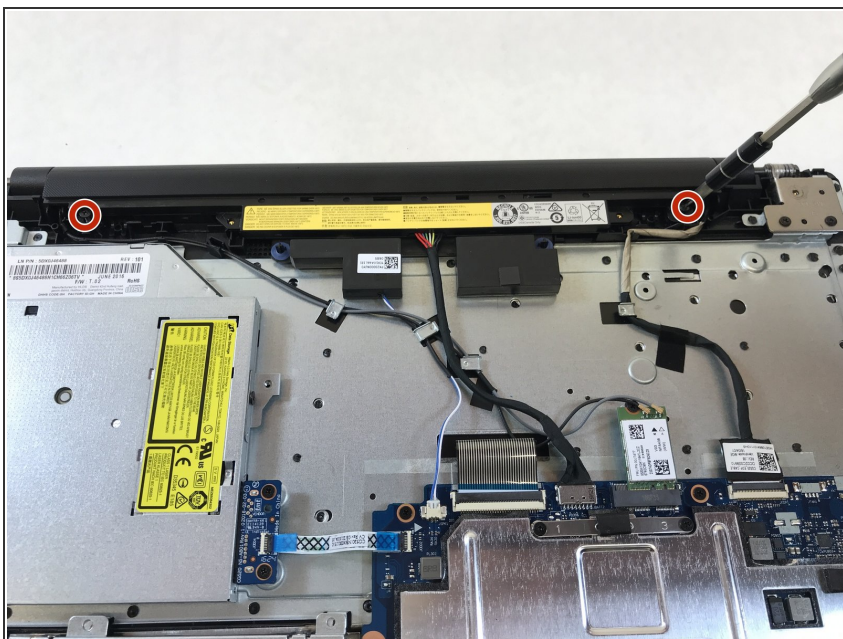

- 卸下固定电池的两颗9毫米Phillips # 1 螺丝。

步骤 3

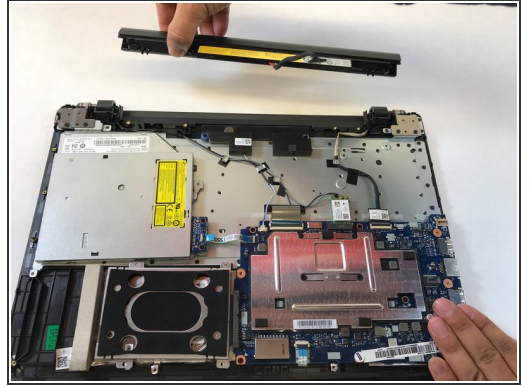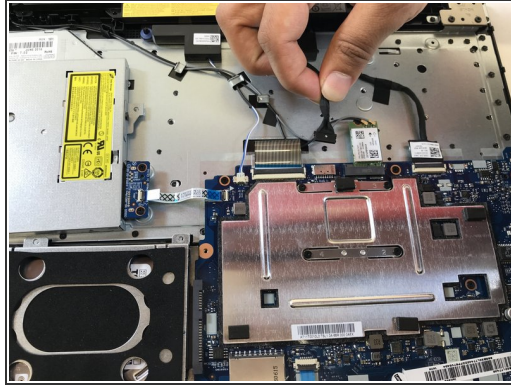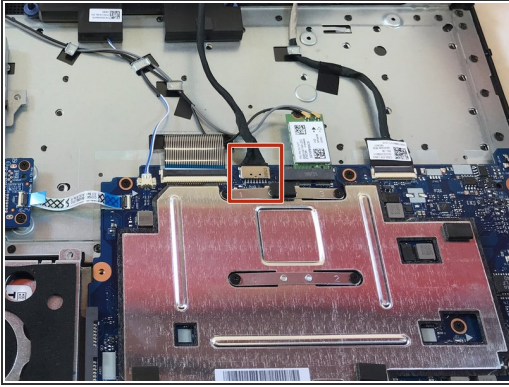

- 断开电池电缆接口与主板的连接。
- 从设备中取出电池。

请按逆序重组设备。