




Dell Chromebook 11 CB1C13 电池更换

该指南将会展示如何更换电池。

撰写者: Jerry Geffrard

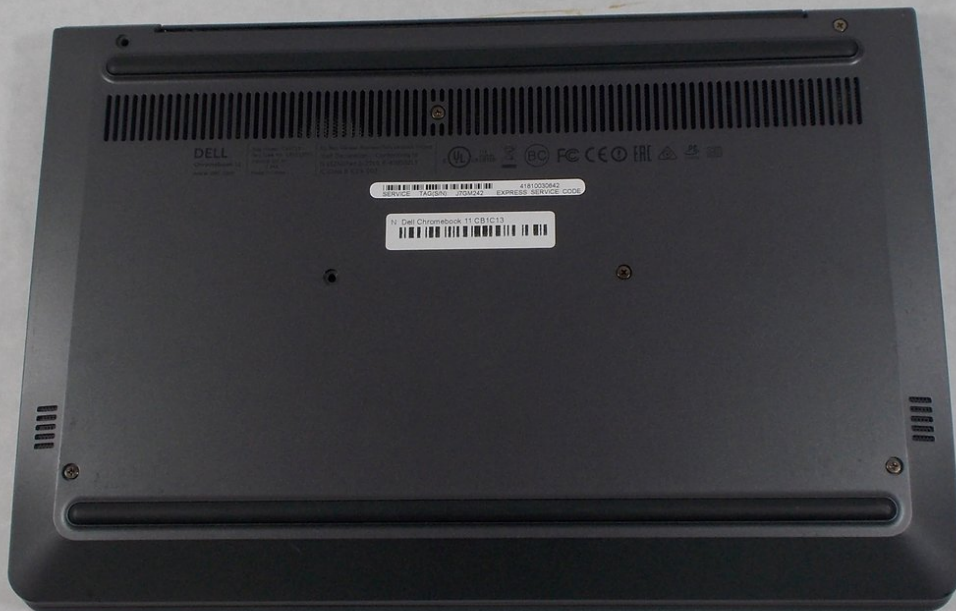

介绍

该指南将会展示如何更换电池。对 Dell Chromebook 附带的电池发布过一个召回，因此知道如何更换它们很重要。一个有缺陷的电池不仅可能无法充电，还可能对设备造成严重的损害。



工具:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)



章节:

- [Dell Chromebook 11 CB1C13 Battery](#) (1)
- [Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover](#) (1)


步骤 1 — 电池

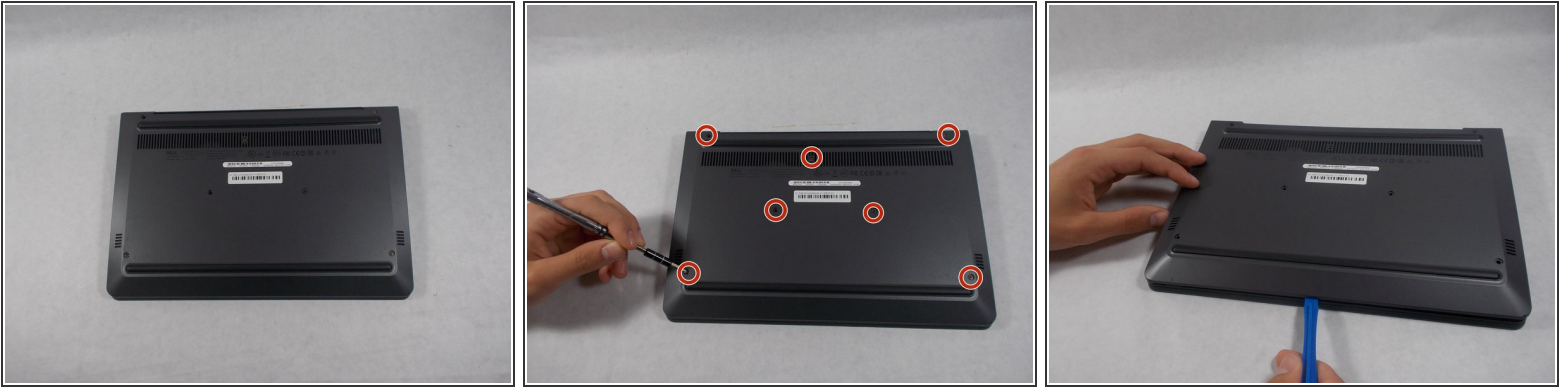

⚠ 在尝试打开背板前请保证设备已完全断电。



- 使用0号菲氏螺丝刀从背板移除所有的七个 8mm 0号菲氏螺钉。
- 一旦所有的螺丝被卸下，您可以用手指或者塑料开口工具撬开外壳。

步骤 2

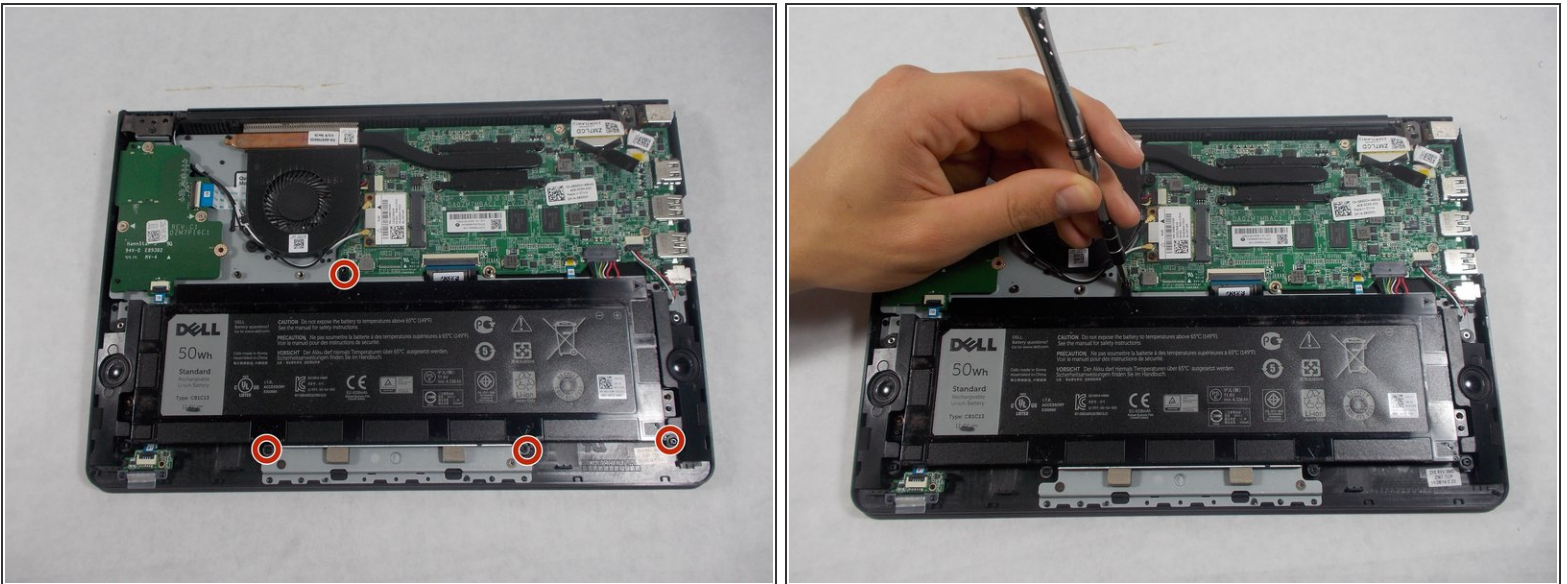

- 使用0号菲氏螺丝刀拧开保护电池的四个 8mm 螺钉。

步骤 3

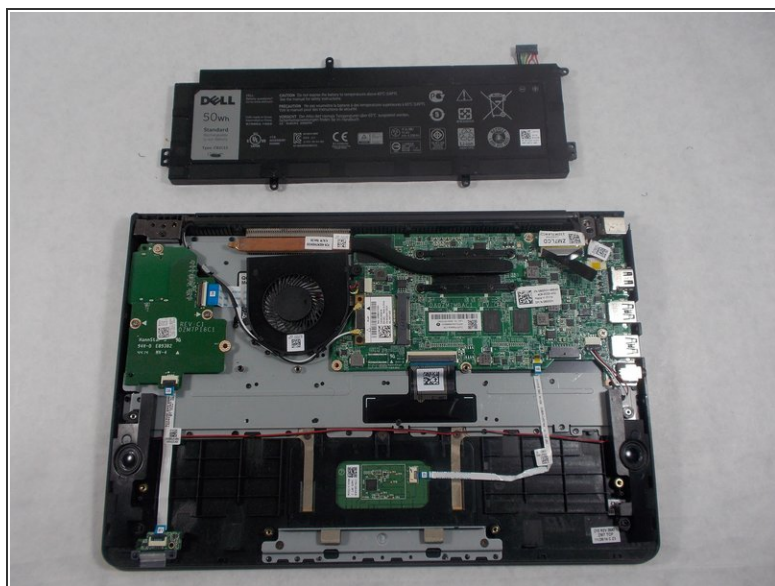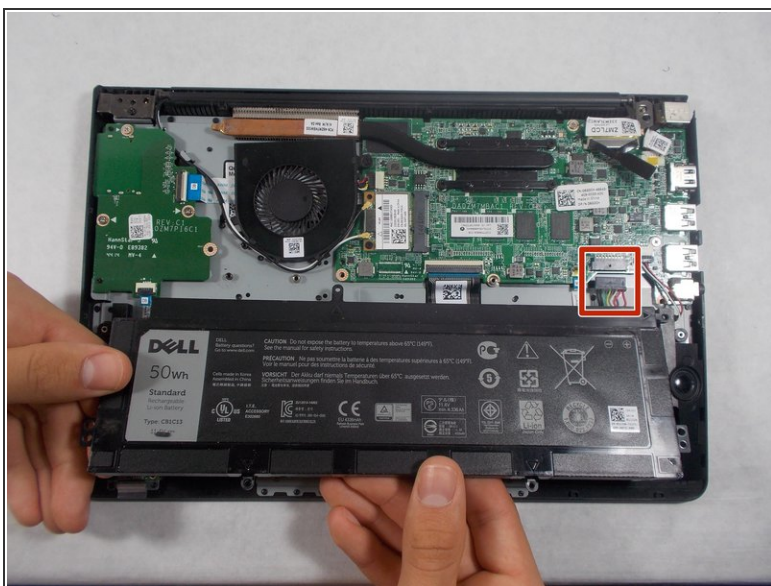

- 使用塑料撬棒向与各单根电线连接方向相同的方向推开集束电缆连接器。
- ① 你可以用你的手指辅助拉开电缆。均匀地在电缆的整个宽上拉动，以免单根电线过度拉紧
- 继续从背板轻轻地移除电池。

欲更换 Dell Chromebook 11 的电池，依序遵循这些说明。