




iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 硬盘更换


撰写者: Walter Galan

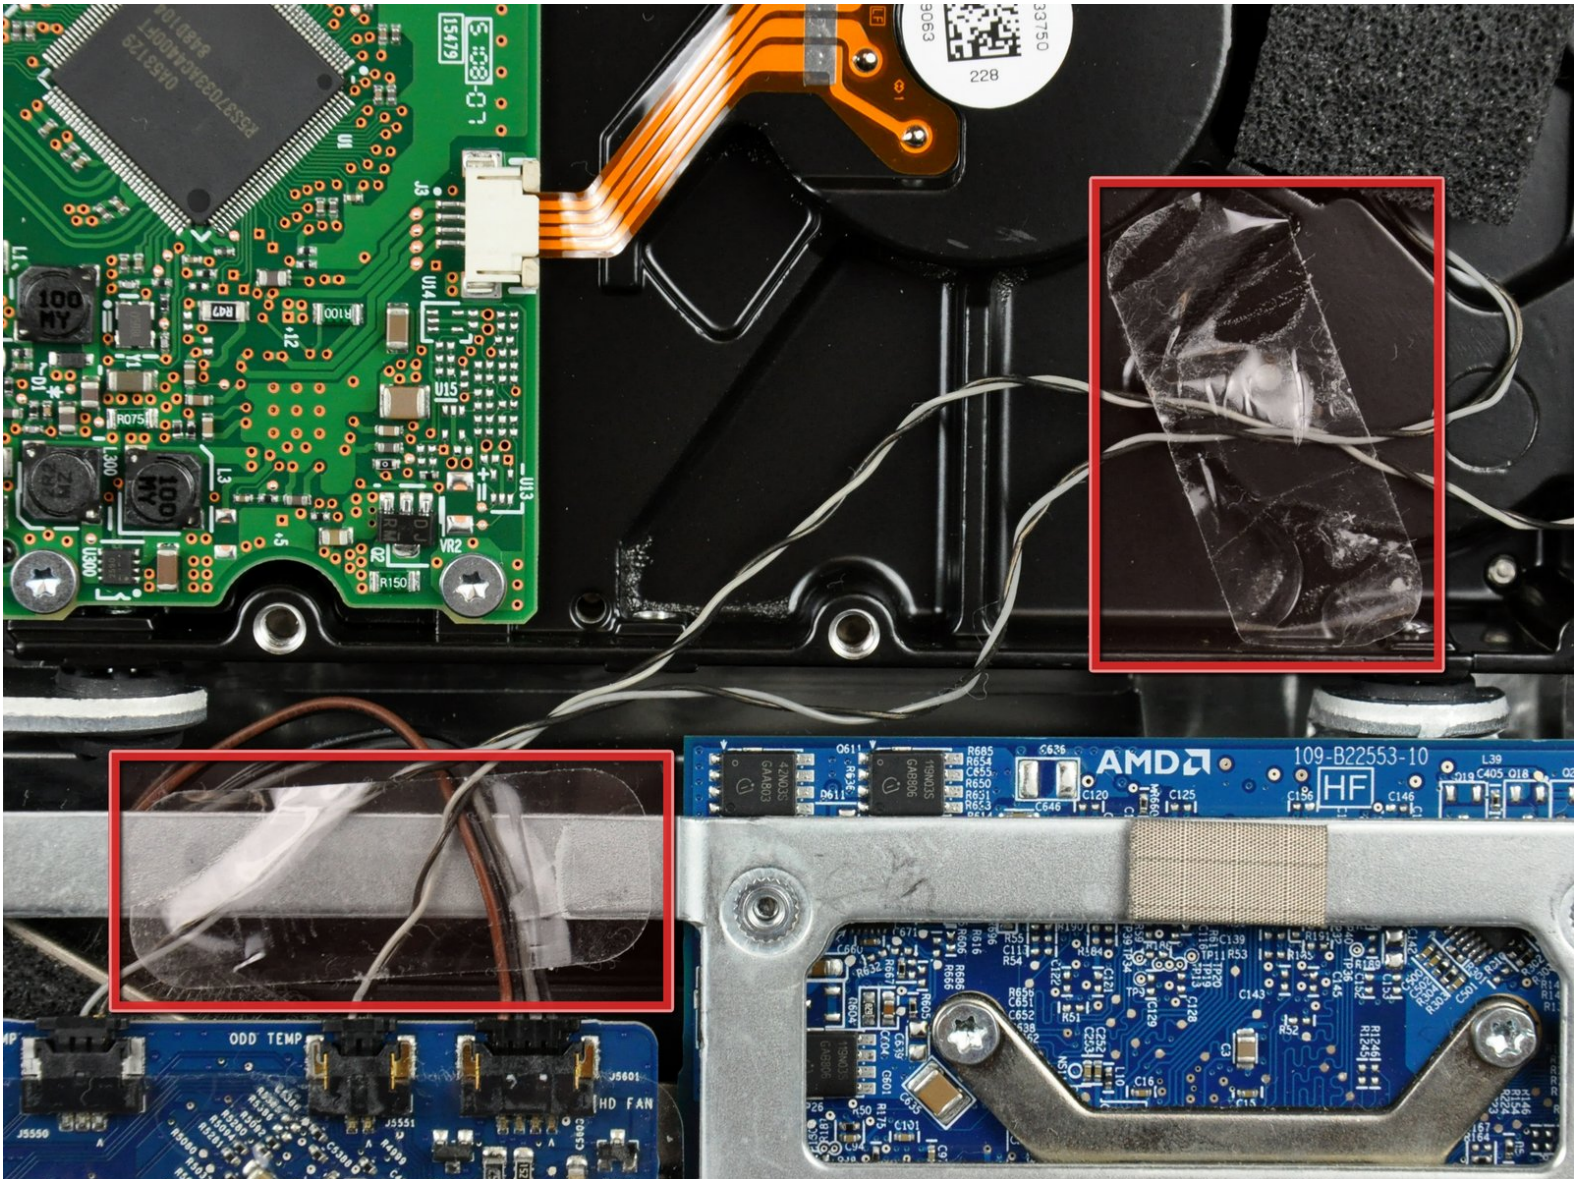

介绍


使用本指南来为您的 iMac Intel 20" EMC 2133 或者 2210 来安装硬盘。

步骤 1 — 硬盘

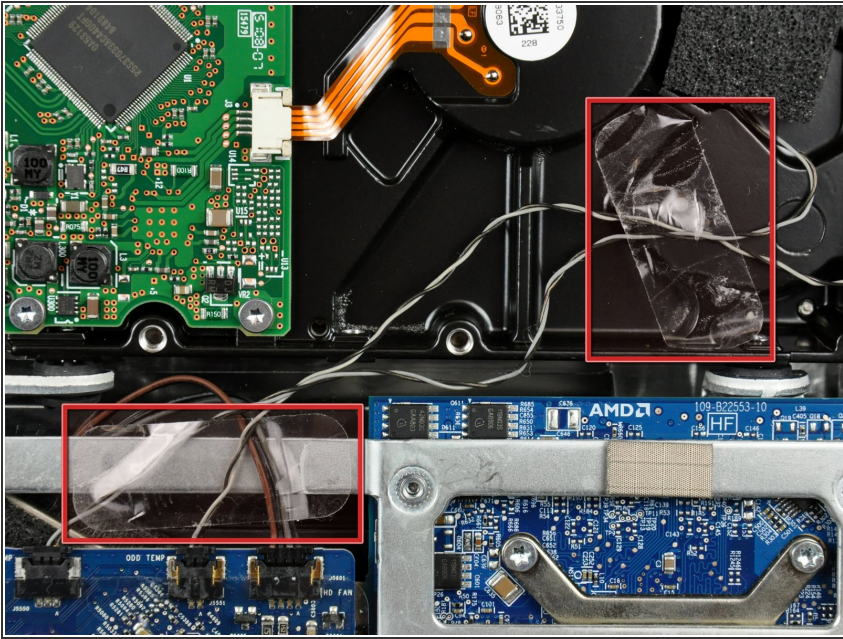

- 如果有必要，请移除您iMac上的除硬盘/光驱温度传感器线缆的固定胶带。

步骤 2

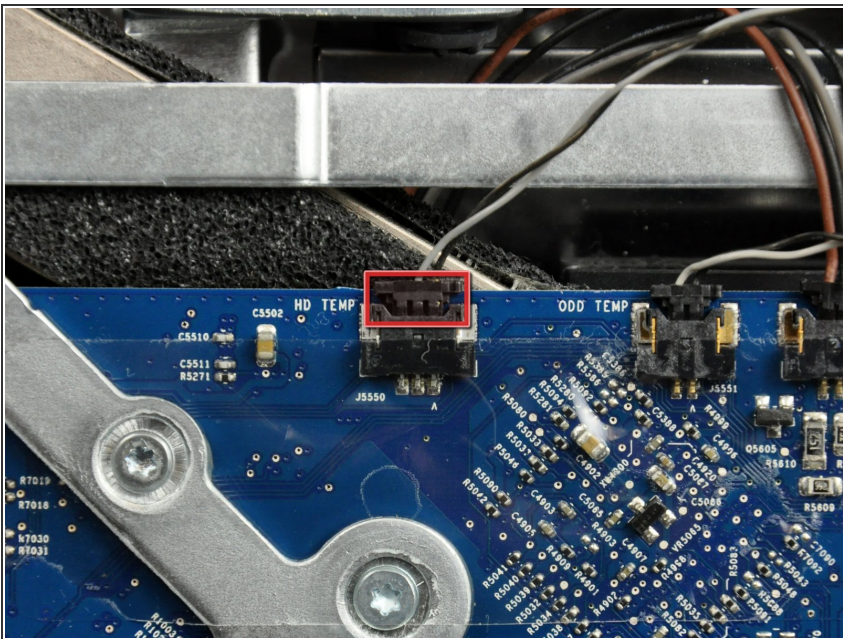

- 径直从您的iMac上拔出硬盘温度传感器。
- ① 移除此连接器时，您的大拇指指甲有助于将连接器两侧的耳朵推向您的iMac顶部来移除连接器。


步骤 3



⚠ 向下按硬盘驱动器支架的顶部将其从后壳释放，需要很大的力气。我们建议您将iMac放在桌子上，以免撞倒。

- 将硬盘驱动器支架向下移动到iMac的底部边缘以将其从后壳中取出，然后将驱动器的顶部朝向您的方向旋转。

步骤 4

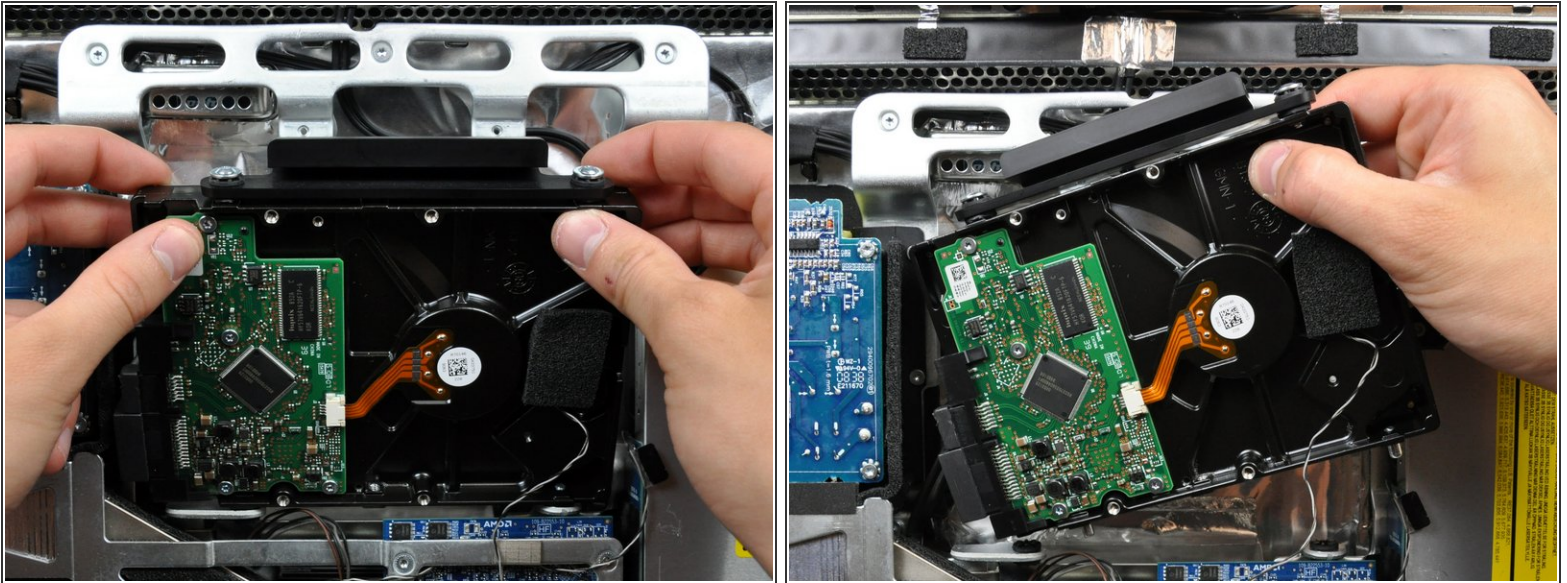


- 将硬盘驱动器朝向你自己转动，然后将其从其安装针上提起。

⚠ 硬盘驱动器仍然通过SATA电缆连接。


- ☑ 重新安装硬盘驱动器时，请勿将橡胶密封垫通过机箱底部的下部硬盘引脚推出，否则可能需要卸下逻辑板。

步骤 5

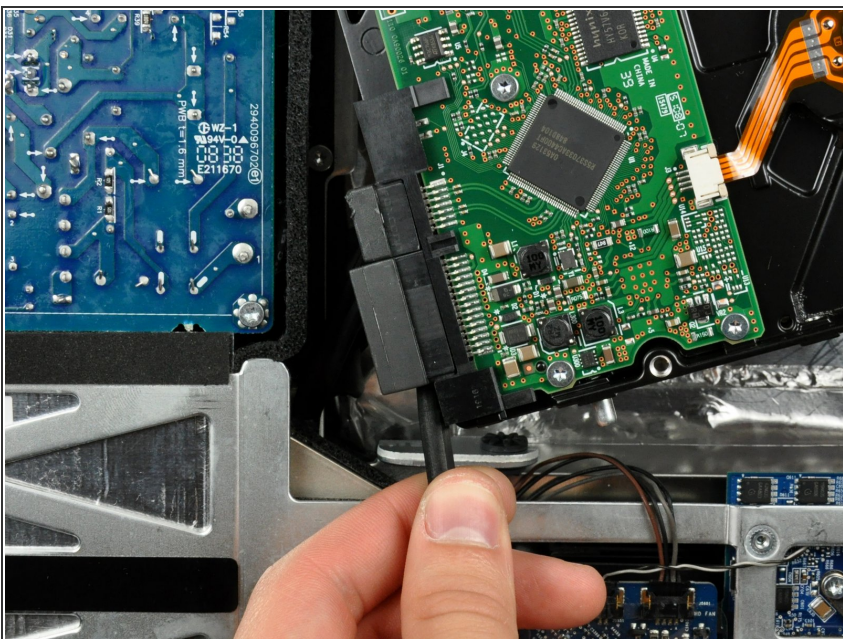


- 在SATA电源线连接器和硬盘驱动器边缘之间插入撬棒的扁平端。
- 旋转撬棒将连接器与硬盘分开。

步骤 6

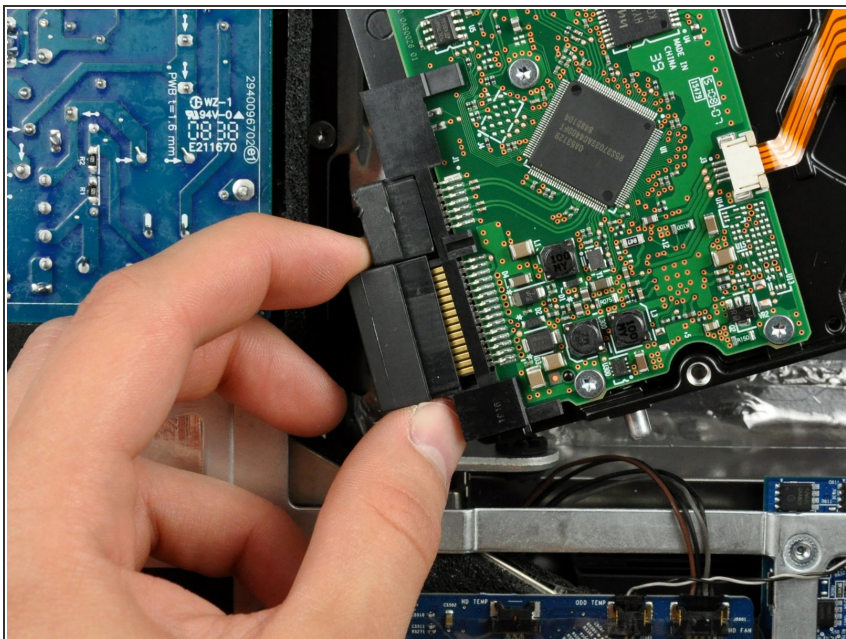

- 从硬盘上拔出SATA电源接头。

步骤 7

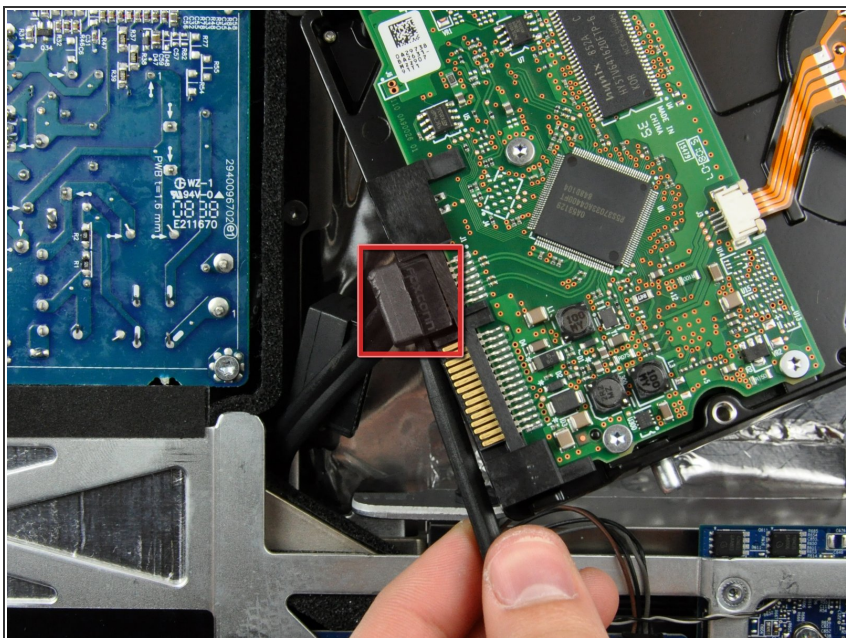

- 从硬盘上拔下SATA数据线缆。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。