



已存档

DualShock 4 CHU-ZCT2U 外壳更换

这将向您展示如何拆卸Dualshock 4的外壳，以便您可以更换外壳或拆解控制器。

撰写者: David Seale



介绍

这将向您展示如何拆卸Dualshock 4的外壳，以便您可以更换外壳或拆解控制器。

工具:

[iFixit Opening Tool](#) (1)
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[Tweezers](#) (1)

章节:




[DualShock 4 Controller Front Panel \(CUH-ZCT2U\)](#) (1)
[DualShock 4 Controller Rear Panel \(CUH-ZCT2U\)](#) (1)

步骤 1 — 外壳



- 用十字螺丝刀拧下四个6.5毫米螺钉。
 - 用塑料开口工具撬开壳体的两半。
- ⓘ 小心，因为有一个排线连接控制器的内部接口。它不会通过打开壳子就断开连接

步骤 2

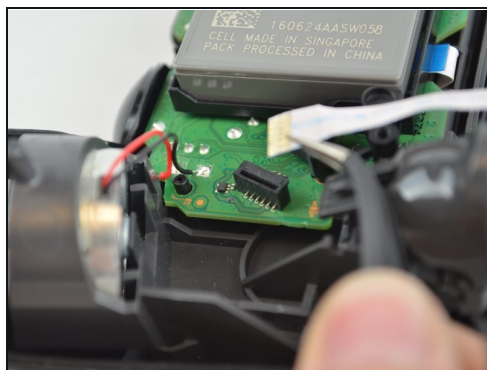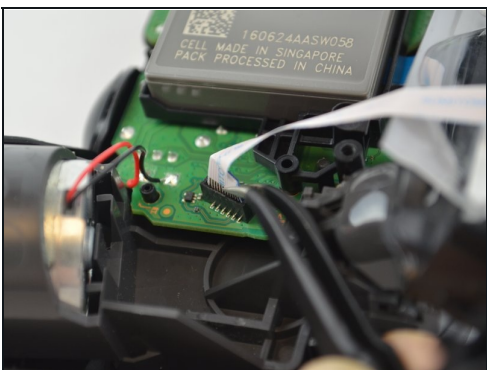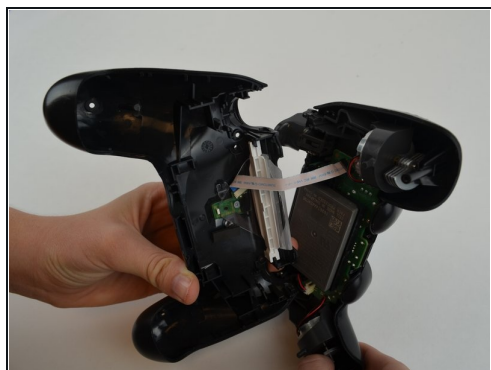

- 用镊子将带状电缆从主板端口拔出，以完全分开两部分。

要重新组装设备，请按照相反的顺序执行这些说明。