




# 华为 P8 Lite 主板更换

更换华为 P8 Lite 主板。

撰写者: Tobias Isakeit

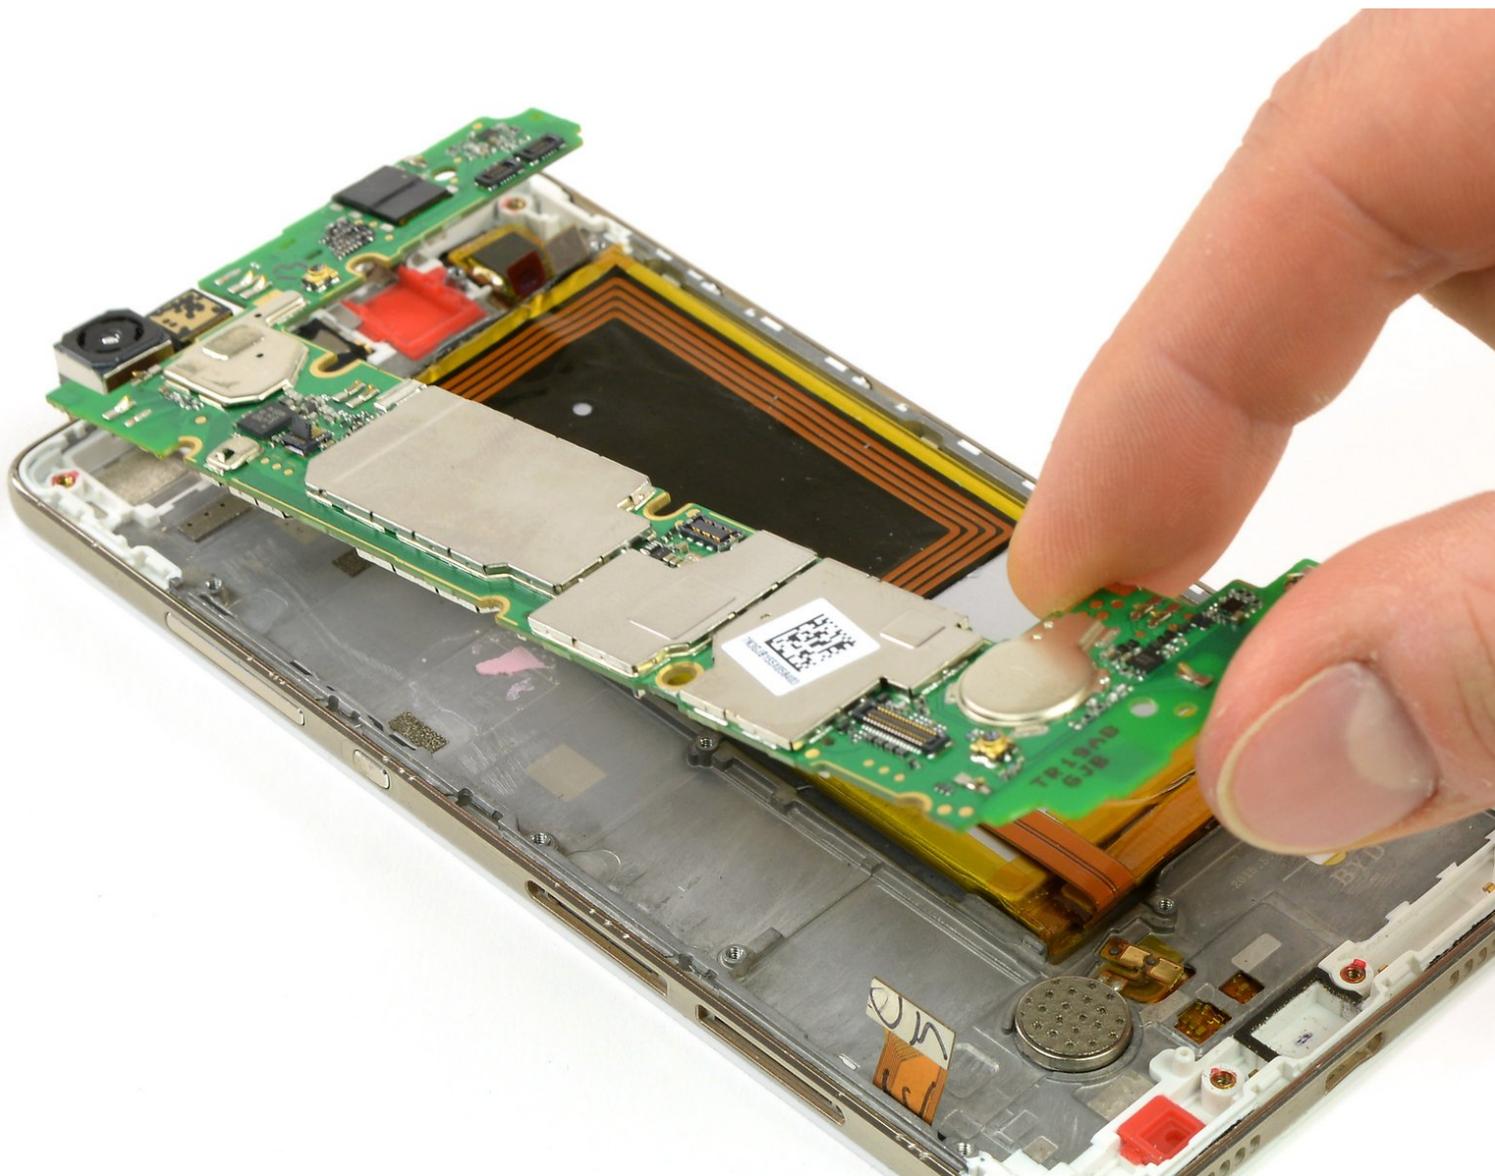

## 介绍

本指南教导如何更换华为 P8 Lite 主板。

---

### 工具:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## 步骤 1 — 后盖



- 使用开启工具撬开华为 P8 青春版手机底部撬开后盖。

## 步骤 2




- 整个中框周围有夹扣，按住后盖。使用开启设备打开所有这些夹扣。
- 当所有夹扣都打开后，从手机的其余部分取下后盖。
- ⓘ 如果后盖不能自由移动，可能还需要断开一些额外的夹扣。

### 步骤 3 — 扬声器



- 使用镊子取下手机右下方螺丝上的保修标签。

### 步骤 4

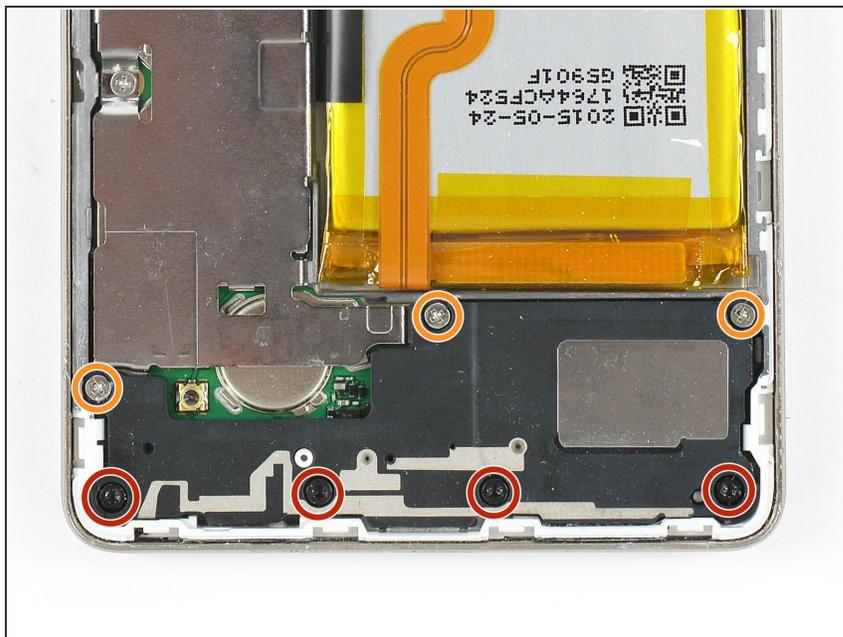



- 取下固定扬声器下部的4个黑色Torx T5螺丝。
- 取下固定扬声器上部的三个银色菲利普斯 # 00螺丝。

## 步骤 5




- 小心移除扬声器。

## 步骤 6 — 主板

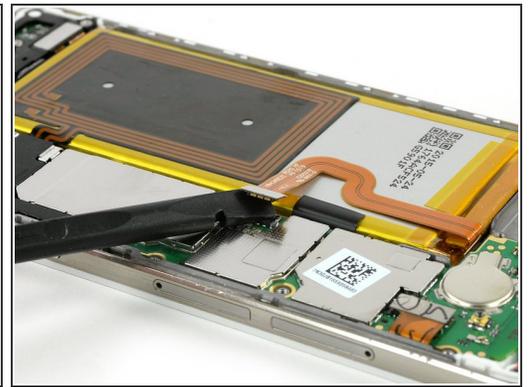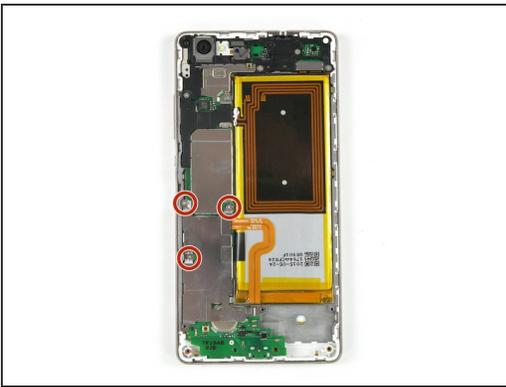



- 拆下将金属板固定到位的三个菲利普斯 # 00号螺丝。
- 用镊子取下金属板。
- 用撬棒撬下电池柔性连接器。

## 步骤 7

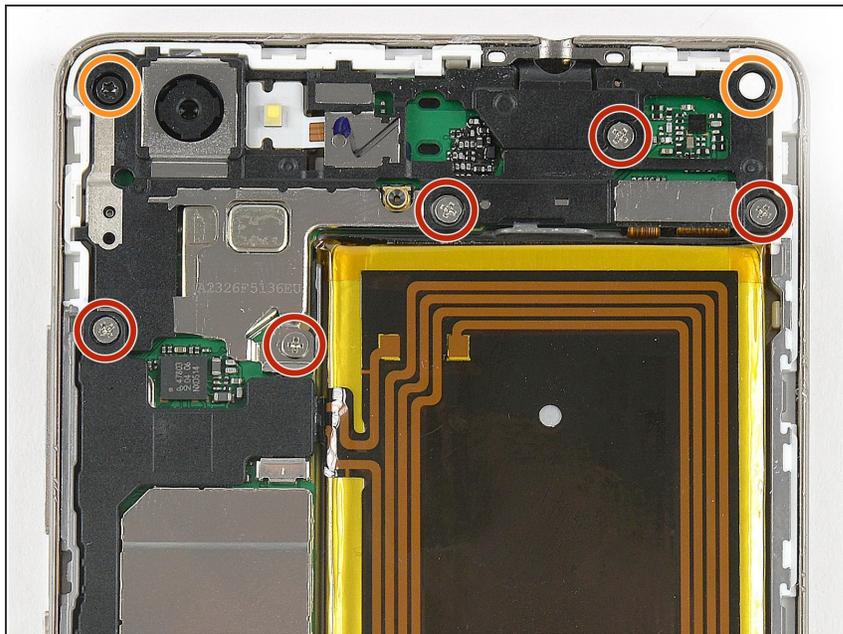


- 卸下两个Torx T5螺钉。
- ⓘ 如果螺钉上方有防拆贴纸，请将其拆下以正确安装驾驶员。
- 拆下五个菲利普斯 # 00号螺丝。

## 步骤 8

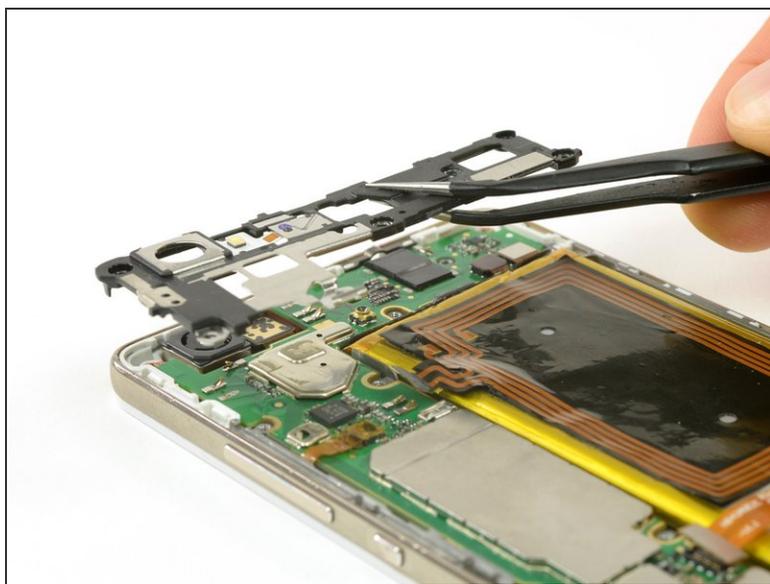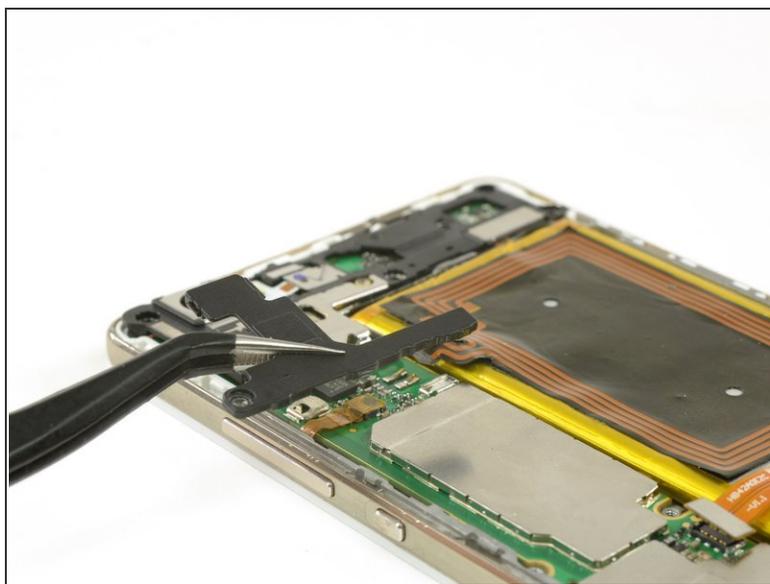


- 小心地撬开左侧的塑料盖。NFC天线触点可能略微粘在盖子上。
- 然后取下顶盖。

## 步骤 9

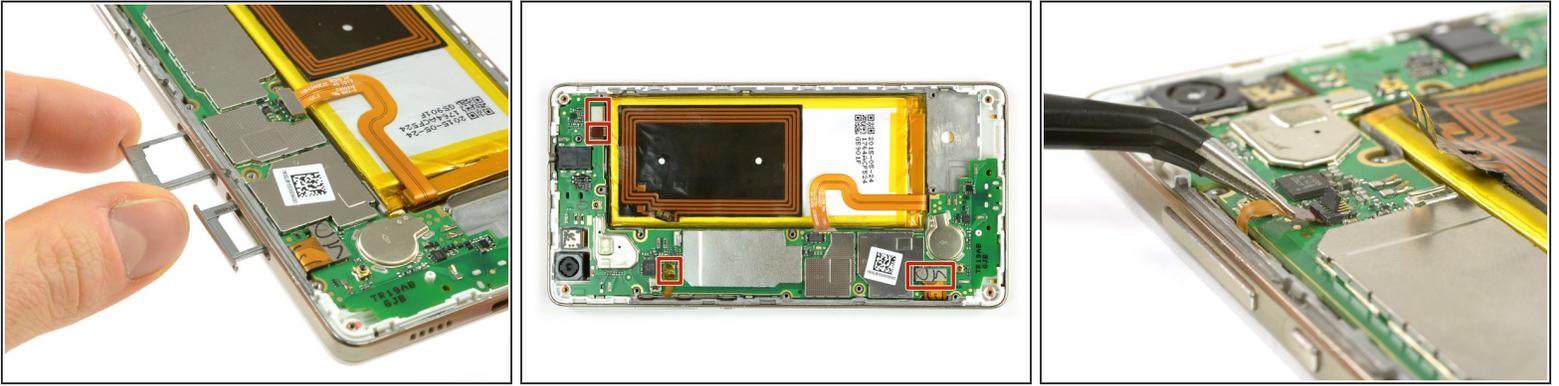

- 取出SIM卡和SD卡托盘。
- 断开三个插头连接器和一个ZIF连接器。
- ⓘ 抬起黑色小塑料杠杆，解锁ZIF连接器。

## 步骤 10

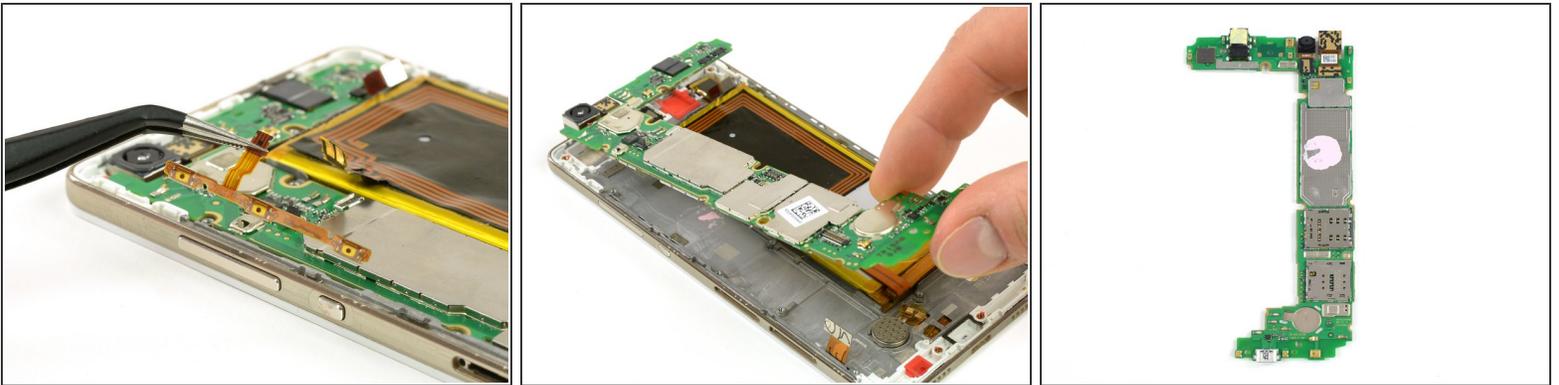

- 取下音量和电源按钮电缆。
- 首先抬起底部取出主板。
- ⚠ 注意电缆，所以当它们粘在主板上时不要撕裂。
- 📌 在主板的背面有一个散热垫（粉红色橡胶状的采空区），用于散热。如果此导热垫破裂或太干，你可能需要更换新的散热垫。

请按逆序重组你的设备，如有必要，请重新涂抹粘合剂。

æᄁæ-†æj£ç"Ÿæ~ä°Ž 2021-03-03 04:38:10 PM (MST)ã€,

