



撰写者: Norman Schleicher



介绍

本指南将向你展示如何拆解Google Home Mini和其中的元器件。

工具:


- [Spudger](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T9 Torx Screwdriver](#) (1)
-

步骤 1 — Google Home Mini 拆解



- Google Home Mini是从底部打开的。在底部有一个橙色的橡塑圆盘粘在设备上。

步骤 2

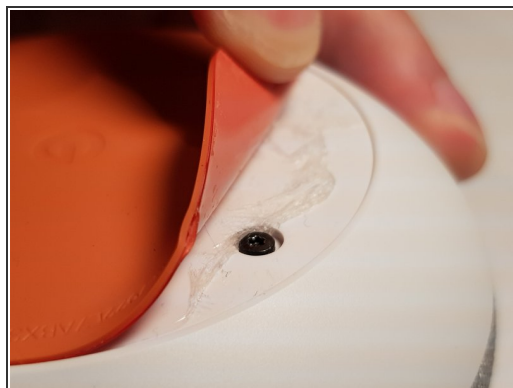

- 利用金属撬棒拆解，将其置于外壳和橡胶塑料圆盘之间。

i 注意：你需要把撬棍伸到塑料盘下面，不要只伸到侧面。Google Home Mini是从底部打开的，需要先将这个橡胶塑料圆盘移除。

步骤 3




- 现在在塑料圆盘下面移动撬棍，直到分离塑料圆盘底面所有的胶水。
- 接下来，小心地剥开圆盘。

步骤 4



- 现在，移除4个螺丝钉
- 4 x 6mm T6 螺丝钉
- ① 如果螺丝钉上面有胶水的话直接用螺丝刀刺穿就可以拧了，不要清理胶水，否则一会儿塑料圆盘就粘不上了。

步骤 5

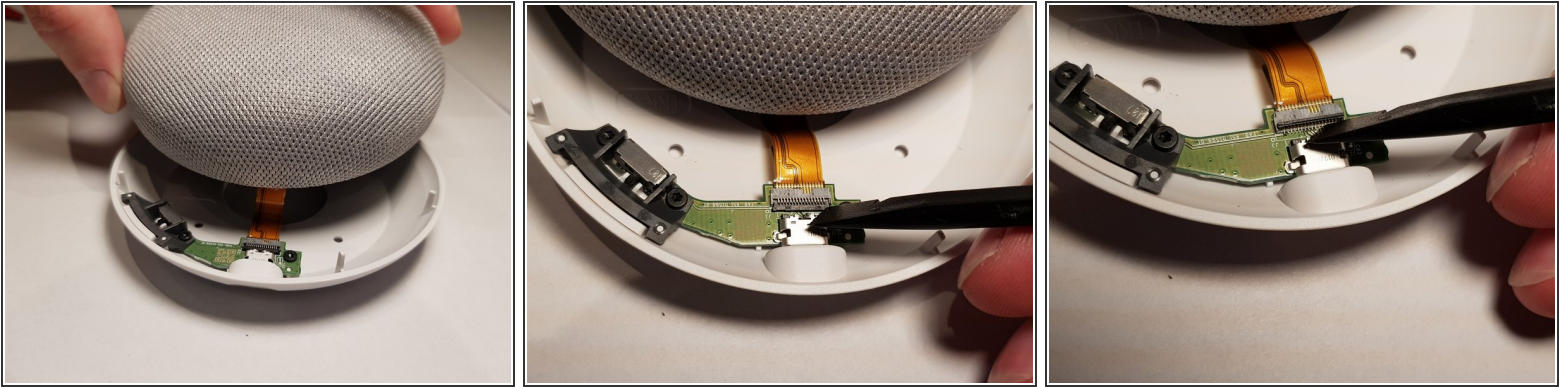

- 把设备翻过来后，你就可以轻轻地把织物上盖拿下来了。

⚠ 注意在把上盖拿下来前，先用撬棍把上盖下的FPC连接线拔下来。

步骤 6



- 现在把上盖上另外4个螺丝钉拧下来。


- 4 x 8mm T9 螺丝钉

步骤 7




- 现在用撬棍把扬声器的线拔下来。
- 接下来，拧下另外4个螺丝钉。
- 4x 9mm T6 螺丝钉。

步骤 8

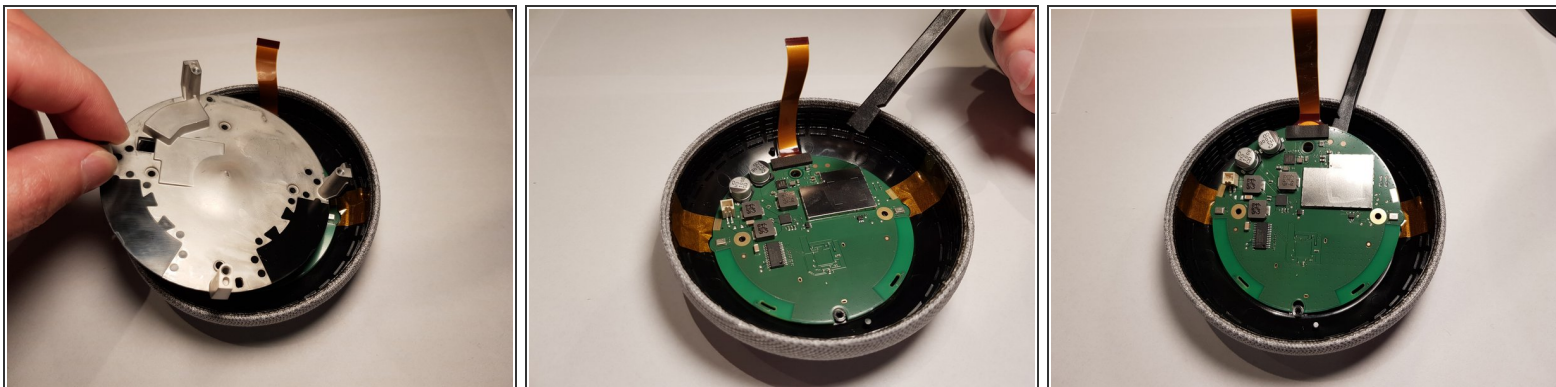

- 现在拆下金属片，小心地用撬棍将主板抬起来。
- ① 主板上2个地方用胶水粘住了，但依然可以比较容易地取下来。

步骤 9

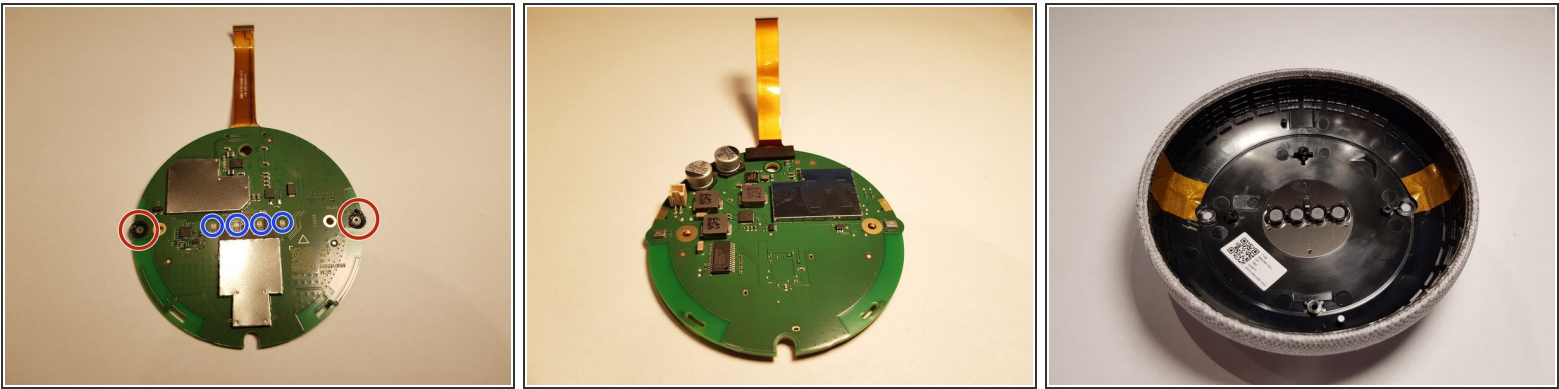

- 主板
- 麦克风
- 状态LED指示灯