



华为 Mate 9 显示屏更换

使用本指南更换华为 Mate 9 显示屏。

撰写者: Dominik Schnabelrauch



介绍

使用本指南更换华为 Mate 9 显示屏。



工具:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[SIM Card Eject Tool](#) (1)
[T2 Torx Screwdriver](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[Tweezers](#) (1)
[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
[iOpener](#) (1)
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
[iFlex Opening Tool](#) (1)

章节:

[Huawei Mate 9 Screen](#) (1)

步骤 1 — 后盖

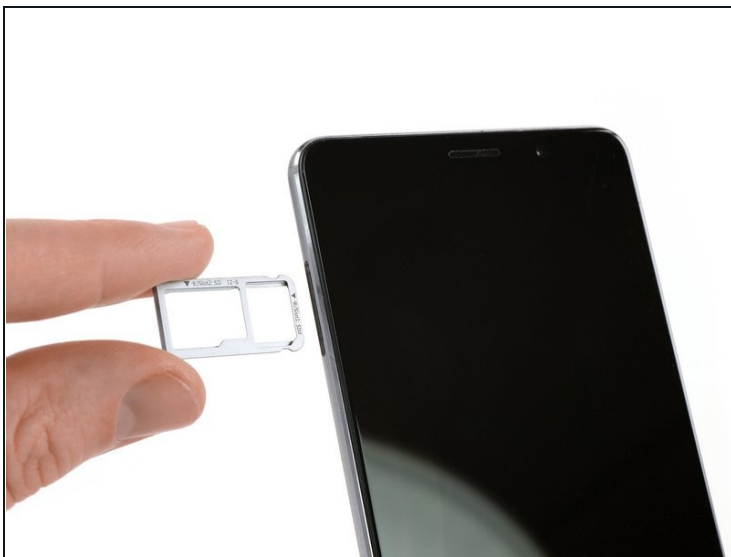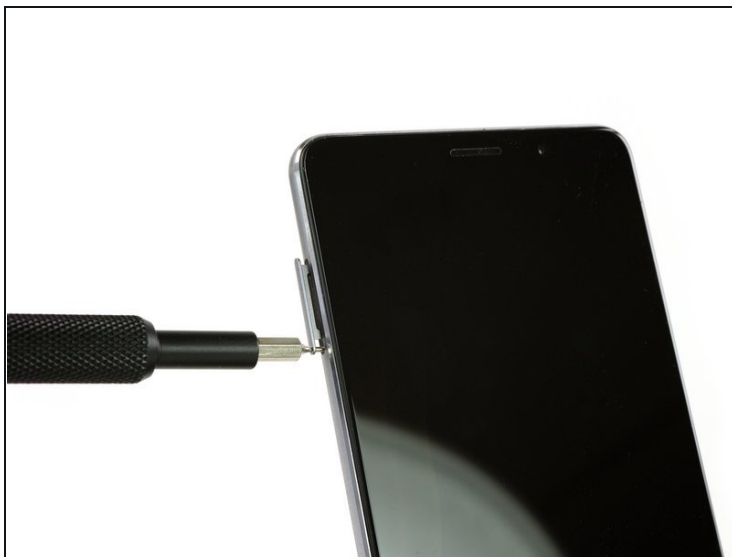

- 首先关闭手机，然后取出SIM卡托盘。

步骤 2



- 用Torx T2螺丝刀卸下底部的两个螺丝。
- 使用塑料打开工具在显示器和外壳之间移动。小心撬开显示屏，将所有部件从外壳中取出，以打开智能手机。


⚠ 请勿完全打开手机。指纹传感器电缆仍连接到后盖。

步骤 3



- 将手机向右拨开。
- 用撬棒断开指纹传感器电缆。

步骤 4 — 电池断开

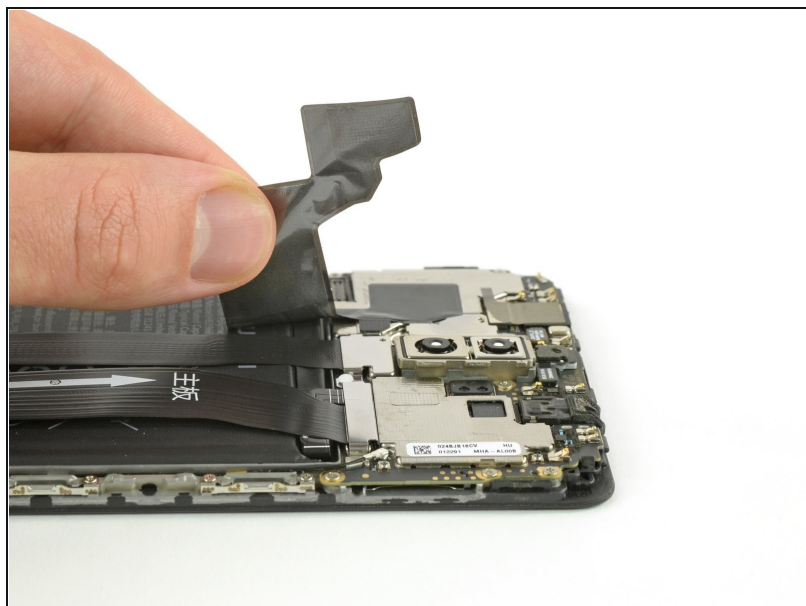


- 小心地撕下将两根电缆固定在电池上的塑料贴纸。

步骤 5




- 取下水指示器贴纸和下面的菲利普斯 #00 螺丝，以将电缆支架固定在其位置。

步骤 6

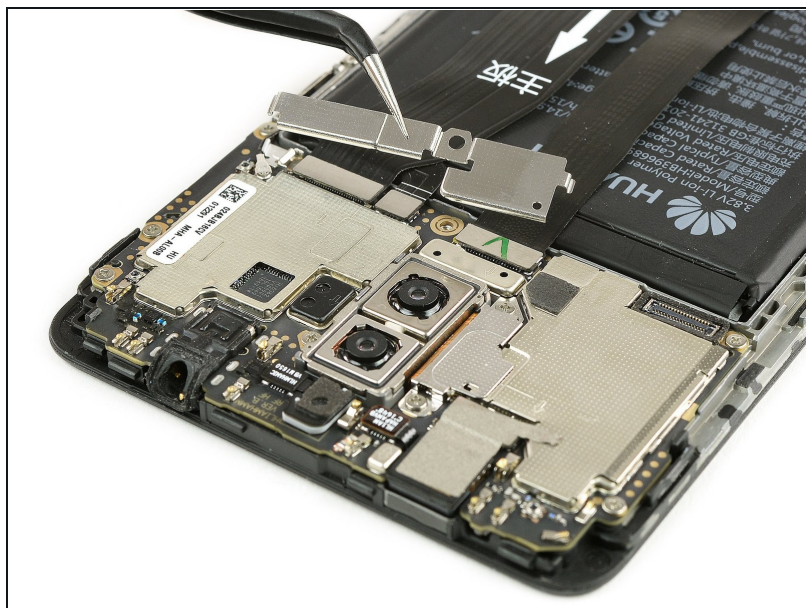


- 卸下电缆支架。

步骤 7

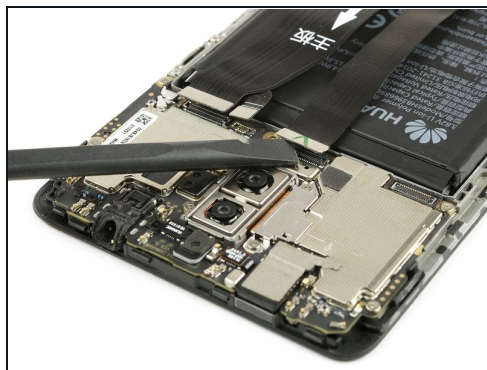


- 使用撬棒断开互连，电池和显示屏柔性电缆的连接。

步骤 8 — 显示屏

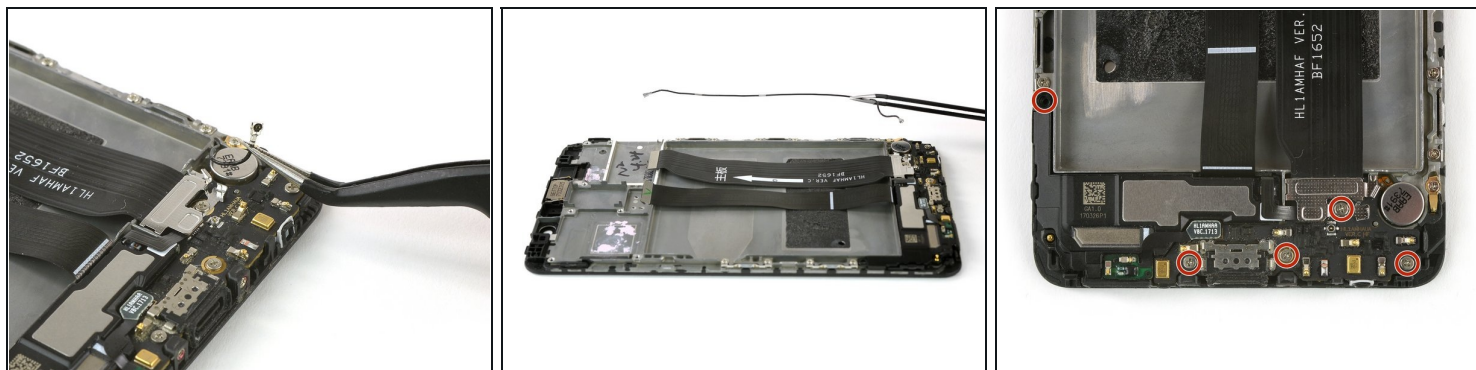


- 断开天线电缆并小心地将其取下。
- 拆下将子板固定到位的四个 Phillips # 00 十字螺丝。

步骤 9

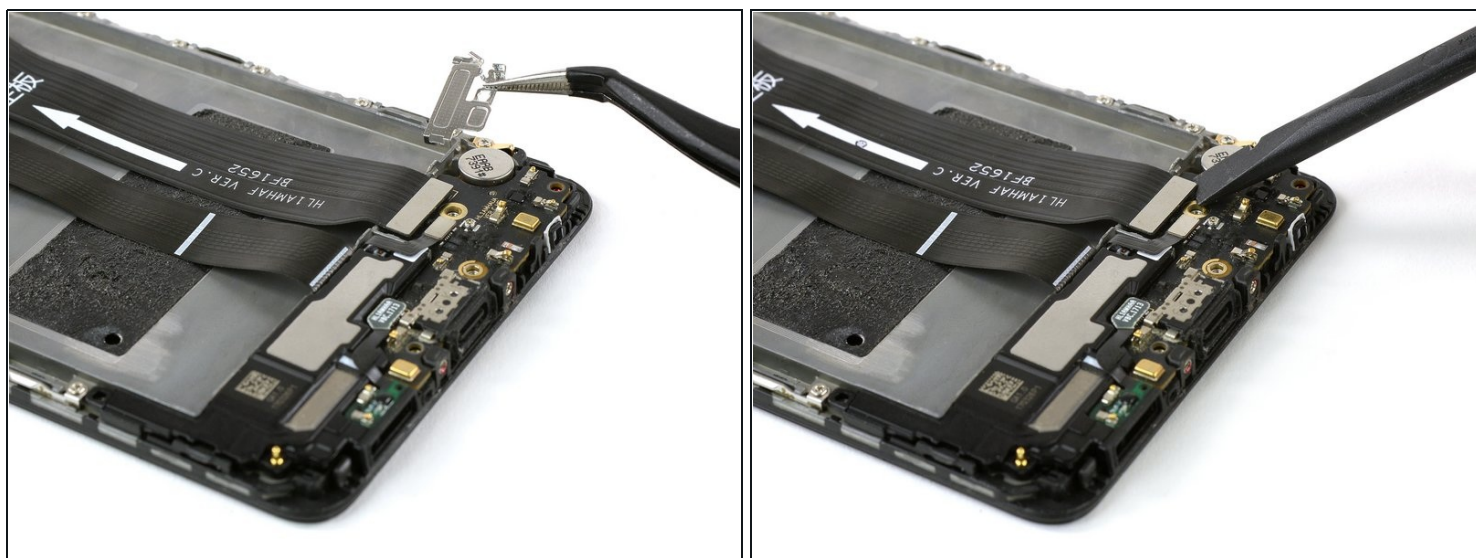


- 卸下覆盖主板柔性电缆连接的金属屏蔽盖。
- 使用撬棒断开主板柔性电缆并将其取下。

步骤 10

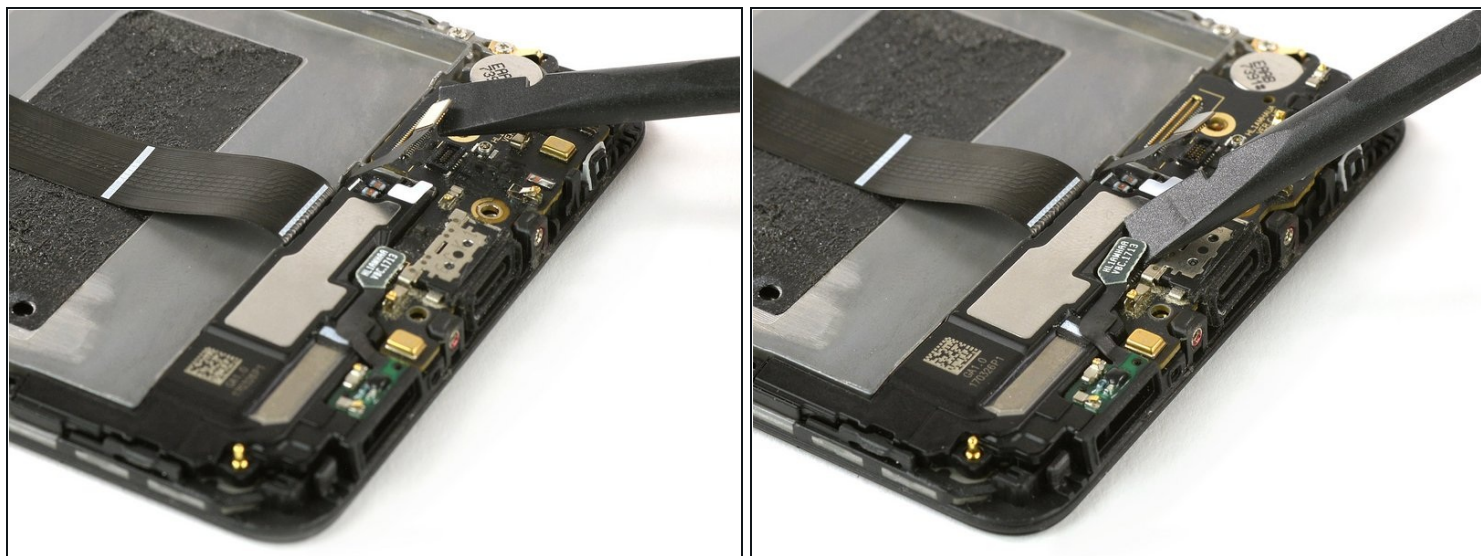


- 使用撬棒断开扬声器和充电端口柔性电缆与子板的接口。

步骤 11

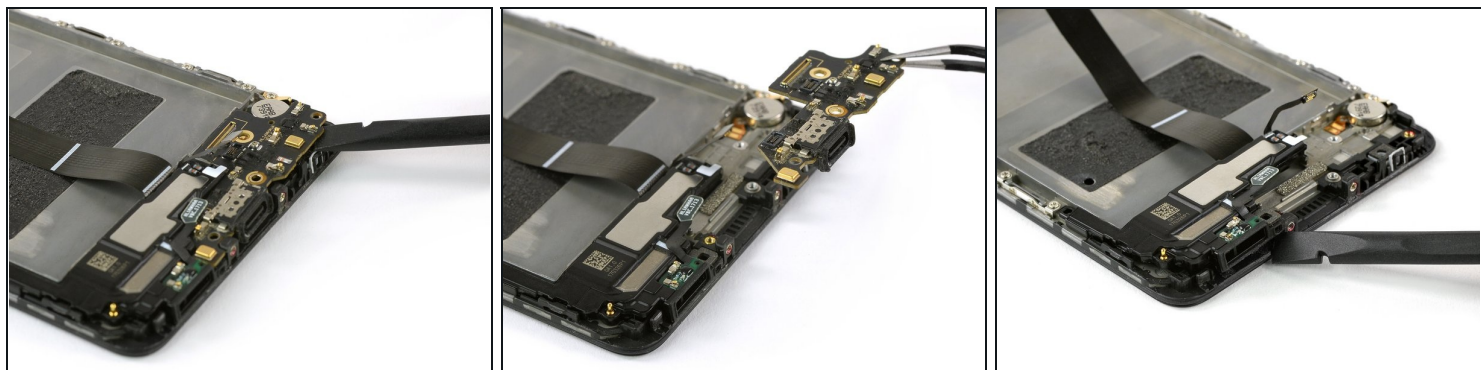


- 使用撬棒小心地拉起子板并将其取下。不要破坏压住子板的夹扣，而是将它们向侧面按压一下，以便更容易拆卸。
 - 使用撬棒取下扬声器和充电端口。下面有一些粘合剂，可能会有点粘。
- ❶ 如果你在取下扬声器时遇到困难，可以使用iOpener 软化粘合剂并再次尝试。

步骤 12

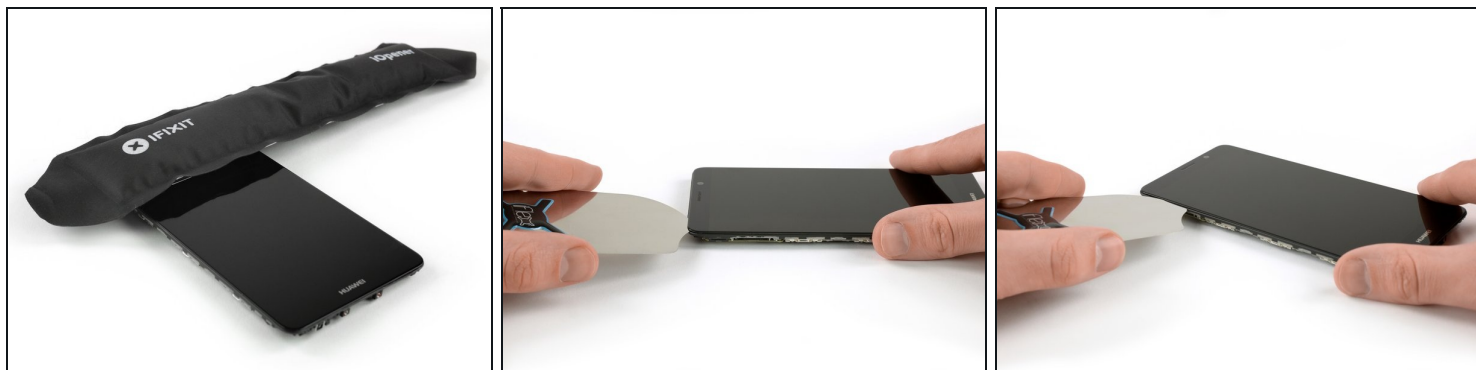

- 使用 iOpener 软化显示屏下方的粘合剂。专注于它的顶部和底部区域。
- 松开手机上部区域的粘合剂后，使用iFlex或三角撬片，小心地将其插入中框和显示屏之间。
⚠ 不要将工具插入侧面大约1/16英寸处。
- 沿中框滑动分离粘合剂。

步骤 13

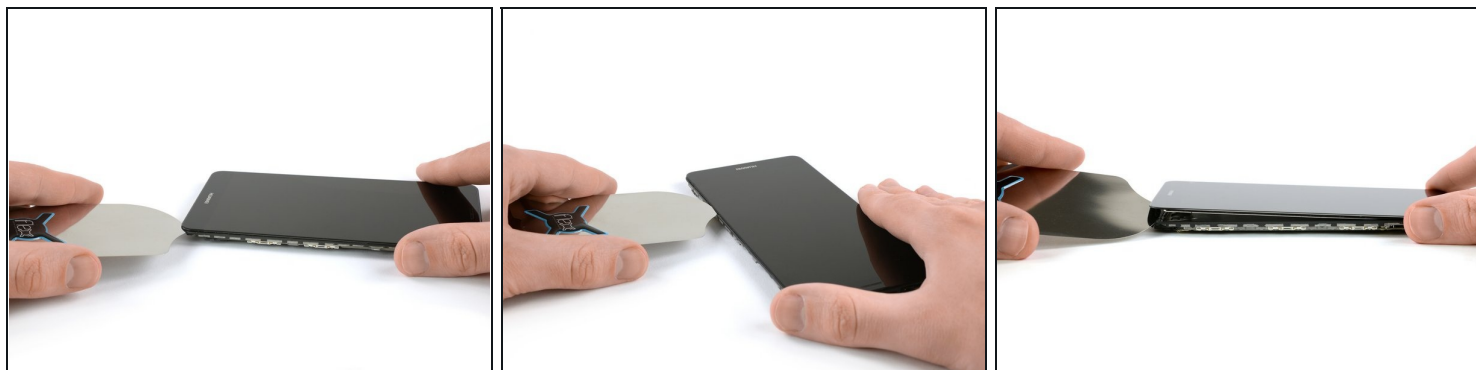

- 然后小心地在整个中框周围滑动。
i 如果你在软化显示器下方的粘合剂时遇到困难，可以重复使用 iOpener 并再次尝试。
- 软化所有粘合剂后，开始从手机底部慢慢抬起显示屏。

步骤 14



- 要完全移除显示器，你需要将柔性电缆穿过中间框架中的间隙。

① 重新组装手机时，请在必要时涂抹新的粘合剂。

请按逆序重新组装设备。请在必要时重新涂抹粘合剂。