



Google Pixelbook 电池 (D面) 更换

如何替换 Google Pixelbook 电池。

撰写者: Megan Phillips



介绍

在本指南中，您将学习如何卸下Google Pixelbook的后面板以更换电池。由于背面板牢固地粘附在电池上，因此几乎不可能在不造成损坏的情况下将其卸下。我们强烈建议购买一个全新的后面板/电池组，而不要尝试将它们分开。

工具:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Metal Spudger \(optional\)](#) (1)
- [T3 Torx Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

步骤 1 — 电池 (D面)



- 使用iFixit拆机工具或金属撬棒撬起Pixelbook背面的橡胶条。
- 完全剥去底部橡胶垫，直到Pixelbook的背盖裸露为止。

步骤 2

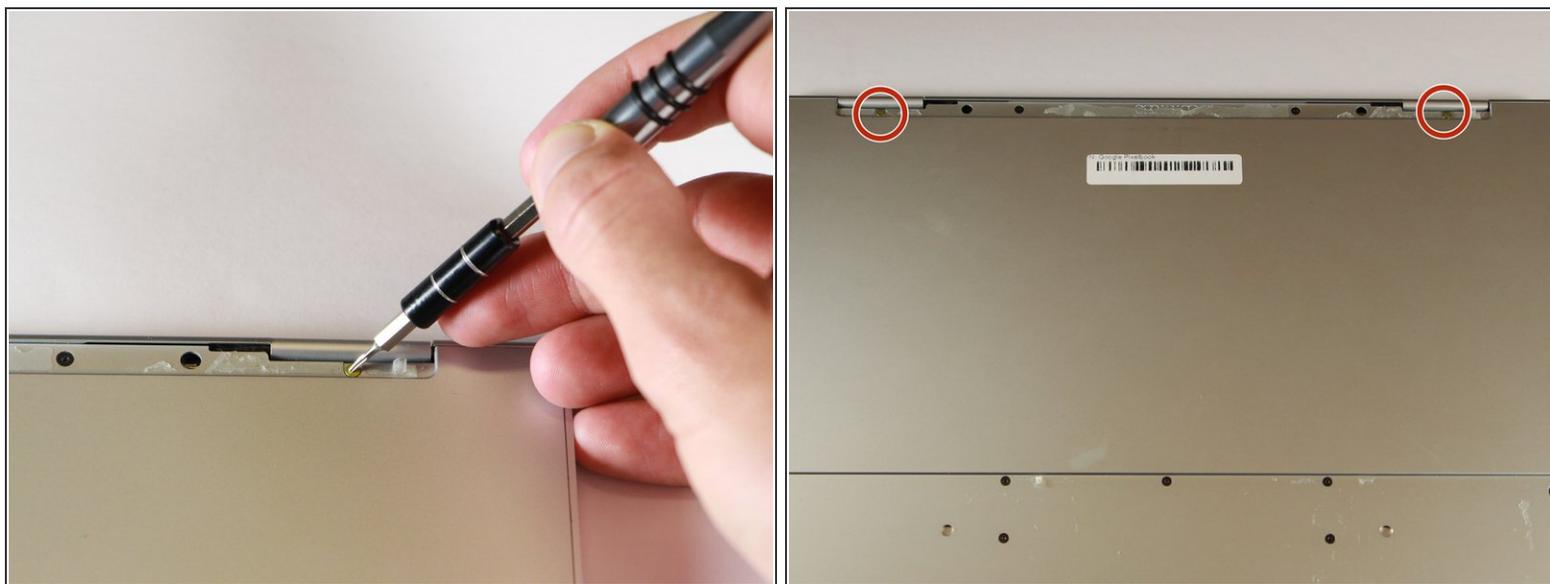


- 使用T3梅花螺丝刀卸下两颗黄色的2.0毫米黄色螺丝。

步骤 3



- 从底部面板上卸下17颗3.0mm T5梅花螺钉。

步骤 4

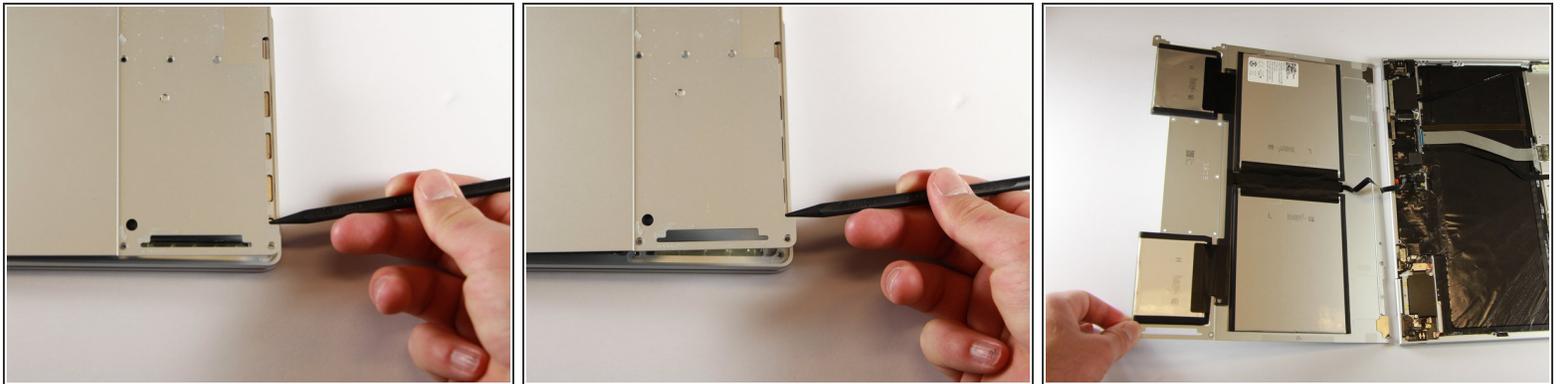

- 使用尼龙撬棒撬起Pixelbook的边缘，直到可以用手指抓住边缘为止。
- 完全打开后面板并将其平放，以便可以看到计算机的整个内部结构。

步骤 5




- 使用T3梅花螺丝刀逆时针方向旋转面板中间的黄色2.0毫米黄色螺丝。

步骤 6



- 通过使用撬棒将其从其位置提起，卸下黑色的保护外壳。

步骤 7

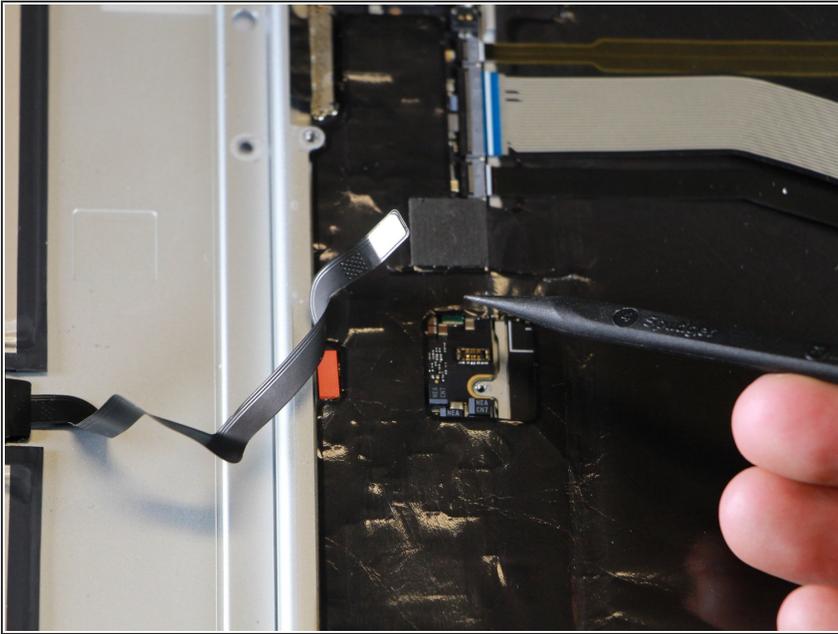

- 用撬棒将黑色的扁平排线从主要部件上拔出，或用手小心地将其拔出。
- 至此，后面板不再与pixelbook主体部分相连

要重新组装设备，请按照相反的顺序进行操作。