



华为 Mate 8 后盖更换

本指南教导如何更换华为 Mate 8 后盖。

撰写者: Dominik Schnabelrauch




介绍

使用本指南更换华为 Mate 8 后盖。

工具:

- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [iSlack](#) (1)
-

步骤 1 — 后盖

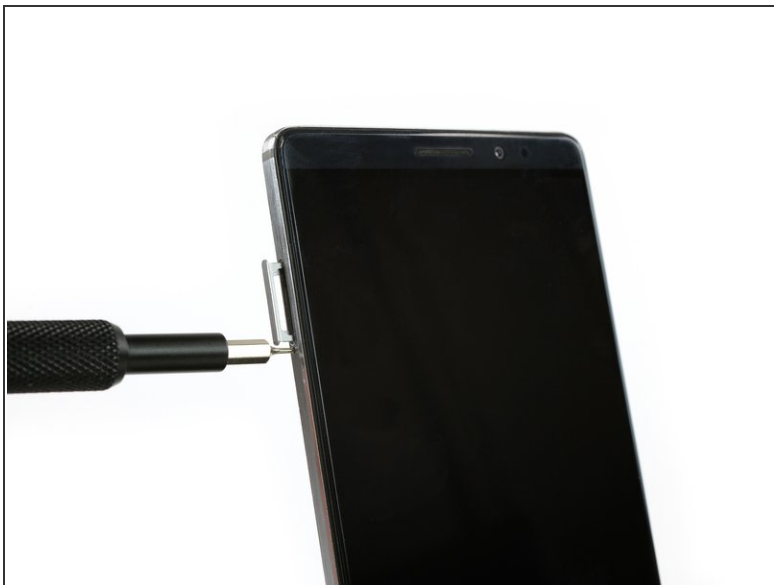

- 关机，然后移除 SIM 卡槽。

步骤 2




- 从手机底部移除 Torx T2 螺丝。

步骤 3



- 使用一个 iSclack 或者一个吸盘，放在手机底部区域，来分离显示屏和后盖。

步骤 4

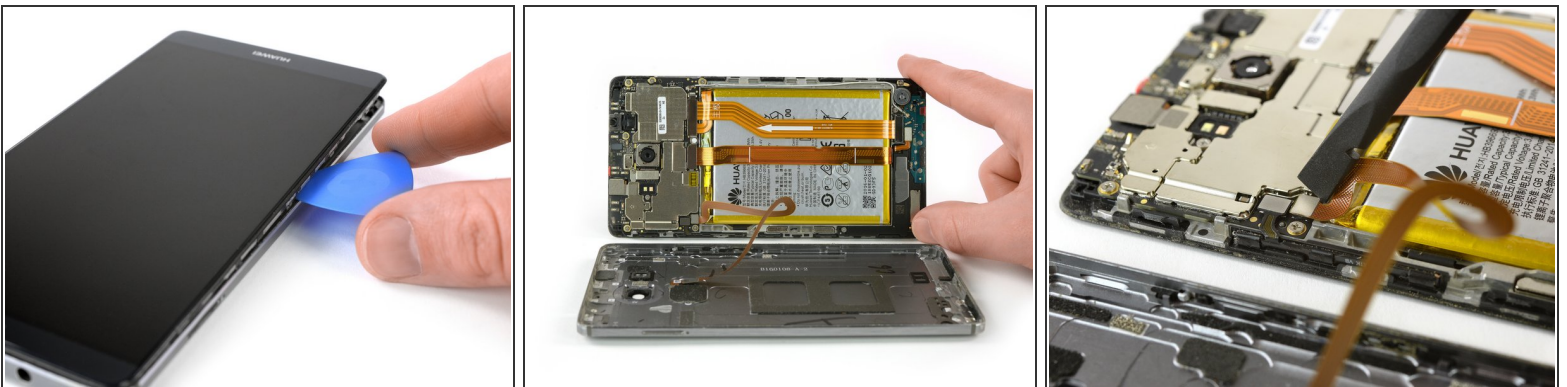

- 使用一个开启撬片来分离夹扣。
- ⚠ 不要完全移除后壳。指纹传感器电缆仍然和后盖连接着。
- 从 SIM 卡槽那边像翻书一样打开手机。
- 使用一根撬棒，断开指纹传感器电缆。

请按逆序重组你的设备。

