




华为 Mate 8 电池更换

本指南教导如何更换华为 Mate 8 电池

撰写者: Dominik Schnabelrauch

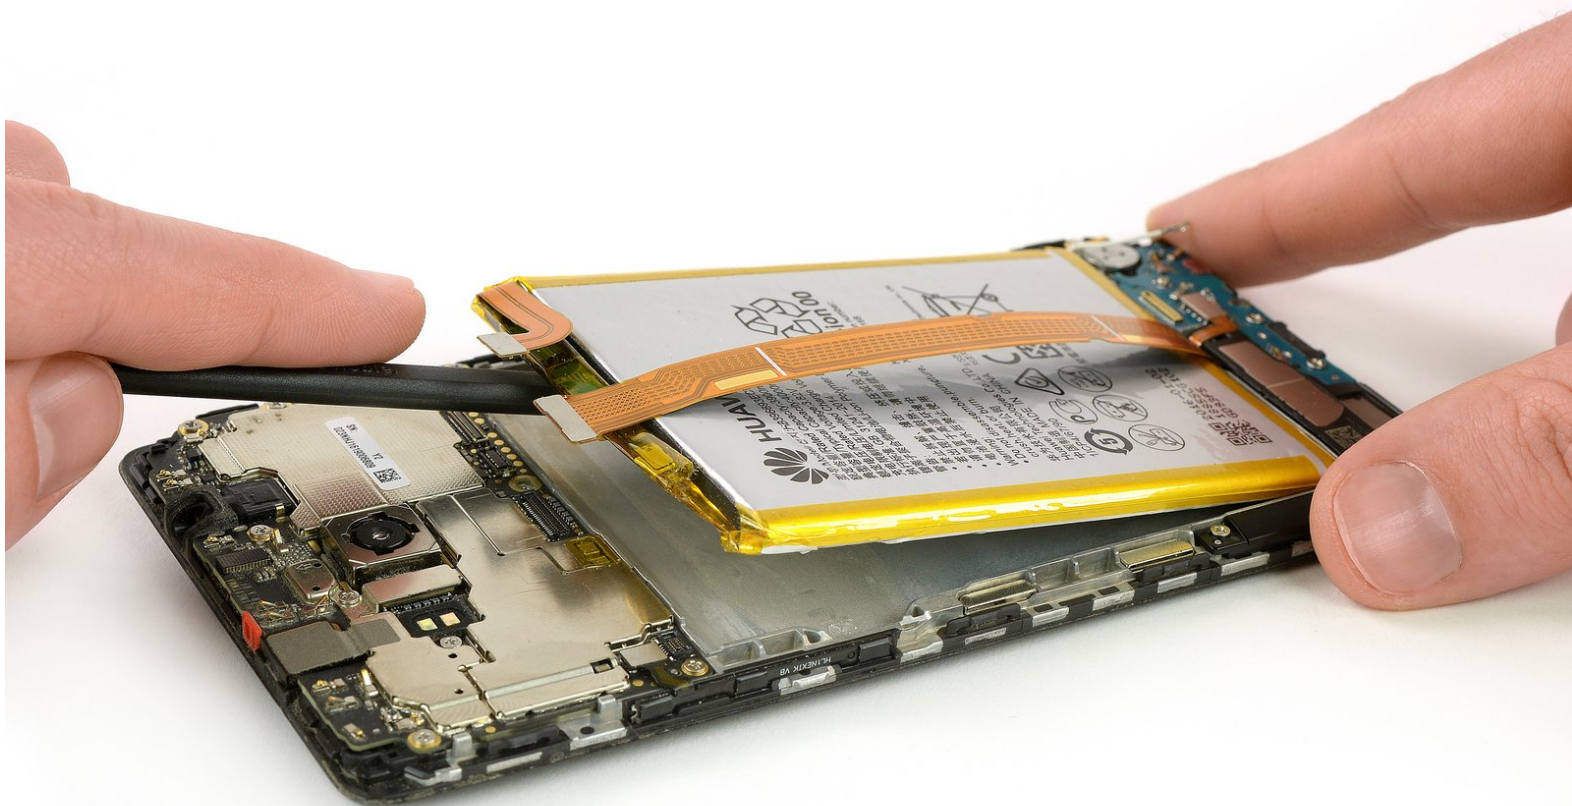

介绍

使用本指南更换为 Mate 8 电池。

 工具:

- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iSlack](#) (1)


Optional

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)

 章节:

- [Huawei Mate 8 Replacement Battery](#) (1)
- [Stretch Release Battery Adhesive](#) (1)

步骤 1 — 后盖

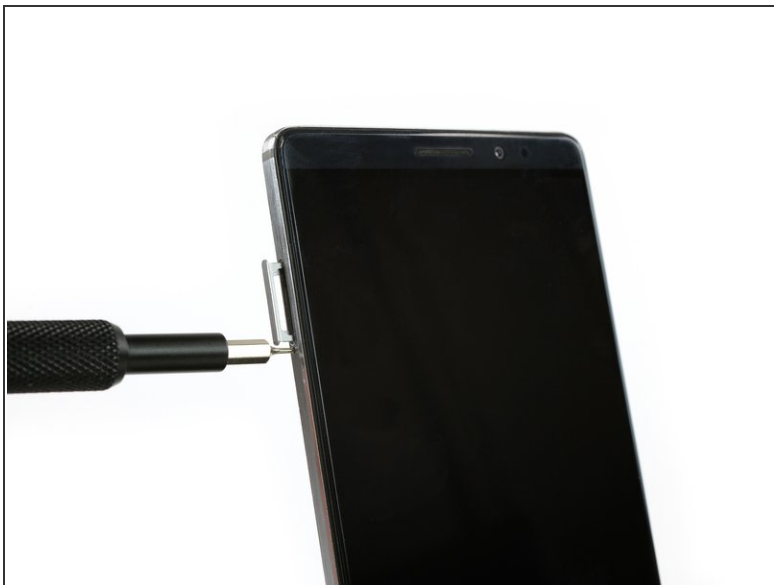

- 关机，然后移除 SIM 卡槽。

步骤 2




- 从手机底部移除 Torx T2 螺丝。

步骤 3




- 使用一个 iSclack 或者一个吸盘，放在手机底部区域，来分离显示屏和后盖。

步骤 4

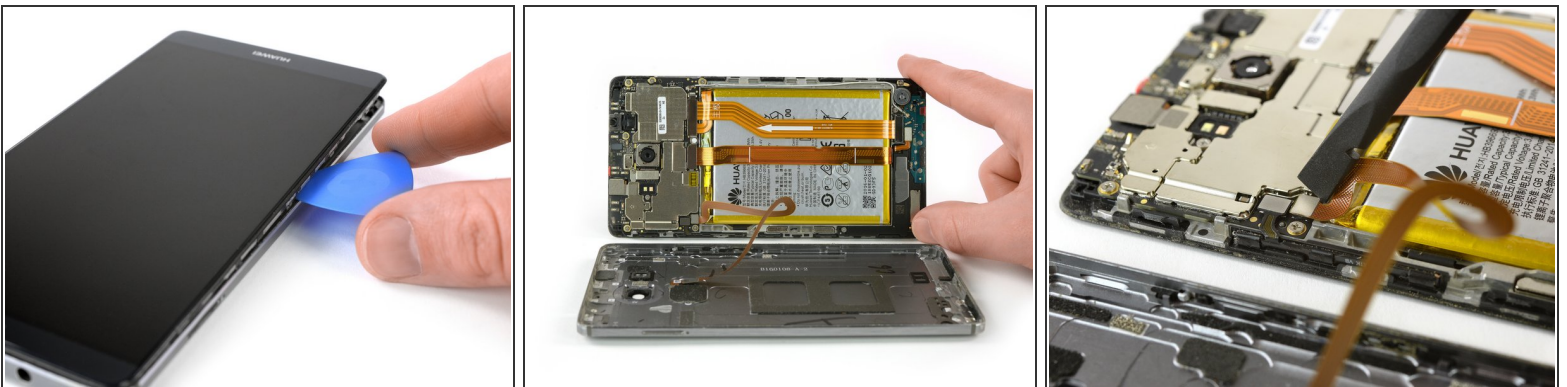

- 使用一个开启撬片来分离夹扣。
- ⚠ 不要完全移除后壳。指纹传感器电缆仍然和后盖连接着。
- 从 SIM 卡槽那边像翻书一样打开手机。
- 使用一根撬棒，断开指纹传感器电缆。

步骤 5 — 子板互连电缆



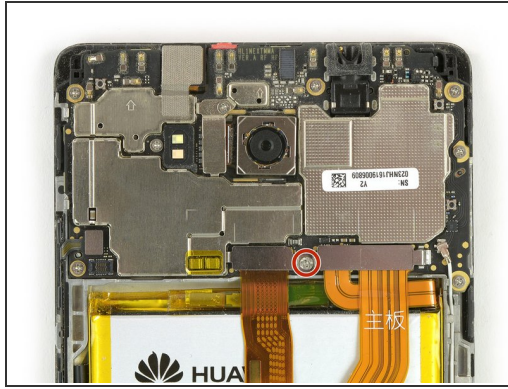


- 取下液体指示标签贴纸。
- 取下固定金属护罩的菲利普斯 #00 号螺丝。

⚠ 金属护罩紧紧固定到位。如果你试图在没有将它放在一侧的情况下将其移除，它将很容易破裂。


- 使用撬棒取下金属护罩。

步骤 6

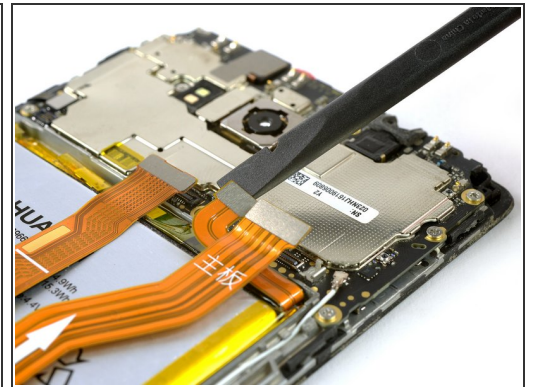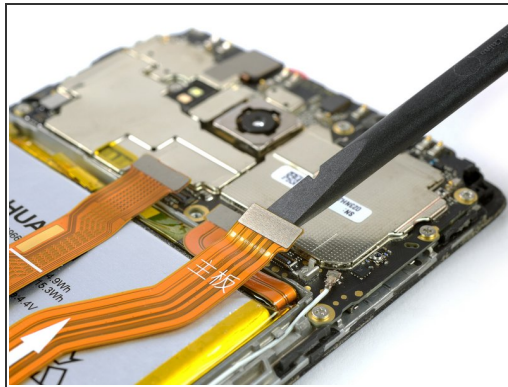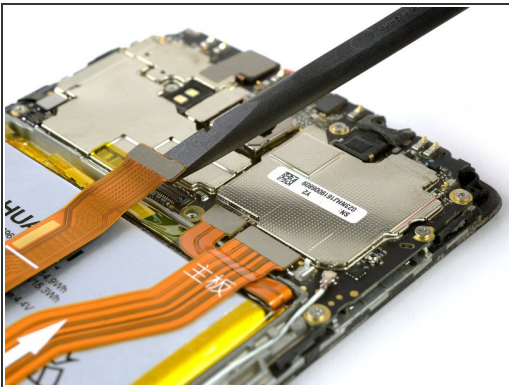



- 使用撬棒的扁平端断开显示屏、子板互连和电池电缆。

步骤 7

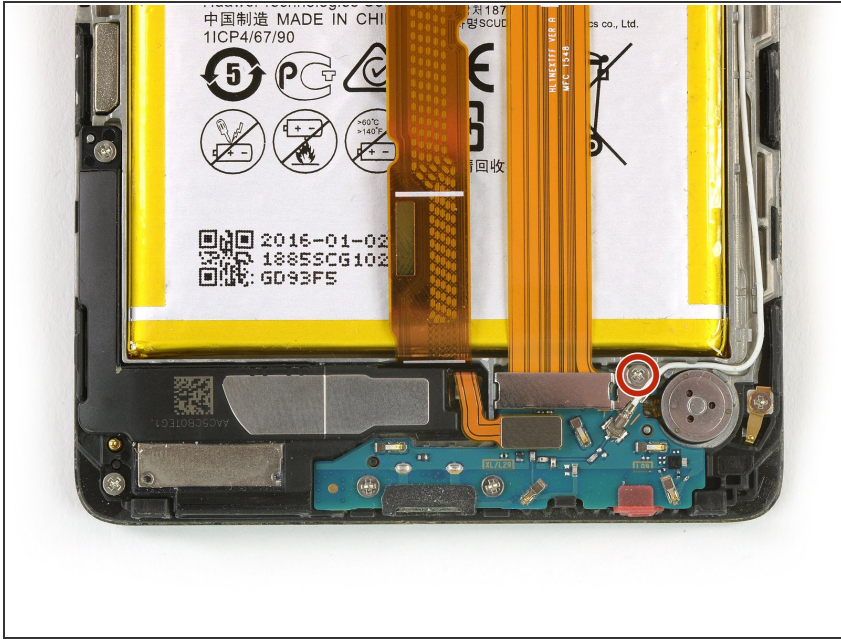


- 卸下固定互连电缆支架的菲利普斯 #00 号螺钉。

步骤 8

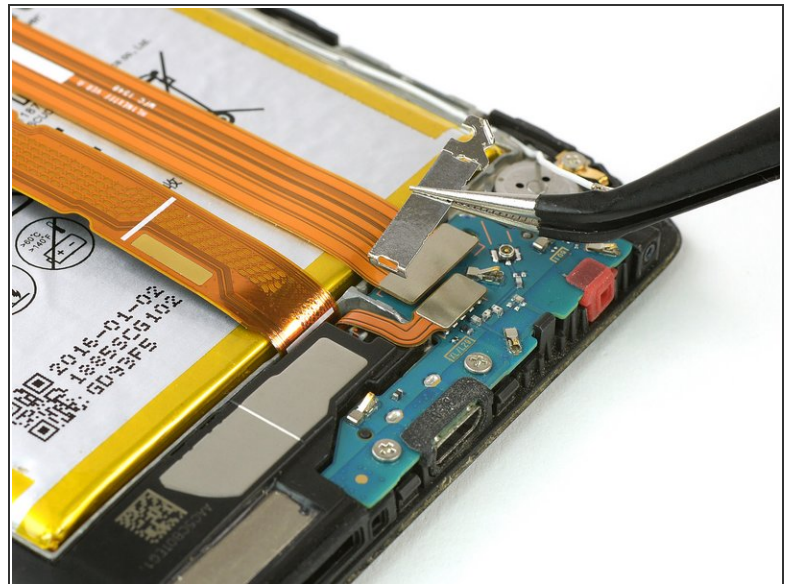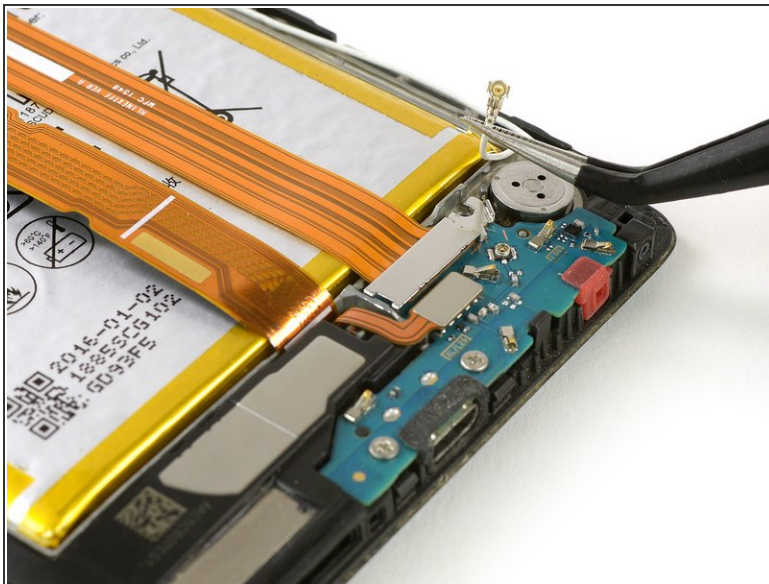

- 将同轴连接器从插座中取出，以便可以接触到子板互连电缆支架。
- 移除支架。

步骤 9

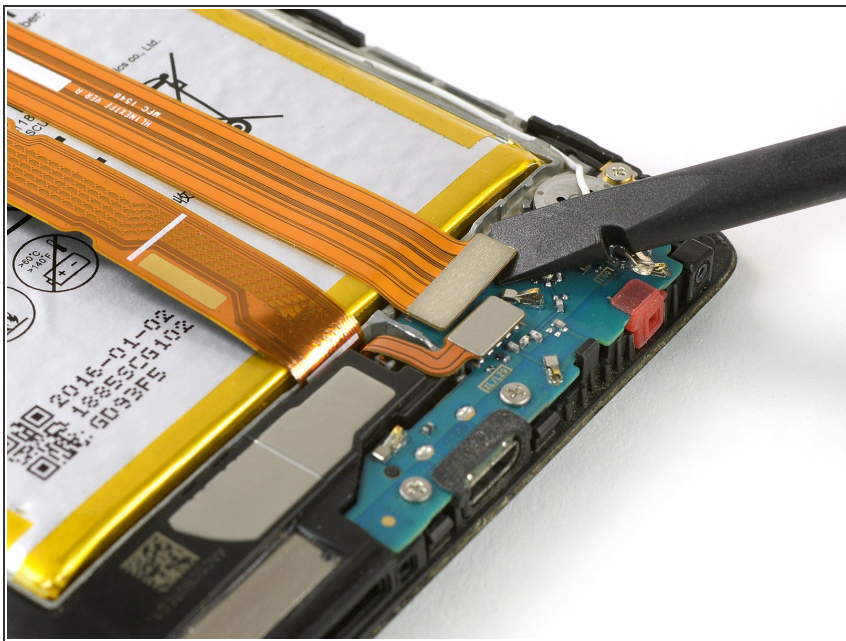


- 使用撬棒断开连接电缆。
- 移除连接电缆。

步骤 10 — 电池



- ① 有两个胶条将电池胶合到位。一个带拉条，一个没有。
- 抓住电源按钮附近的拉条，通过以平角度稳定地拉动拉条来去除胶水。
- ① 如果小拉条撕裂，使用镊子尖端扭转几次然后继续。


步骤 11

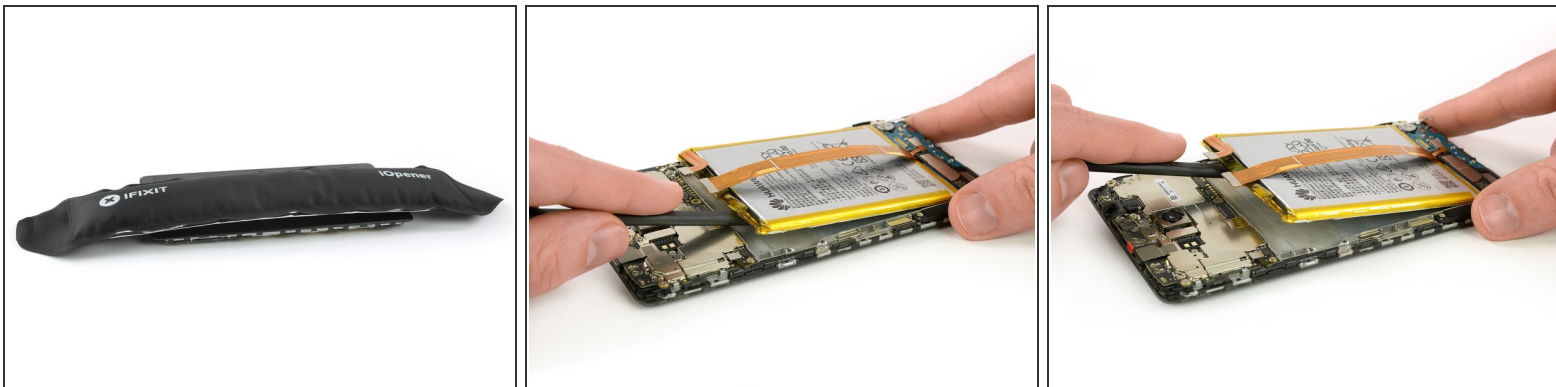

⚠ 电池弯曲或被戳破会起火。

- 加热 [iOpener](#) 然后把它放在手机上来软化黏胶。
- 仔细地插入撬棒平头的一端来分离电池顶端的黏胶。

步骤 12

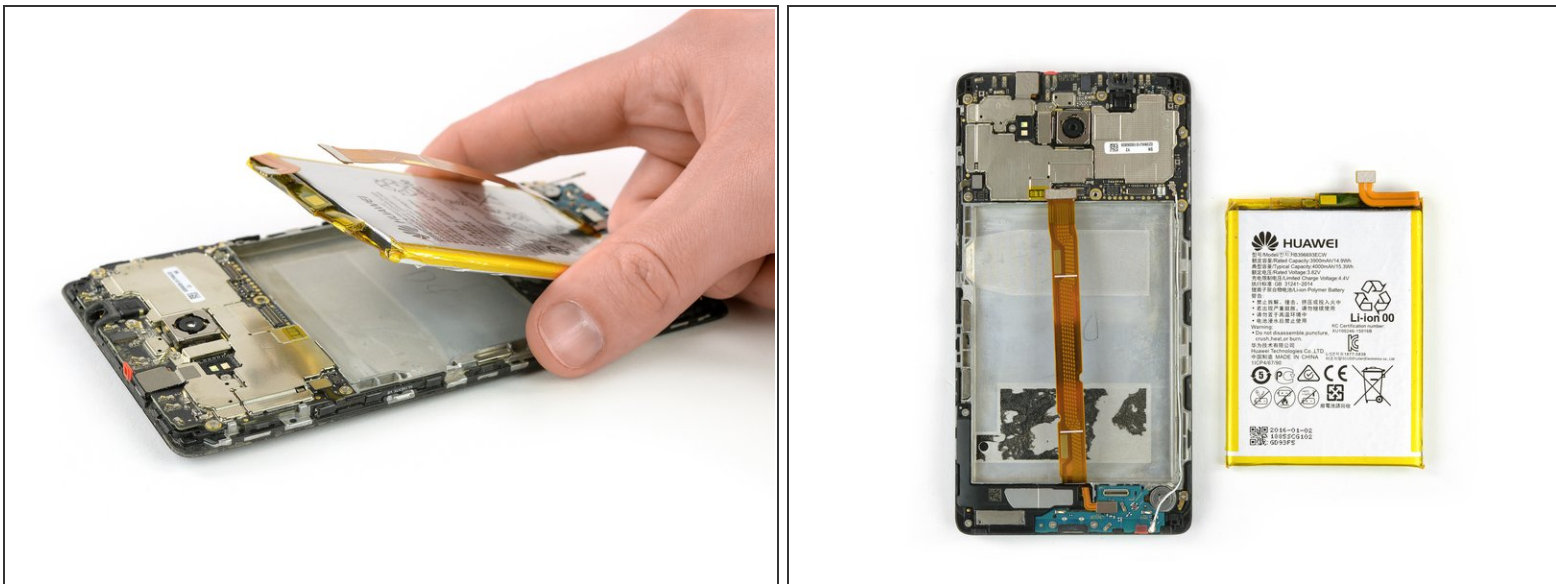

- 把电池顶端抬起来。
- ☑ 如有必有请重新加剪好的粘合剂。

⚠ 绝对不要把弯曲或损坏的电池重装如手机。

请按逆序重组你的设备。如有必要，请加黏胶。