



更换 Palm Pre 2 的键盘

接下来的指南将告诉读者如何安全拆除 Palm Pre 2 的键盘。

撰写者: Elliott Van Hoy



介绍

接下来的指南将告诉读者如何安全拆除 Palm Pre 2 的键盘。

工具:

[T5 Torx Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

步骤 1 — 键盘



 确保在拆解前关掉你的 Palm Pre 2。



- 用起子打开后盖，露出电池。

步骤 2





- 拉起塑料提手，拆除电池。

步骤 3

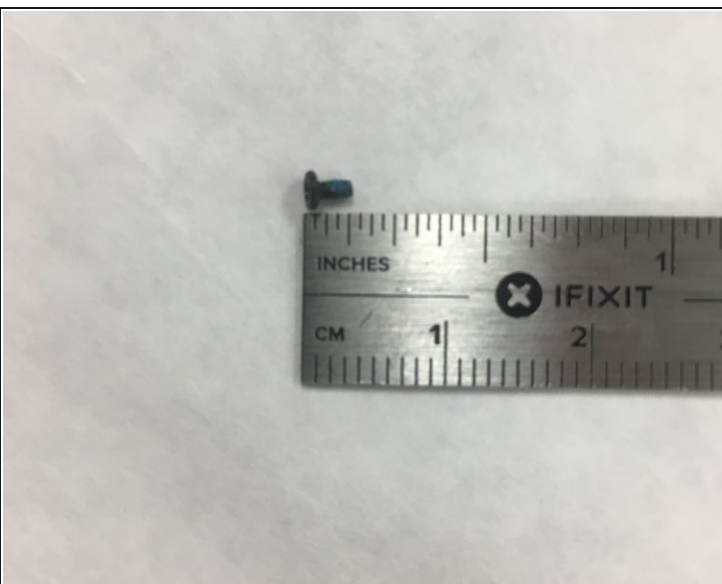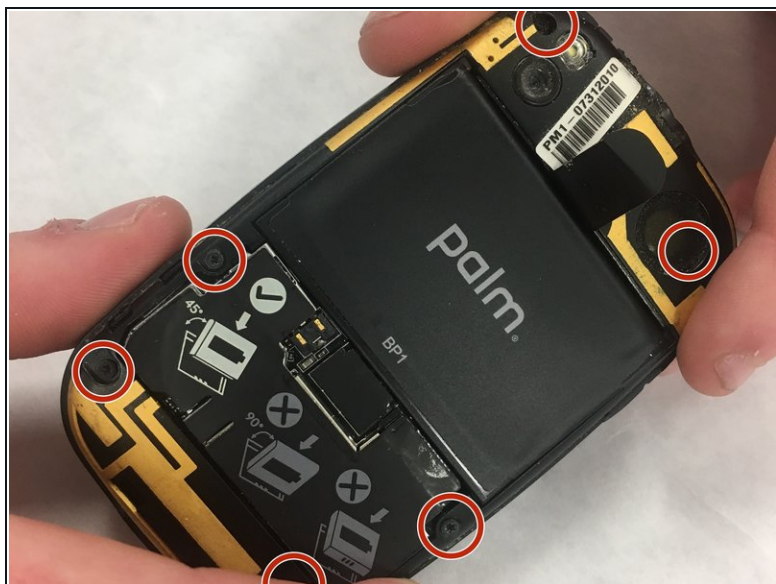


- 用 T5 梅花螺丝刀拧出固定后框的 6 枚螺丝。

步骤 4

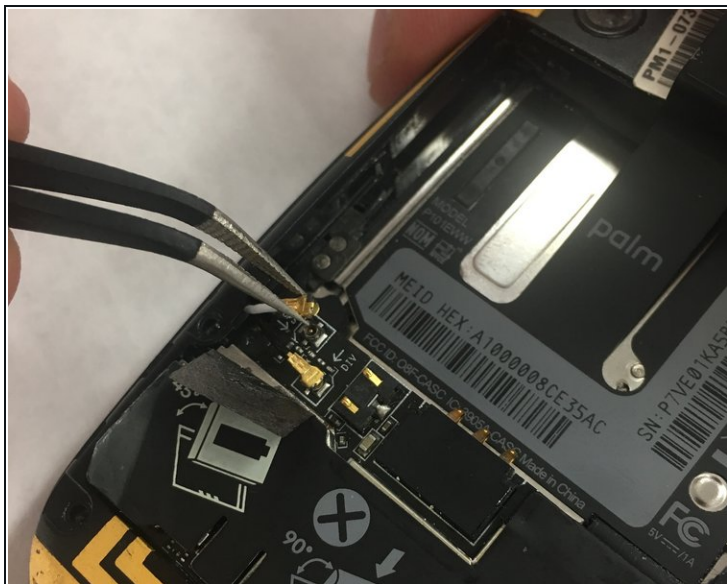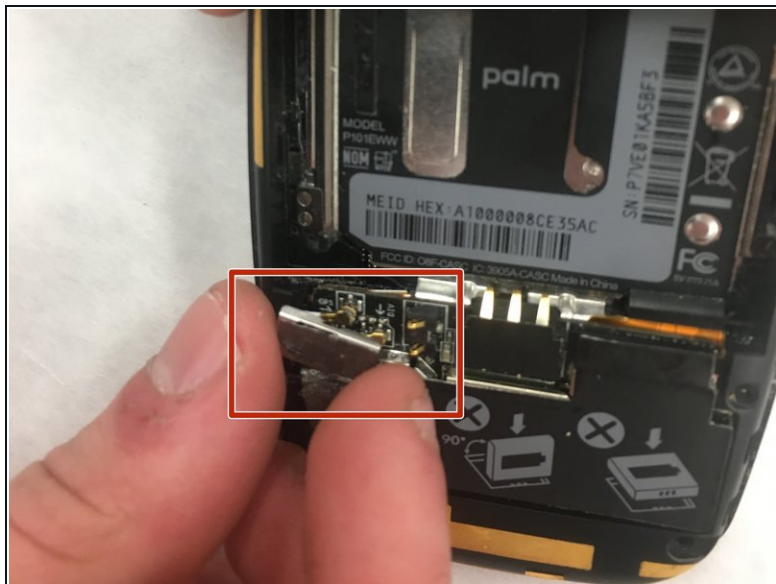




- 用撬棒打开盖子，下面有黑色和白色的 GPS 与分集天线。
- 用镊子把这两根天线从键盘控制板上拆下来。

步骤 5

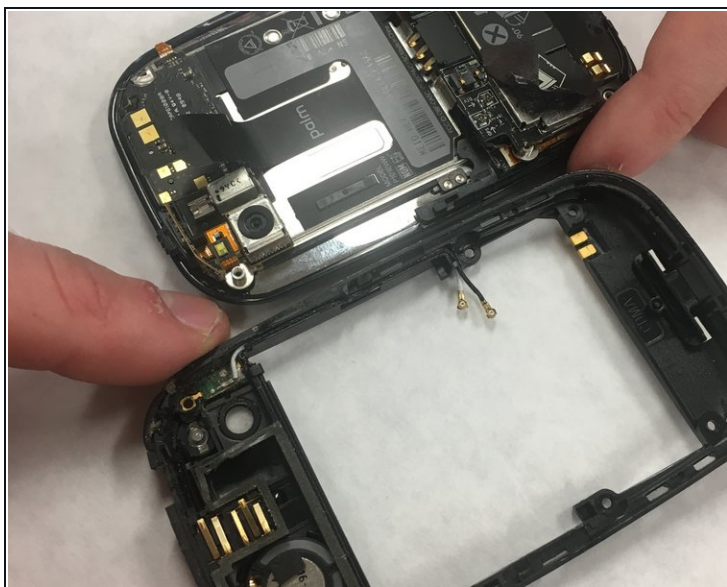

- 用起子撬开（黑黄相间的）后框。

步骤 6

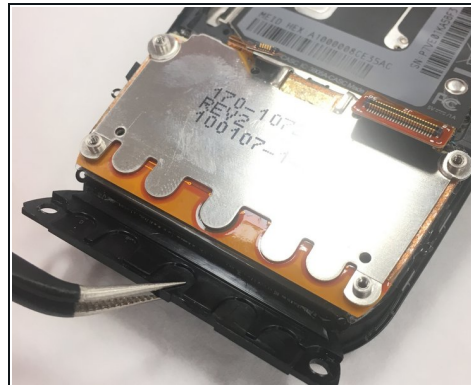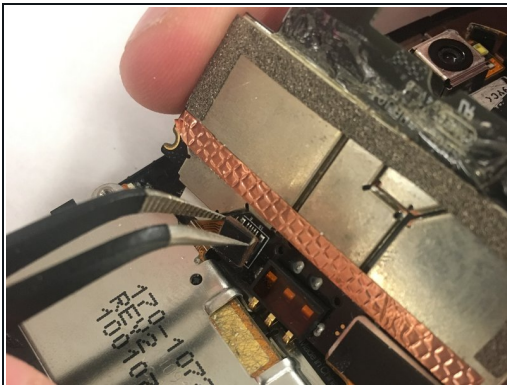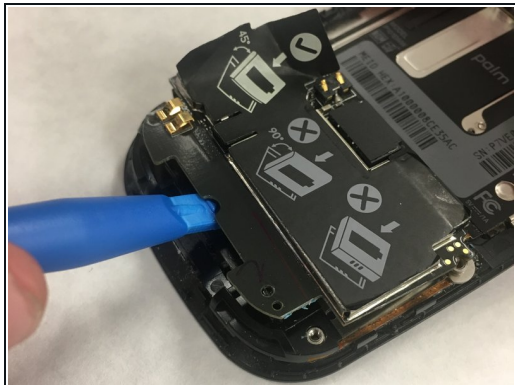

- 用起子移除手机主体上的板子。
- 用镊子卸下这下面的两根排线。

步骤 7



- 用镊子把键盘从手机上剥离。

若要把你的设备装回去，请倒序完成这些步骤。