




华为 Mate 8 显示屏更换

更换华为 Mate 8 破碎显示屏

撰写者: Dominik Schnabelrauch

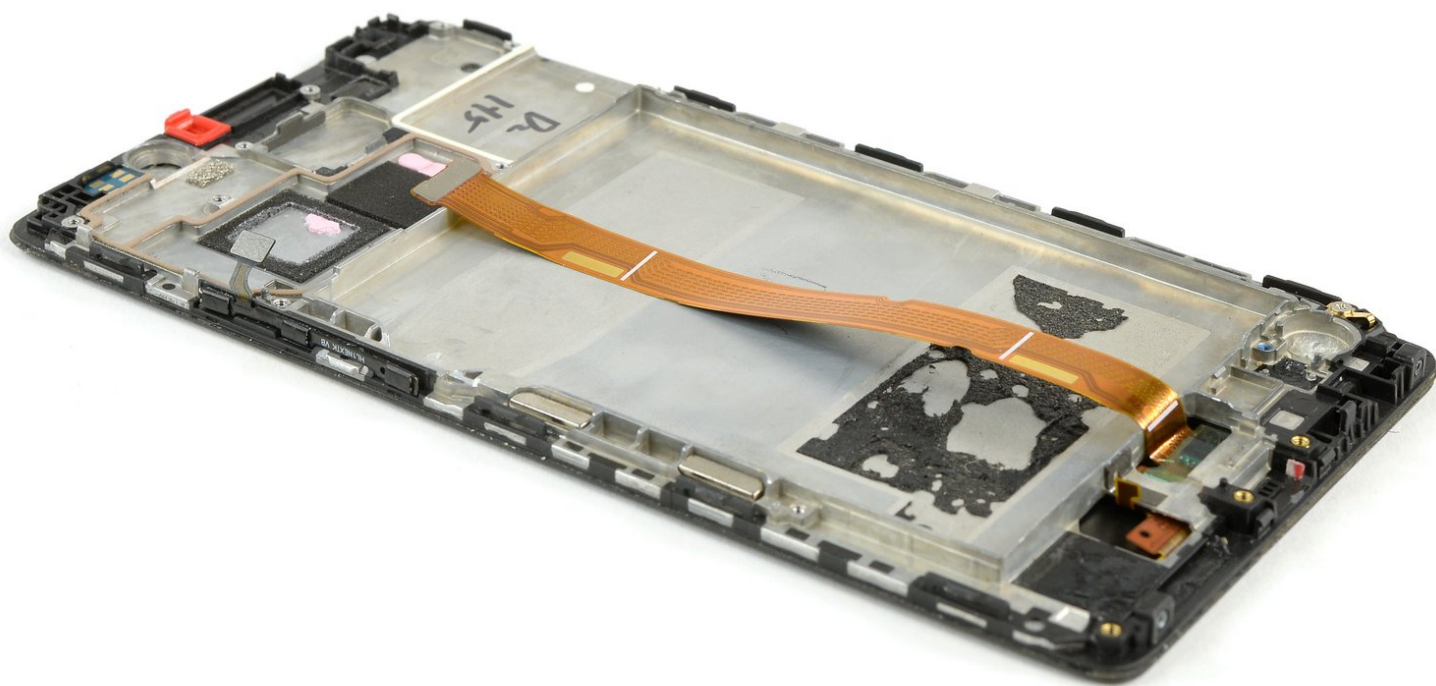

介绍

使用本指南更换华为 Mate 8 破碎显示屏



工具:


- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



章节:

- [Huawei Mate 8 Screen](#) (1)

步骤 1 — 后盖

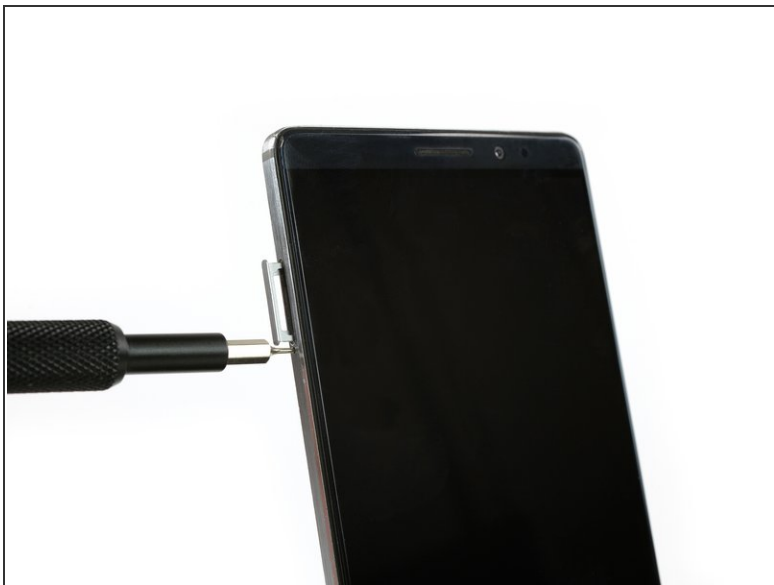

- 关机，然后移除 SIM 卡槽。

步骤 2




- 从手机底部移除 Torx T2 螺丝。

步骤 3




- 使用一个 iSclack 或者一个吸盘，放在手机底部区域，来分离显示屏和后盖。

步骤 4

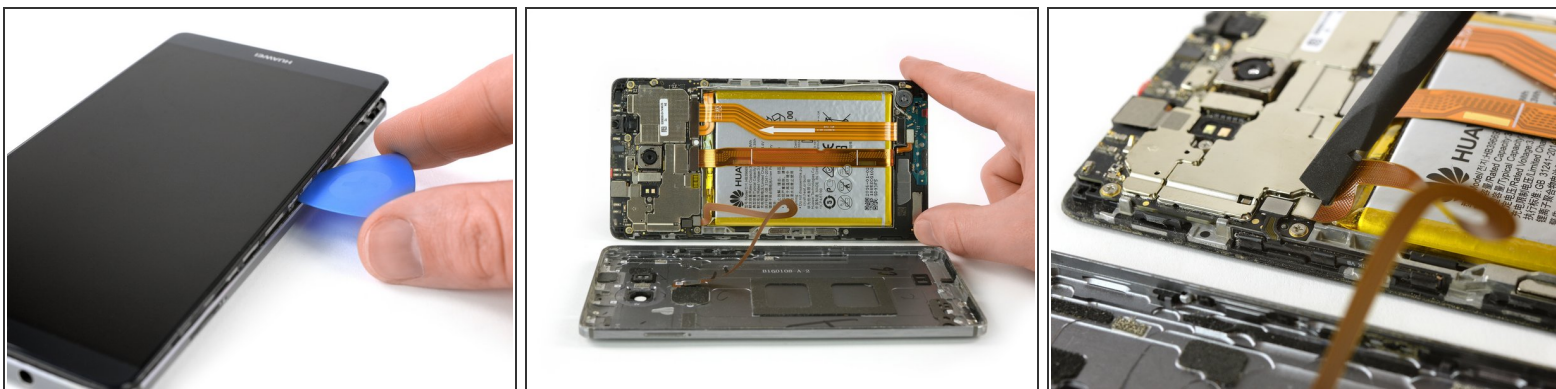


- 使用一个开启撬片来分离夹扣。
- ⚠ 不要完全移除后壳。指纹传感器电缆仍然和后盖连接着。
- 从 SIM 卡槽那边像翻书一样打开手机。
- 使用一根撬棒，断开指纹传感器电缆。

步骤 5 — 子板互连电缆

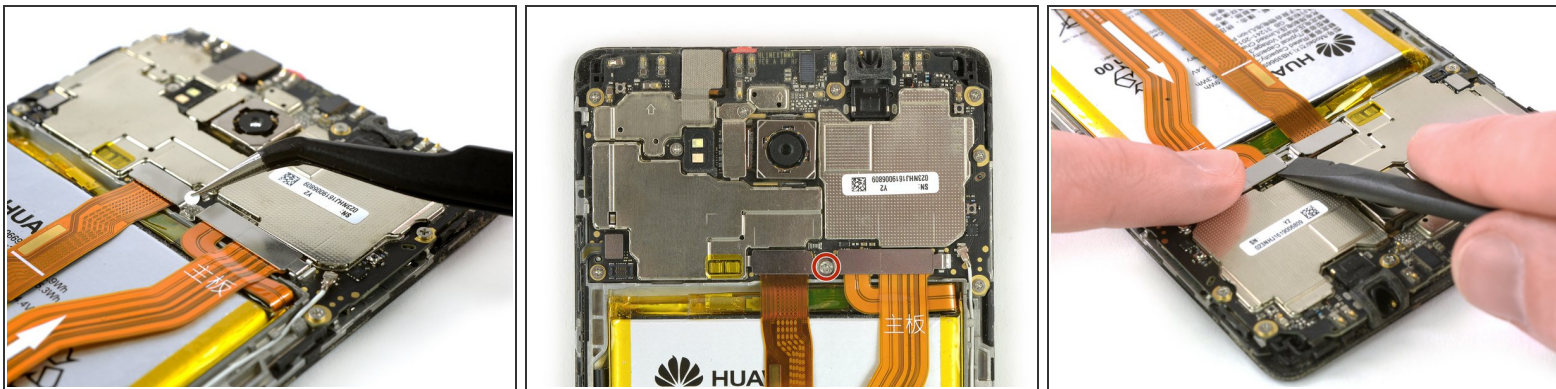


- 取下液体指示标签贴纸。
- 取下固定金属护罩的菲利普斯 # 00号螺丝。
- ⚠ 金属护罩紧紧固定到位。如果你试图在没有将它放在一侧的情况下将其移除，它将很容易破裂。
- 使用撬棒取下金属护罩。

步骤 6

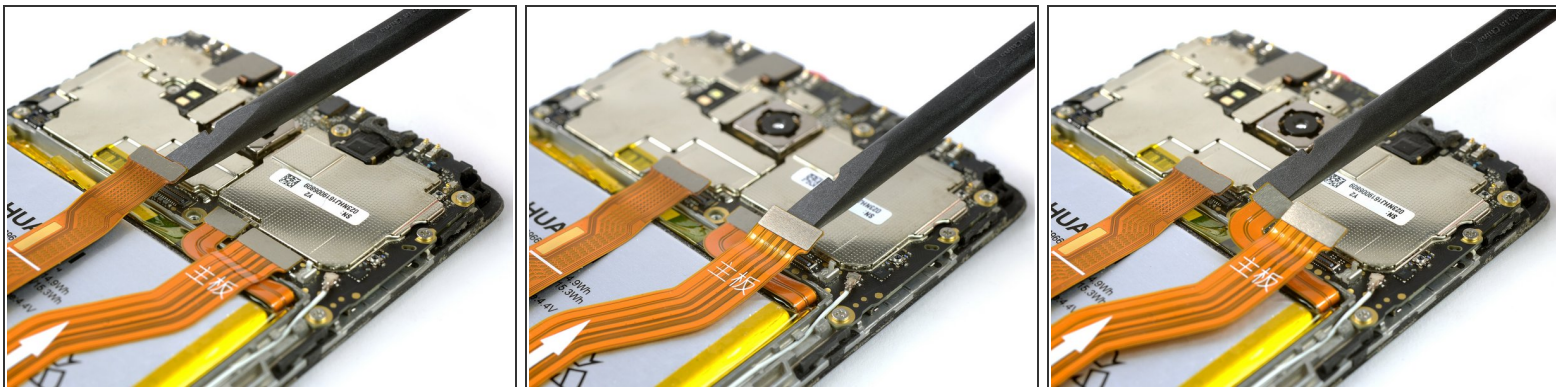



- 使用撬棒的扁平端断开显示屏、子板互连和电池电缆。

步骤 7

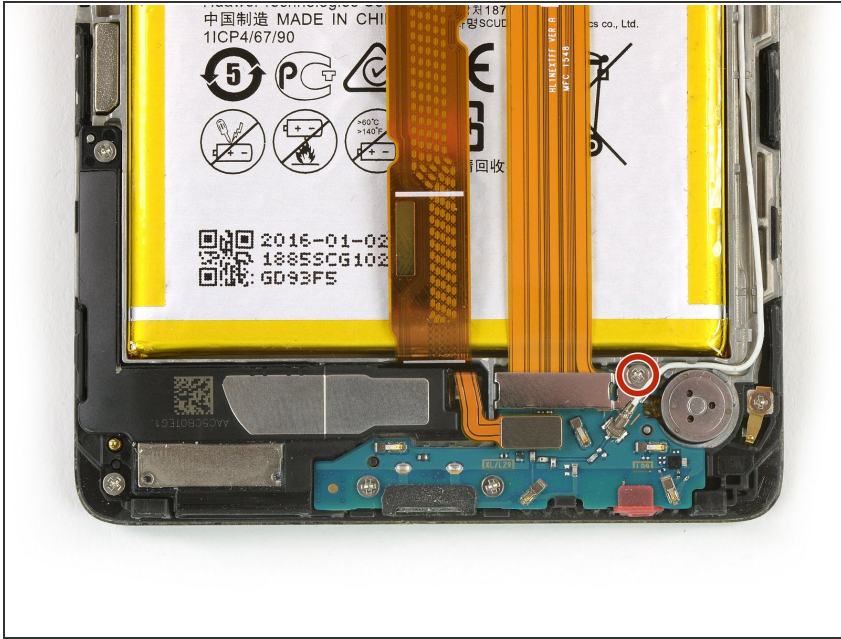


- 卸下固定互连电缆支架的菲利普斯 #00 号螺钉。

步骤 8

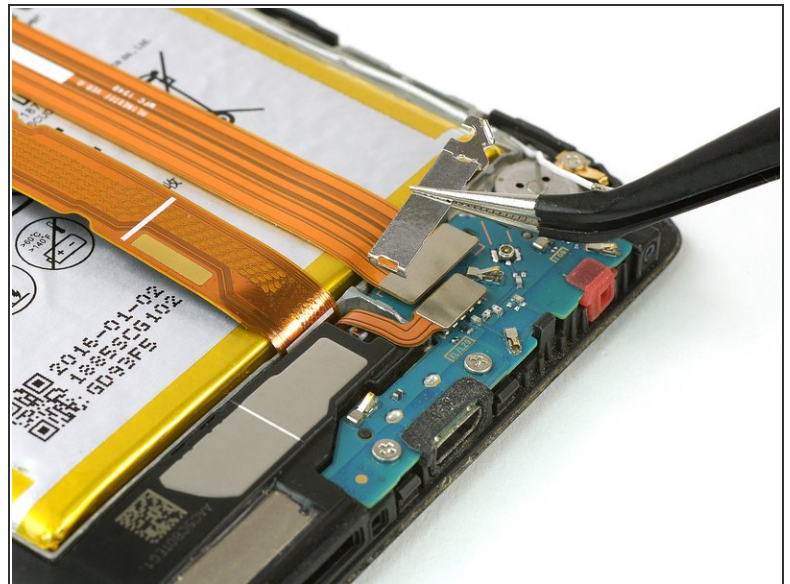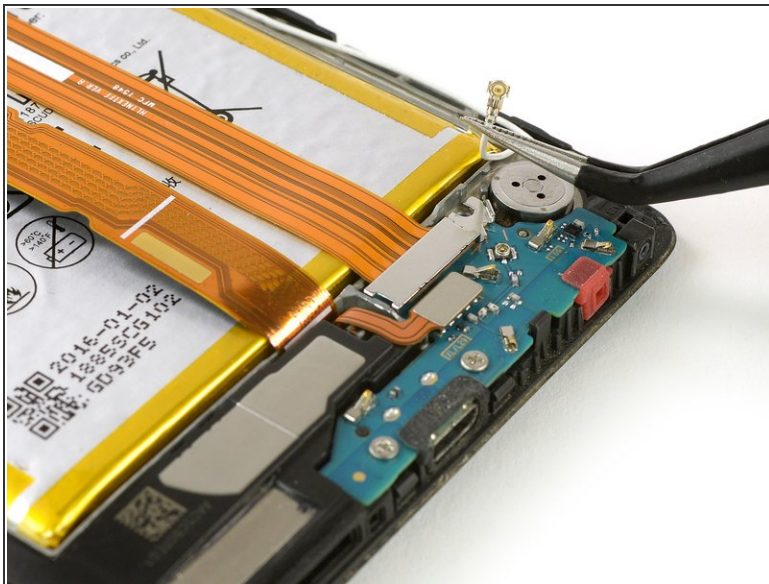

- 将同轴连接器从插座中取出，以便可以接触到子板互连电缆支架。
- 移除支架。

步骤 9

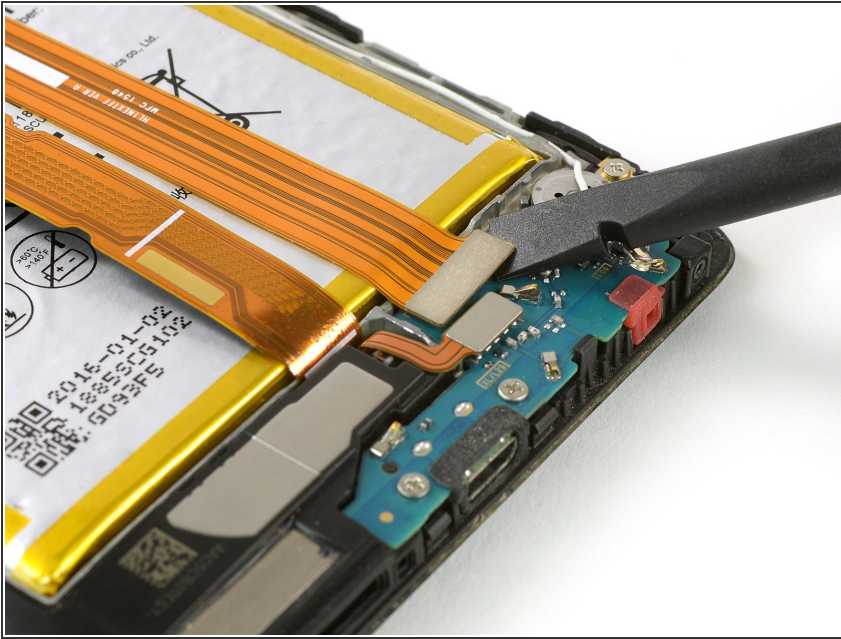


- 使用撬棒断开连接电缆。
- 移除连接电缆。

步骤 10 — 电池



- ① 有两个胶条将电池胶合到位。一个带拉条，一个没有。
- 抓住电源按钮附近的拉条，通过以平角度稳定地拉动拉条来去除胶水。
- ① 如果小拉条撕裂，使用镊子尖端扭转几次然后继续。


步骤 11

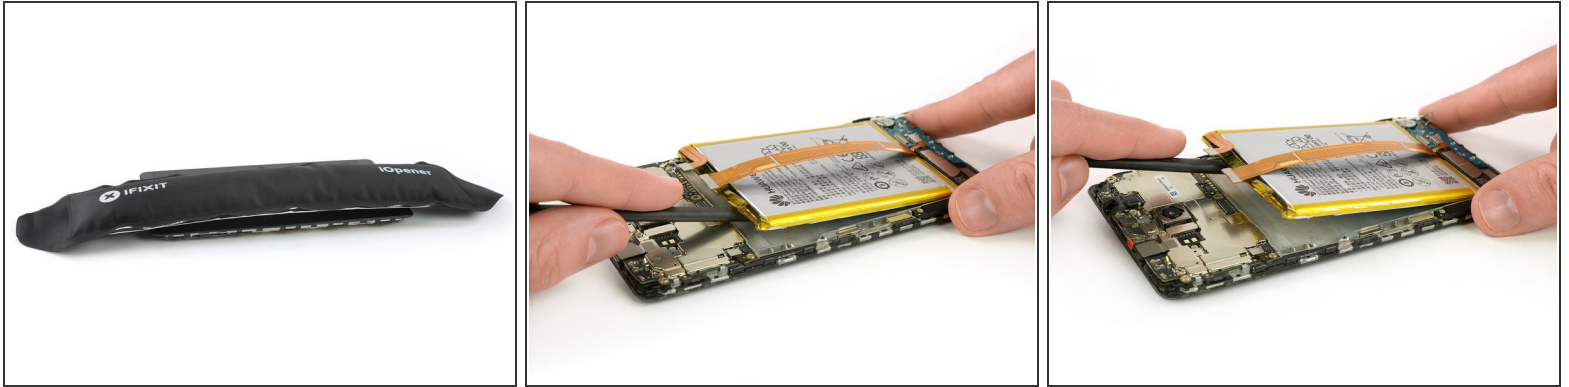

 电池弯曲或被戳破会起火。


- 加热 [iOpener](#) 然后把它放在手机上来软化黏胶。
- 仔细地插入撬棒平头的一端来分离电池顶端的黏胶。

步骤 12

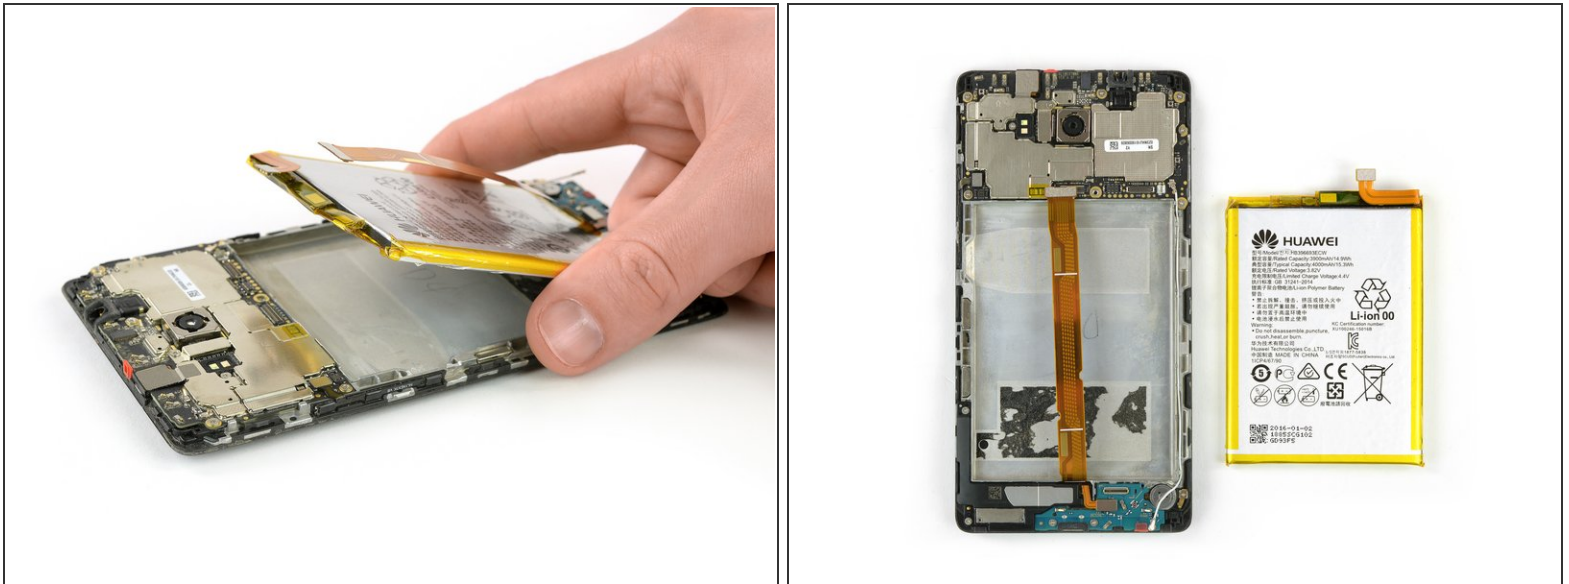



- 把电池顶端抬起来。
-  如有必有请重新加剪好的粘合剂。
-  绝对不要把弯曲或损坏的电池重装如手机。

步骤 13 — 显示屏

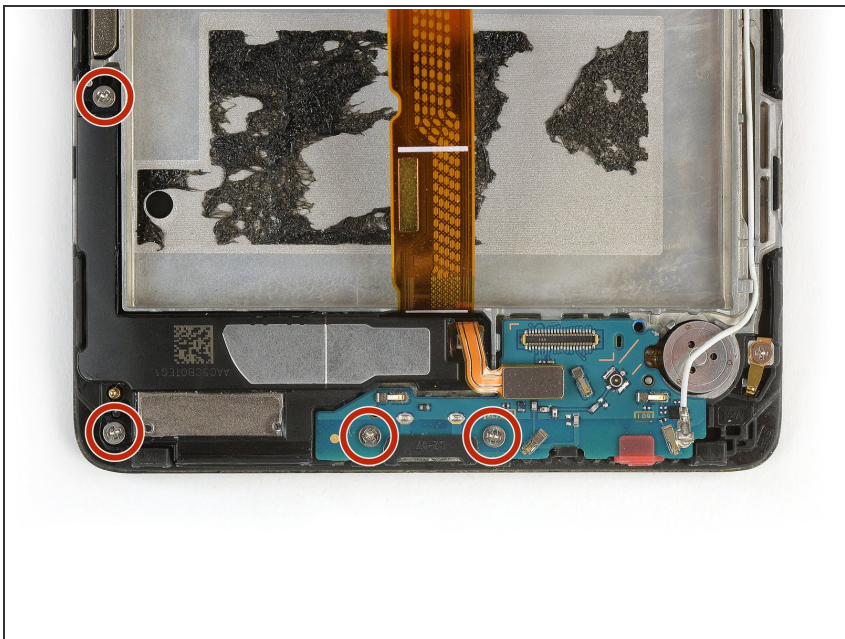


- 卸下将子板和扬声器固定在手机上的四个Phillips # 00 十字螺丝。

步骤 14

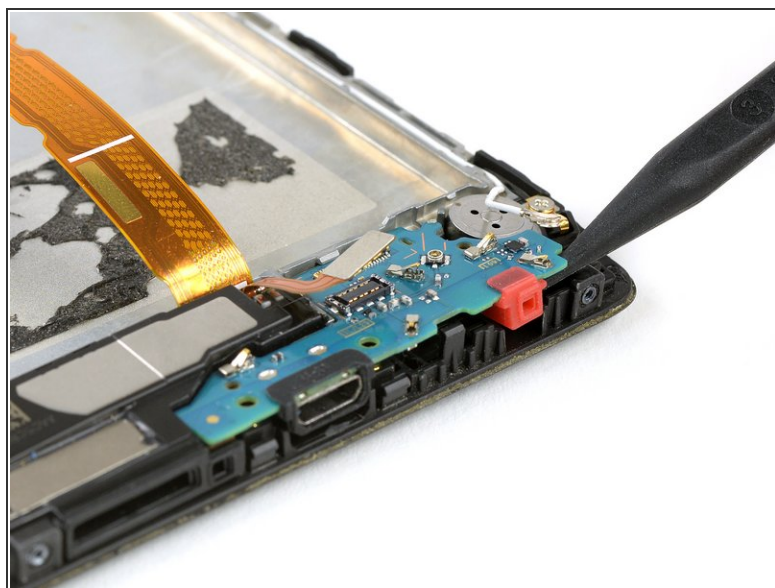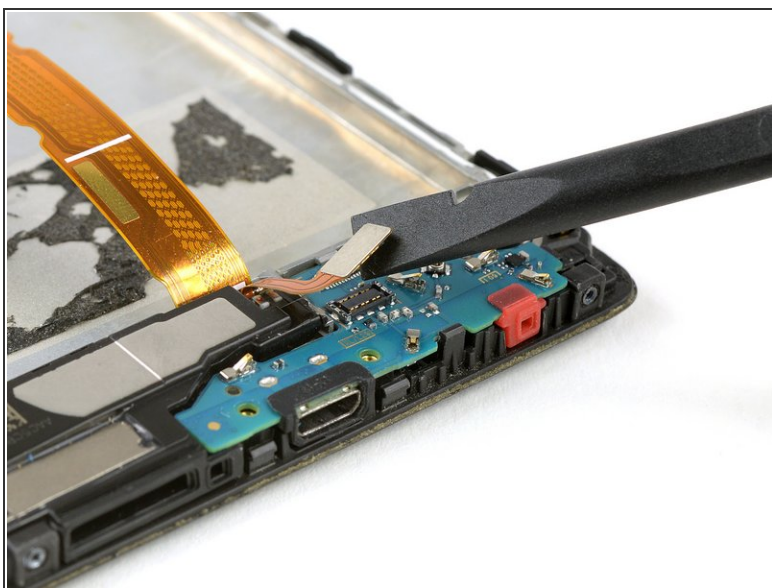


- 使用撬棒的平端断开扬声器接口电缆。
- 使用撬棒的尖端将子板从手机中取出。

步骤 15

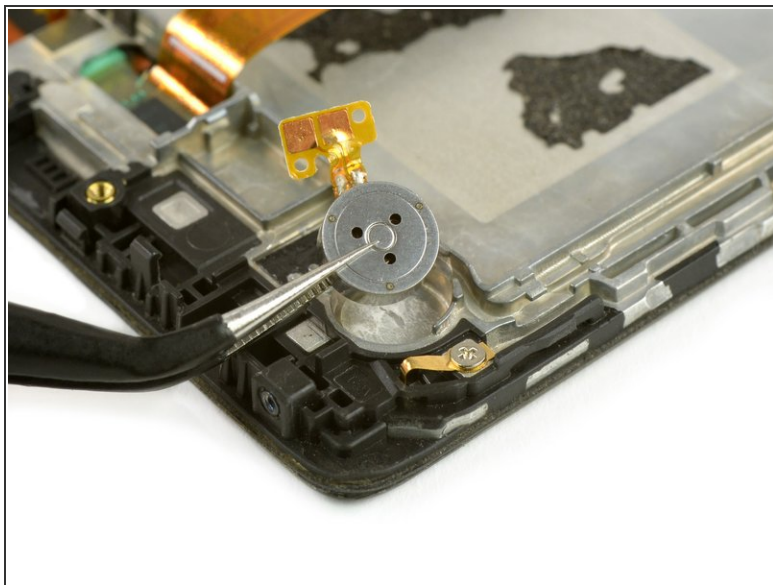


- 将撬棒的平端插入扬声器左侧的间隙处。
- 在扬声器下方使用撬棒，将其与粘合剂分离，然后取下扬声器。
- 使用镊子将振动配件从其外壳中取出。

步骤 16

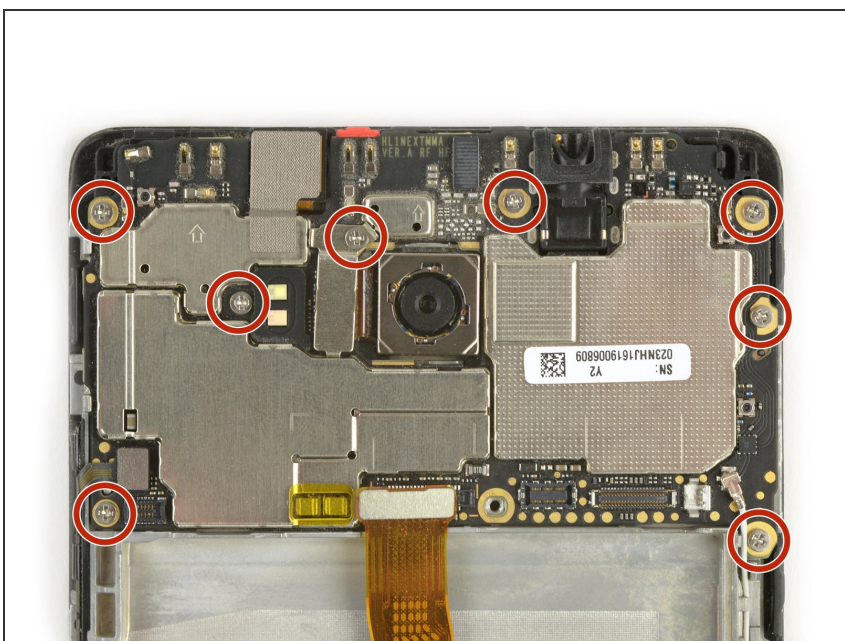




- 卸下将主板固定到手机的八个Phillips #00 十字螺钉。

步骤 17

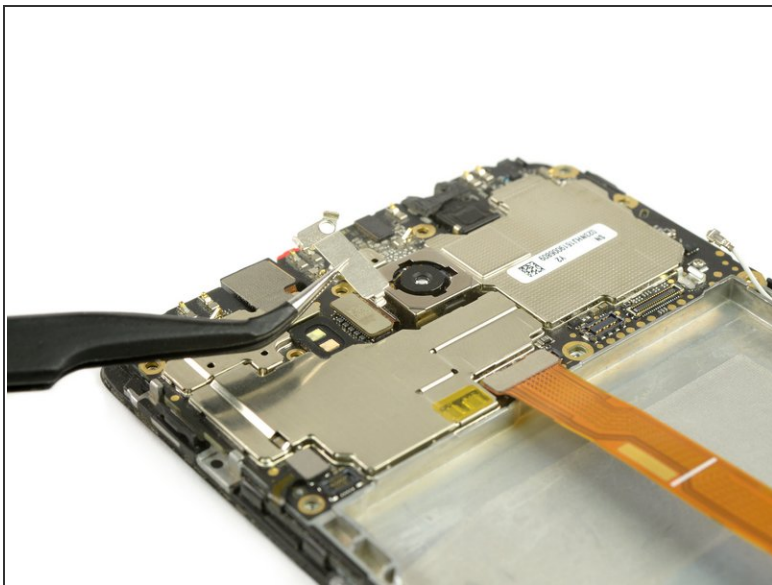


- 从后置摄像头柔性电缆上卸下支架。
- 用镊子断开天线电缆。

步骤 18

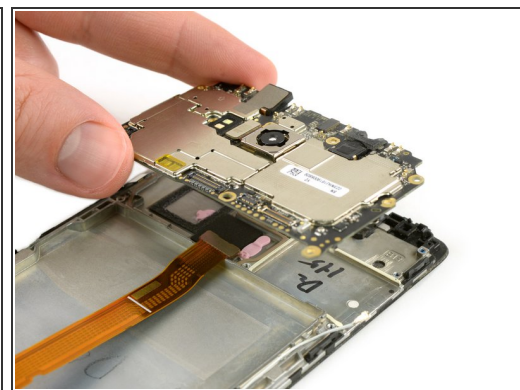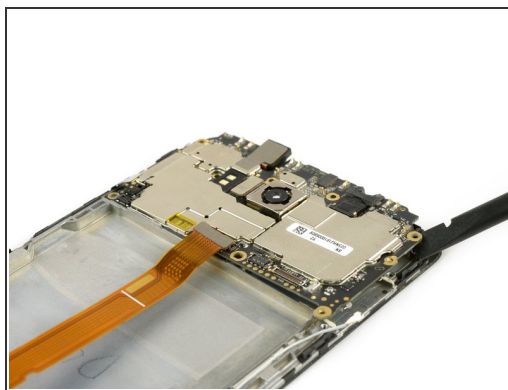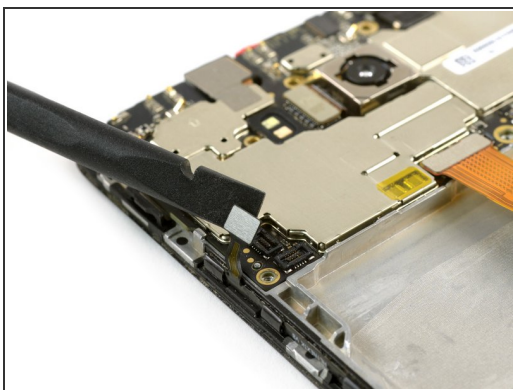


- 使用撬棒的平端断开主板左下侧的音量和电源柔性电缆。
- 使用撬棒平端在主板右上方的撬出它。
- 卸下主板。

步骤 19

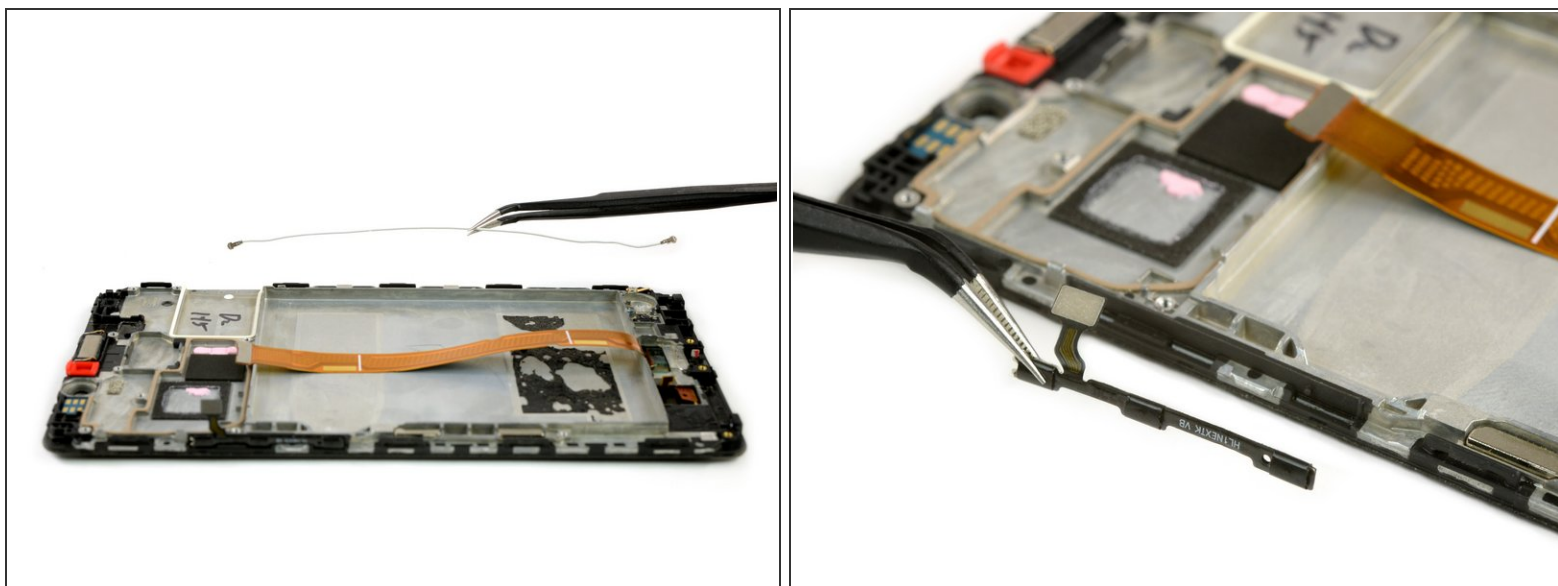

- 卸下天线互连电缆。
- 卸下电源和音量开关组件。

步骤 20

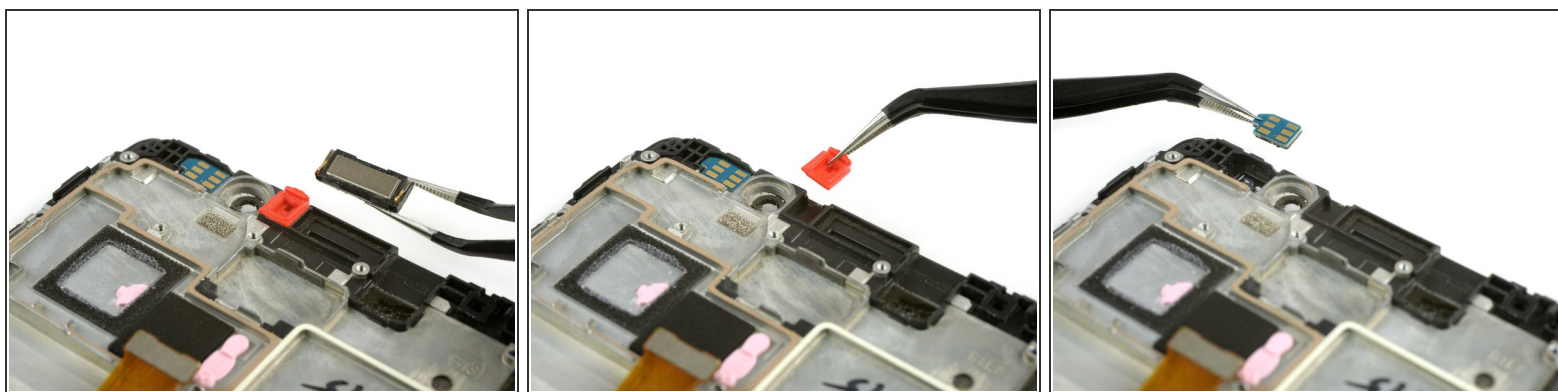

- 用镊子取下耳机扬声器。
- 取下红色橡胶垫圈。
- 移除光传感器。

请按逆序重新组装你的设备。

æ̃æ̃-ʈæ̃j̃ɛ̃ç̃"Ÿ̃æ̃^ä̃ž̃ 2020-11-23 09:10:07 PM (MST)ã̃€,

