



一加 5T 扬声器更换

使用本指南在一加 5T 中卸下或更换扬声器。

撰写者: Dominik Schnabelrauch





介绍

使用本指南在一加 5T 中卸下或更换扬声器。

工具:

- [Tweezers](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

步骤 1 — 后盖

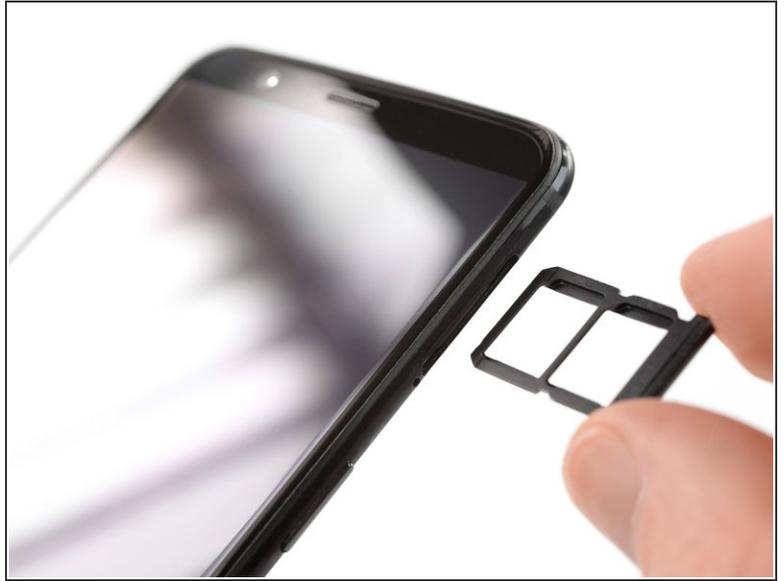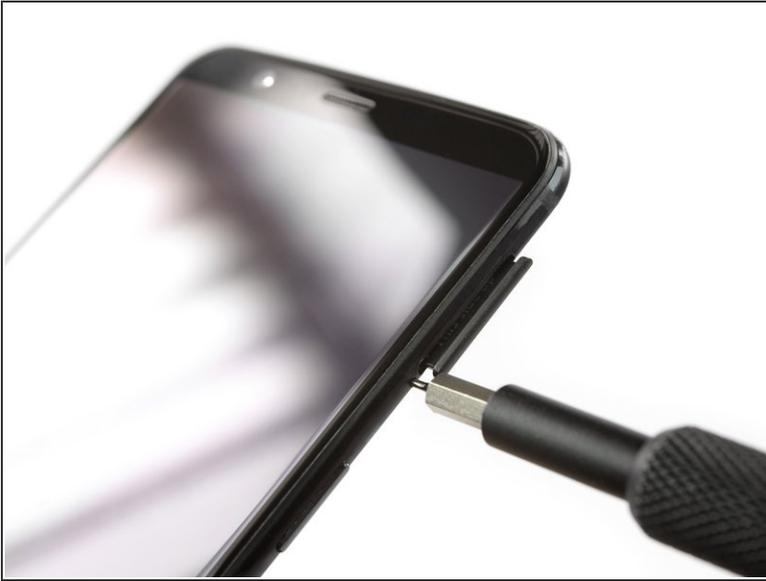

- 开始之前，请关闭手机。
- 卸下SIM卡托盘。

步骤 2



- 卸下两颗Torx T2螺钉（长度为2.5毫米）。
- 一加 5T不需要使用很多粘合剂来固定底盖，但是夹扣非常坚固，在打开过程中需要一定的力。

步骤 3



- 在显示屏和手机底端的后盖之间插入打开工具。
- 使用打开工具在后盖和显示屏之间形成间隙。
- 在用开口工具创建的间隙中插入三角撬片。

步骤 4



- 将打开的三角撬片滑到手机的右下角。
- 插入第二个三角撬片并将其滑动到手机的左下角。

步骤 5



- 沿左下角滑动三角撬片，然后沿手机的左边缘向上滑动，以打开用于固定后盖的塑料夹。

步骤 6




- 沿右下角滑动打开三角撬片，然后沿手机的右边缘向上滑动，以打开用于固定后盖的塑料夹。

步骤 9




- 将后盖旋转180°并放下，以将后盖的底端对准电池的顶部边缘。

步骤 10

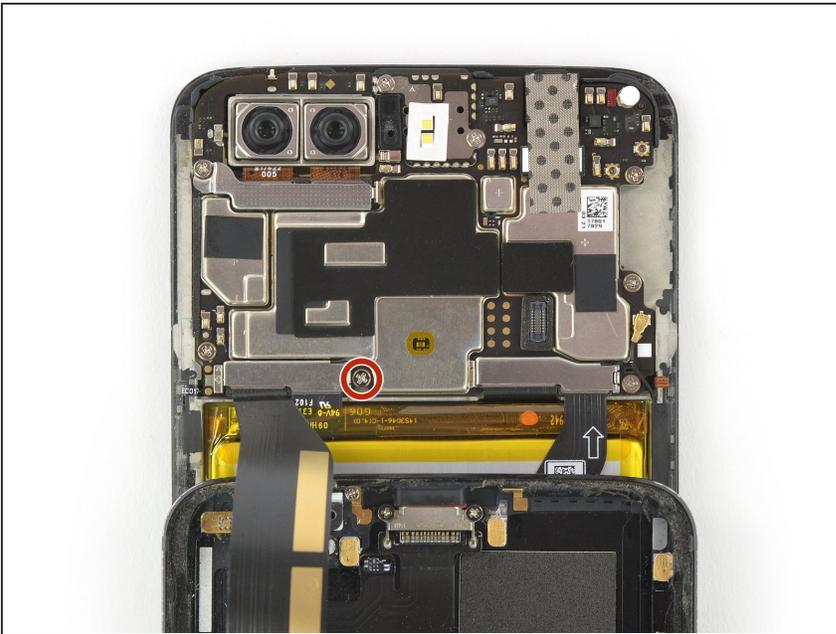


- 卸下 # 00 十字螺丝 (2.8 毫米长) 。

步骤 11

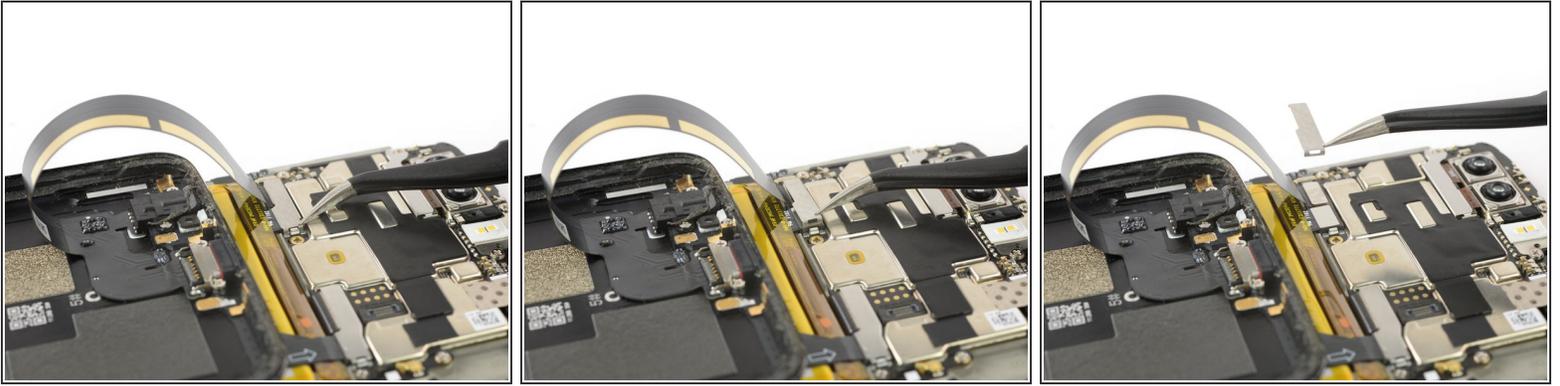


- 使用镊子去除覆盖电池，充电端口和耳机插孔柔性电缆连接器的金属小屏蔽。

步骤 12

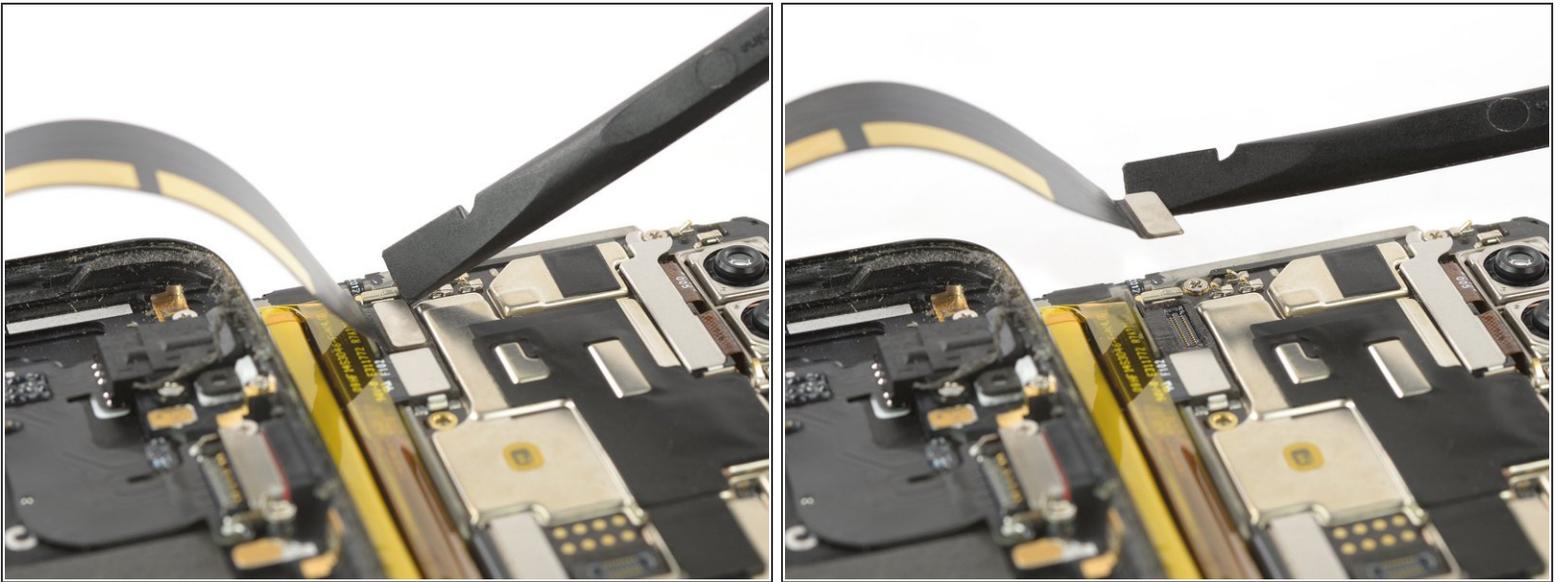

- 使用撬棒撬起并断开充电端口和耳机插孔柔性电缆。

步骤 13

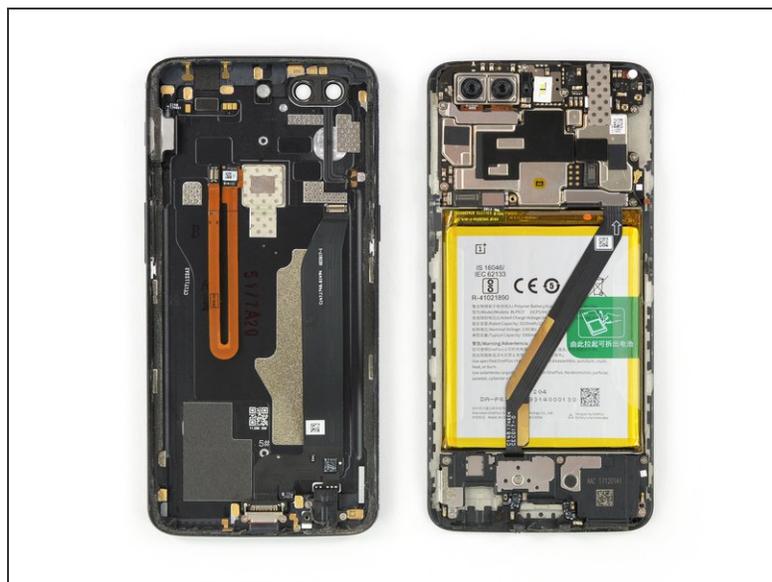

- 卸下后盖。

步骤 14 — 断开电池



- 使用撬棒撬起并断开电池柔性电缆。

步骤 15 — 扬声器



- 卸下六颗菲利普斯 #00 螺丝 (2.9 毫米长)。

步骤 16



- 将三角撬片滑到扬声器左侧下方。
- 使用三角撬片撬起扬声器，使其脱离凹槽。

步骤 17



- 移除扬声器。

请按逆序重组你的设备。在使用酒精清洁相关区域后，请涂抹新的粘合剂。

请把电子废料带到 [R2 或 e-Stewards 认证的回收商](#)。

维修没有按计划进行？尝试 [基本排障方法](#)。或者咨询我们的[论坛](#)来寻求帮助。