


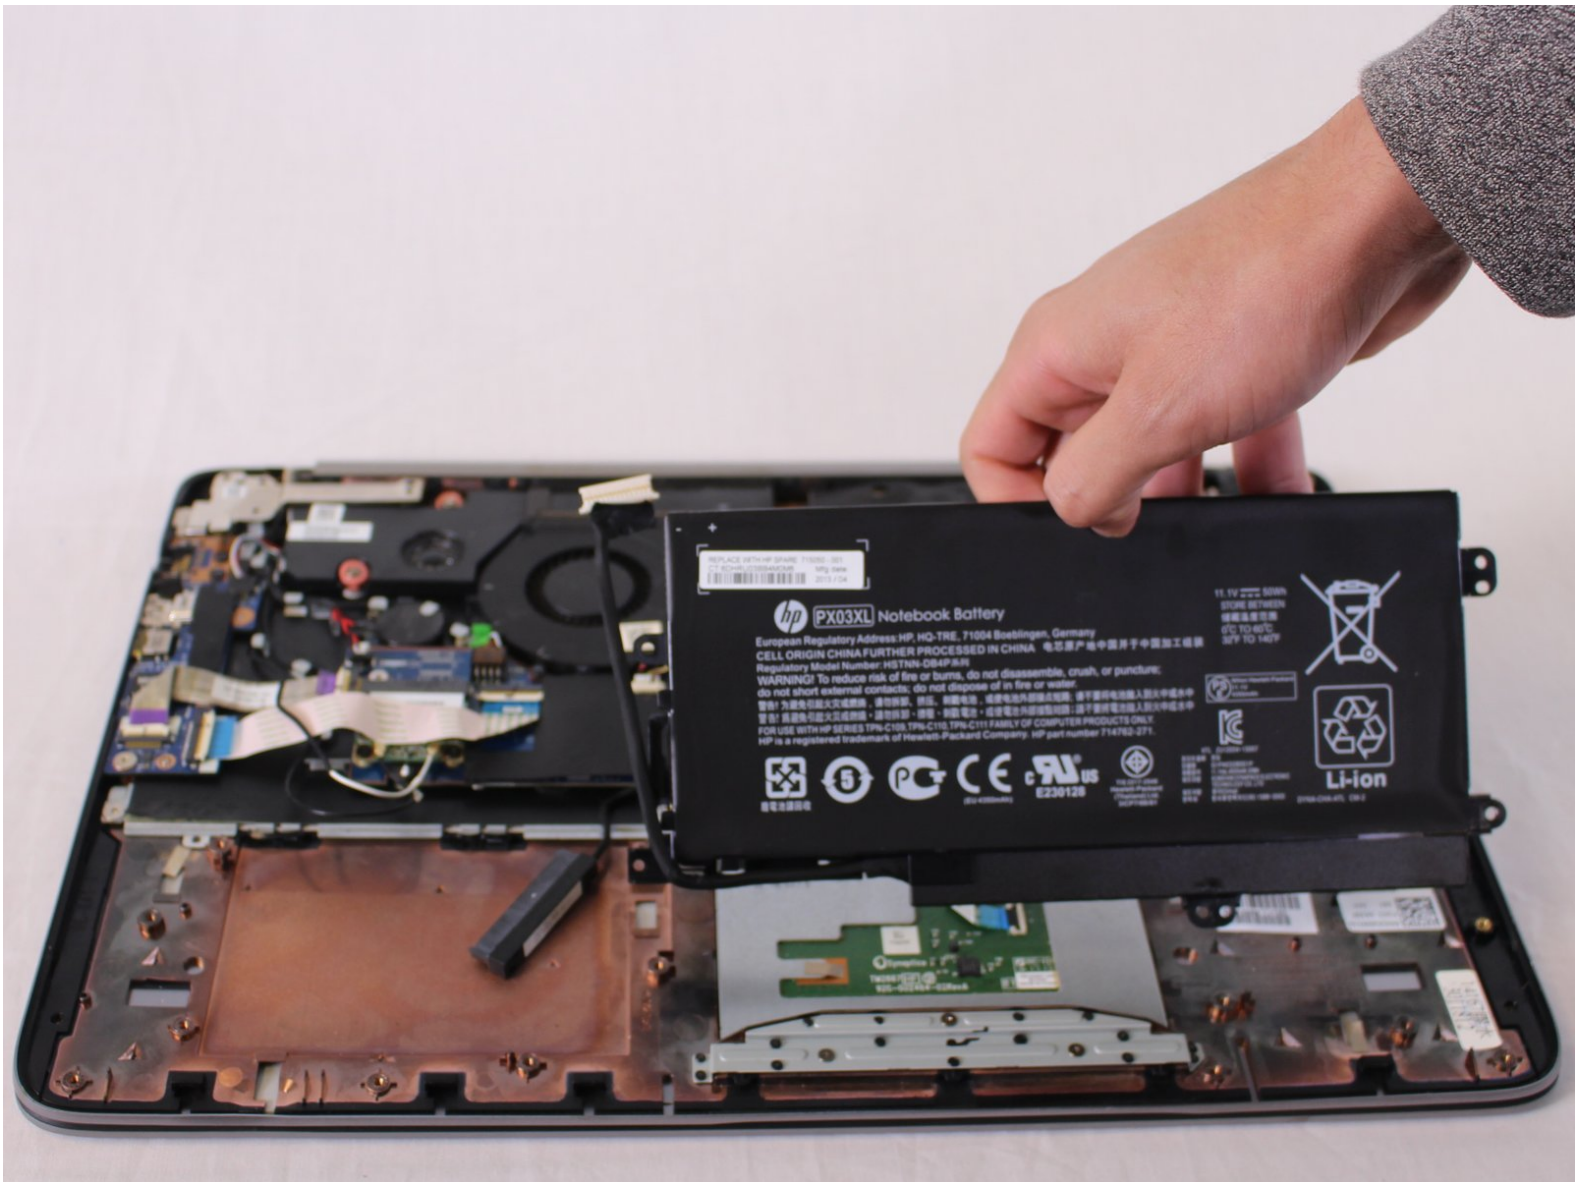

HP Envy Sleekbook m6-k010dx 电池更换

本指南旨在帮助你更换 HP Envy Sleekbook m6-k010dx 上的电池。

撰写者: Ana Novo



介绍

如果你的计算机仅在连接到充电器时才打开，则可能是时候更换电池了。本指南将引导你完成一些简单的步骤，以更换HP Envy Sleekbook电池。



工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



章节:


- [HP PX03XL Replacement Laptop Battery](#) (1)

步骤 1 — 电池




- 卸下十二颗9毫米菲利普斯 # 00号螺丝。

步骤 2

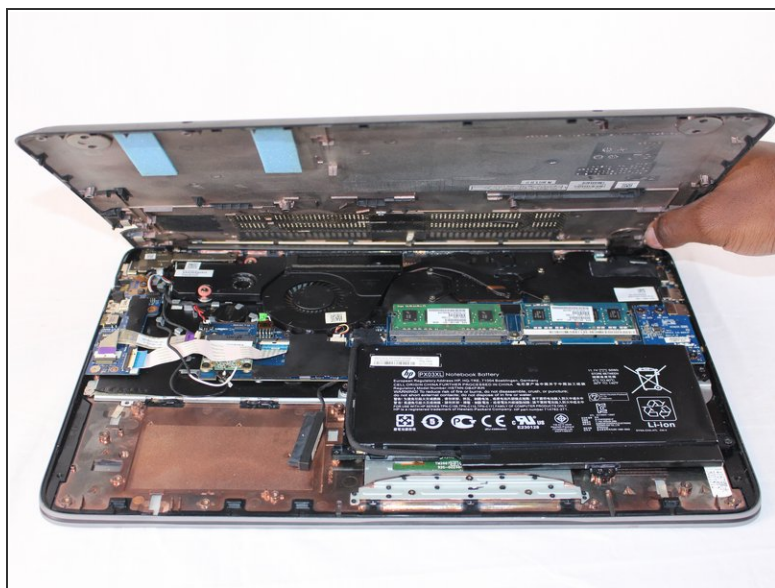


- 用塑料打开工具和手卸下底盖。

步骤 3

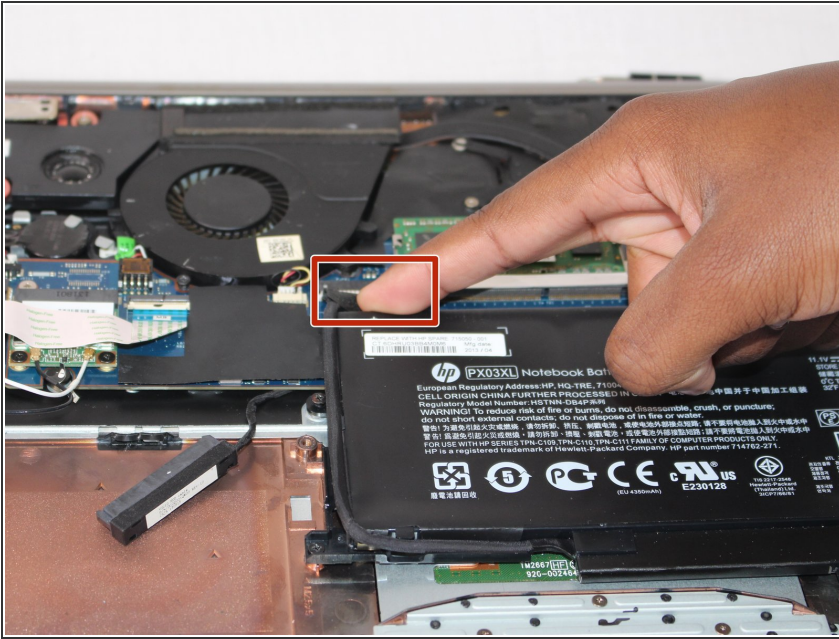

- 断开电池电源线与主板的连接。

步骤 4

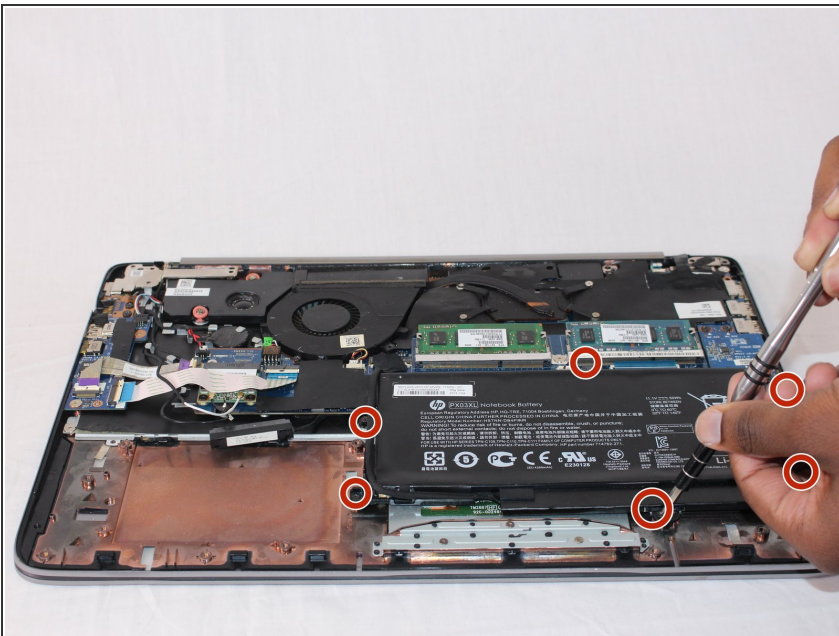

- 从电池上卸下六颗6毫米菲利普斯 #00号螺丝。

步骤 5



- 从笔记本电脑中取出电池。

请按逆序重组设备。