

介绍

在本指南中，我们将向你展示如何拆卸和更换华为P10 Plus智能手机中耗尽或有缺陷的电池。

如果你的新部件没有粘合剂，你还需要购买替代粘合剂。

工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)

章节:

- [Huawei P10 Plus Replacement Battery](#) (1)
- [Stretch Release Battery Adhesive](#) (1)

步骤 1 — 显示屏



- 使用iOpener 软化显示屏下方的粘合剂，聚焦在显示屏的上部和下部。
- 使用撬刀或iFlex分离显示屏四周的粘合剂。

⚠ 为避免损坏显示屏，请勿将工具太深地推入手机中。


步骤 2



⚠ 屏幕和手机之间有一根薄的显示屏电缆，打开设备时要小心不要撕开它。


- 将一个吸盘或iSclack放在手机的上部，然后将显示器从中框上抬起。
- 请勿卸下显示器，将电缆固定在拧在手机上的支架下。你可以翻转显示屏将其放下而不会拉紧电缆，或者只需按住下一步即可。

步骤 3

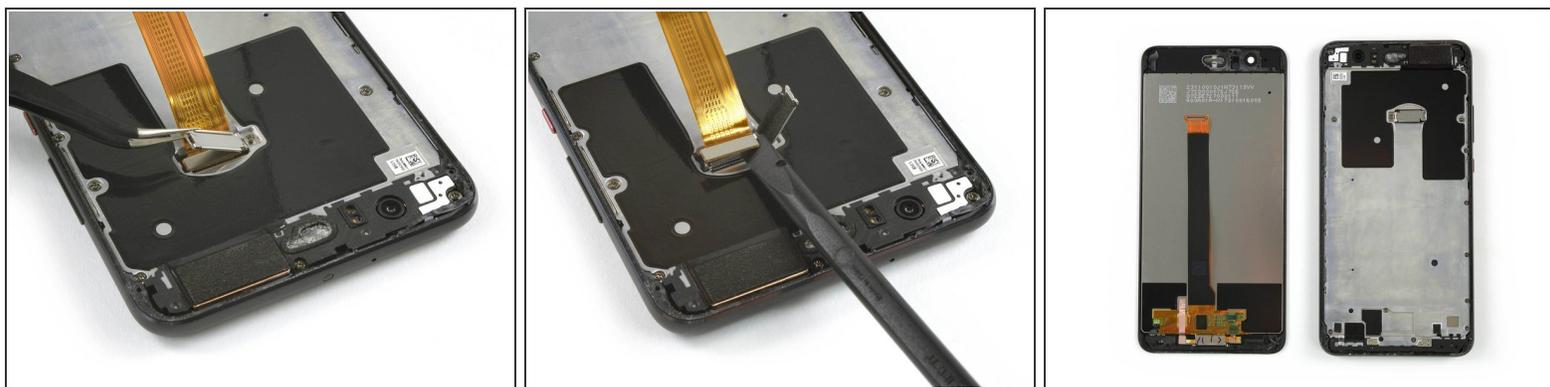


- 打开覆盖显示屏柔性电缆的金属屏蔽层。
 - 使用撬棒断开显示屏柔性电缆。
 - 取下显示屏。
- 重新组装手机时，请使用双面胶带或预先切割的胶条替换旧胶粘剂。

步骤 4 — 中框

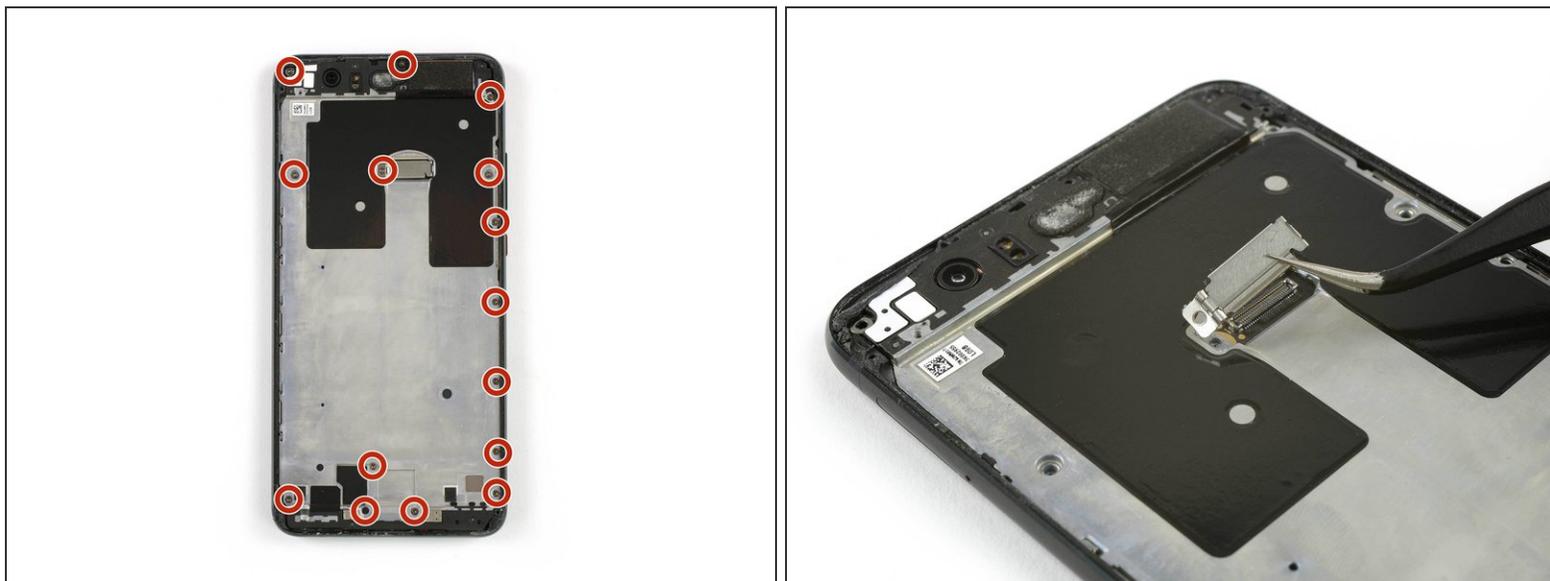


- 卸下15颗菲利普斯 # 00螺丝。
- 卸下按住显示屏弯曲连接器的金属屏蔽盖。

步骤 5

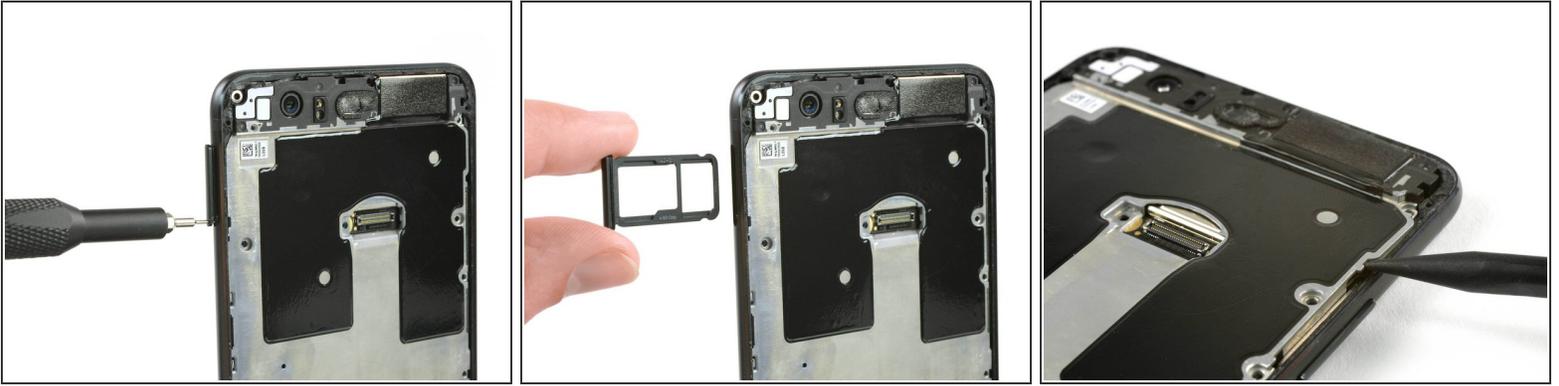

- 卸下SIM卡托盘。
- 用撬棒的尖端撬起中间框架，直到获得良好的抓力。

步骤 6

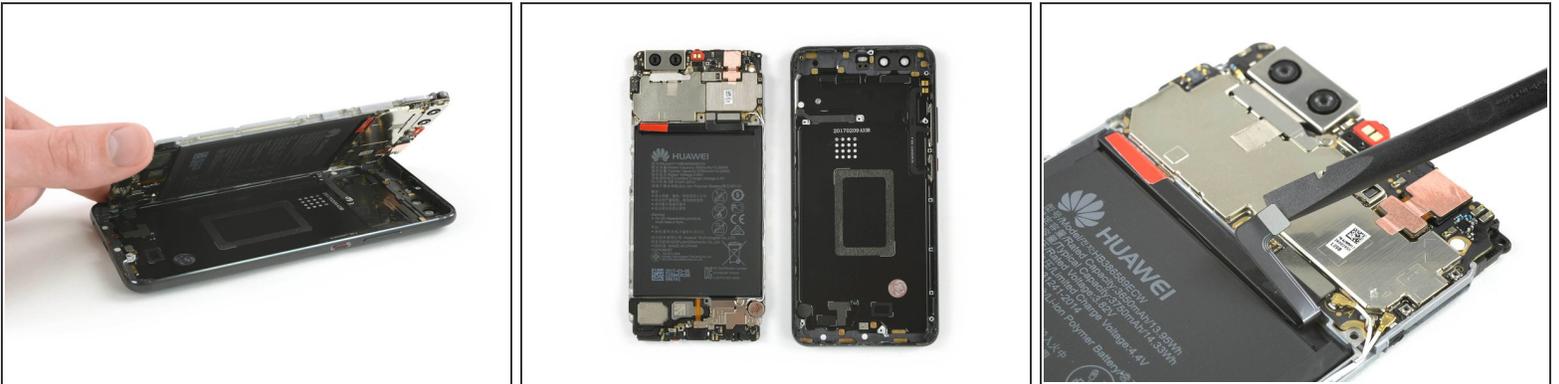

- 卸下中框。
- 用撬棒断开电池柔性电缆。

步骤 7 — 电池



- 电池和主板之间有一个拉伸释放粘合片，在开始拉动之前用镊子将它们拉出间隙。
- 通过以平角度稳定地拉动拉环来剥离粘合带。
 - ⓘ 如果粘合带断裂，你可以抓住并绕镊子尖端扭转几次并继续拉动。
- 按照加热说明操作，将iOpener放在电池上，以软化剩余的胶条。


步骤 8



⚠ 在以下步骤中，避免弯曲或刺破电池很重要，损坏可能导致电池起火。

- 子板互连电缆在电池右侧下方，如红色所示。避免在这个区域撬动。
- 在电池的左上角下方插入一个撬棒，小心地将其撬出。你还可以使用旧的礼品卡或信用卡。
- 如果你可以将电池向右拨动并将其取下，请执行此操作，否则请切断左侧的剩余粘合剂。然后在电池右侧重复此过程，避开电缆区域。

步骤 9

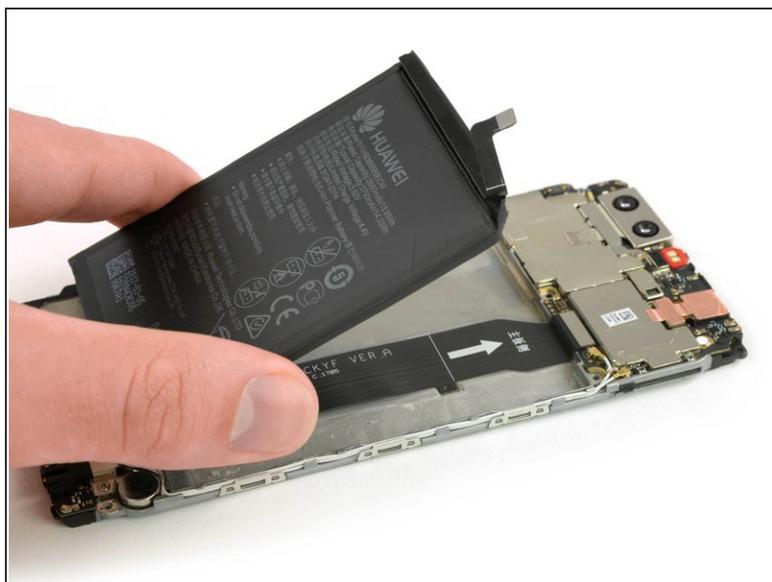

● 取出电池。

- ☑ 重新组装手机时，请使用双面胶带或预先切割的胶条替换旧胶粘剂。

请按逆序重组你的设备。如有必要，从新涂抹胶水。