



谷歌Pixel 2 XL后置摄像头更换

更换不能正常照相和摄像的坏了的后置摄像头。

撰写者: Lucas Rasmussen



介绍

后者摄像头能进行照相和摄像。这份指南能教你如何在损坏其他组件的情况下拆下有缺陷的摄像头。在开始前一定要确定你拥有下面列出的所有必须的工具。我们还建议你在使用吸盘和撬棍的时候要十分小心。



工具：

- [Spudger](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [JIS #000 Screwdriver](#) (1)



章节：

- [Google Pixel 2 XL Rear Camera](#) (1)




步骤 1 — 电池



- 把吸盘按在手机屏幕顶上。确保吸得牢固。
- 把撬棍平端插入手机屏幕和壳体的接缝里。向上拉吸盘，把屏幕撬下来。


⚠ 不要用太大力；在屏幕撬下来之后屏幕和后壳间仍有线缆需要处理。

步骤 2

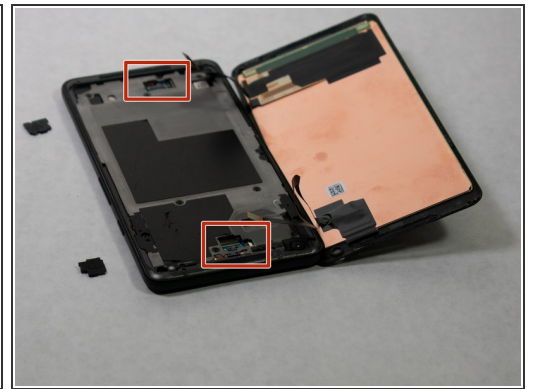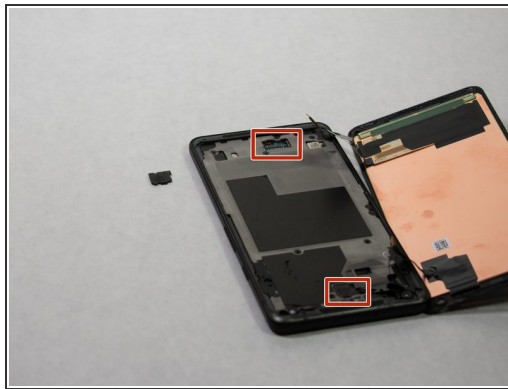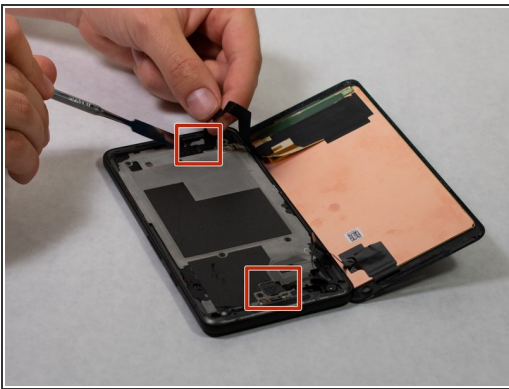

- 用尼龙撬棍把两个接头都撬出来，断开线缆。

步骤 3

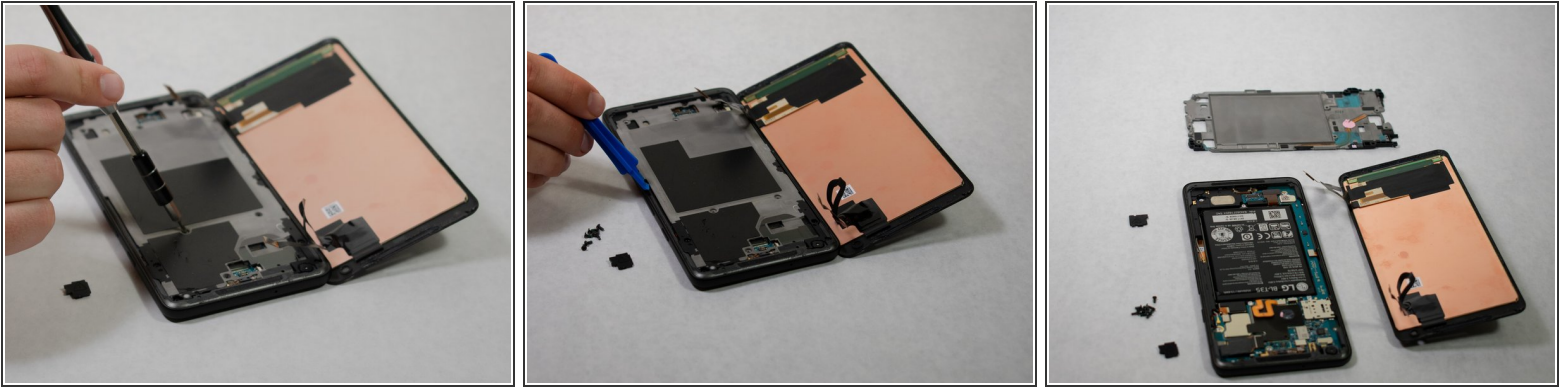

- 用 JIS #000 螺丝刀拧下固定镁中框的11个3.5mm螺丝，取下中框。
- 用撬片在侧边撬开框架。



步骤 4



- 电池是被一个大的橙色的带状线缆连着的。断开其连接到手机上的金属盖子。
- 用撬棍从手机里撬起并移走电池。

⚠ 电池用胶粘在底部。移除这些胶不会损坏设备，但是会很难。

步骤 5 — 后置摄像头

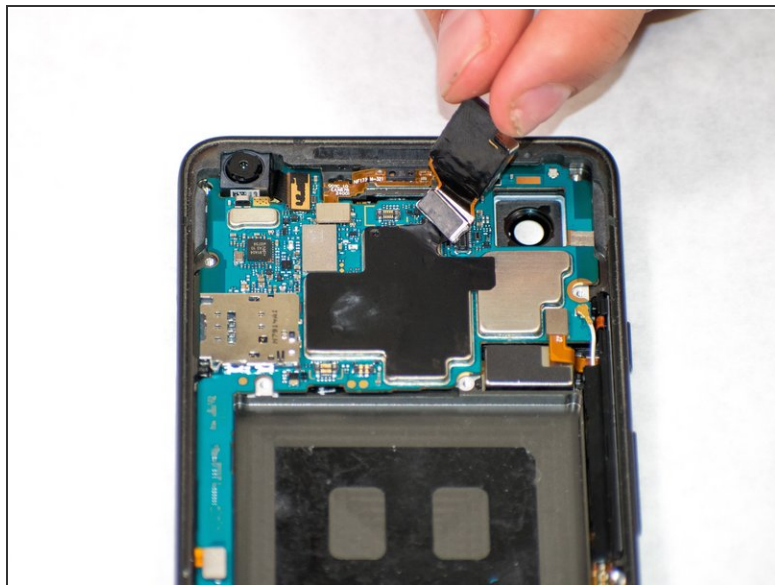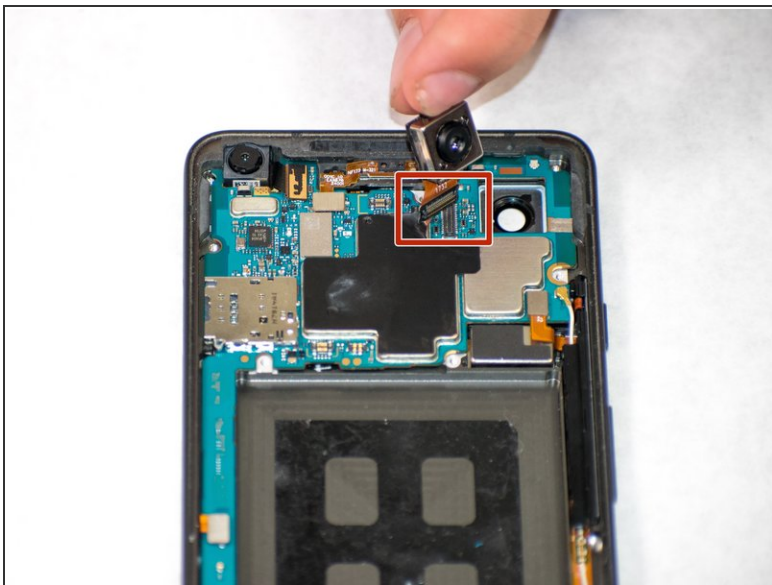

- 断开将带状线缆和麦克风连接起来的接头。从设备上取下后置摄像头。

 还会有黑色胶带连接在接口上。尝试着用镊子或手指整块揭下它。

倒叙操作来重装你的设备。