



MacBook Air 13" 2012 中期 电池更换

使用本指南来更换工作不正常的电池。 注意：如果替换电池上有 塑料薄膜...

撰写者: Andrew Optimus Goldheart



介绍

使用本指南来更换工作不正常的电池。

注意：如果替换电池上有 [塑料薄膜](#)，请不要尝试揭掉它。这是粘在上面，用于保护MacBook内部的电池的。

 工具:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

 章节:

- [MacBook Air 13" \(Mid 2010 to 2017\) Replacement Battery](#) (1)

步骤 1 — 底壳




- ❗ 在开始更换之前，关机，合上屏幕然后把机器正面朝上平放在软面上。
- 使用 [P5 Pentalobe](#) 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除，有下面两种规格：
 - 两个9mm 梅花形螺丝
 - 八个2.6mm梅花形螺丝

步骤 2



- 把手指插进显示器和底壳之间的缝隙然后向上拉，即可拆下底壳。
- ❗ 请小心地取下底壳并放在保证安全的地方。

步骤 3 — 电池

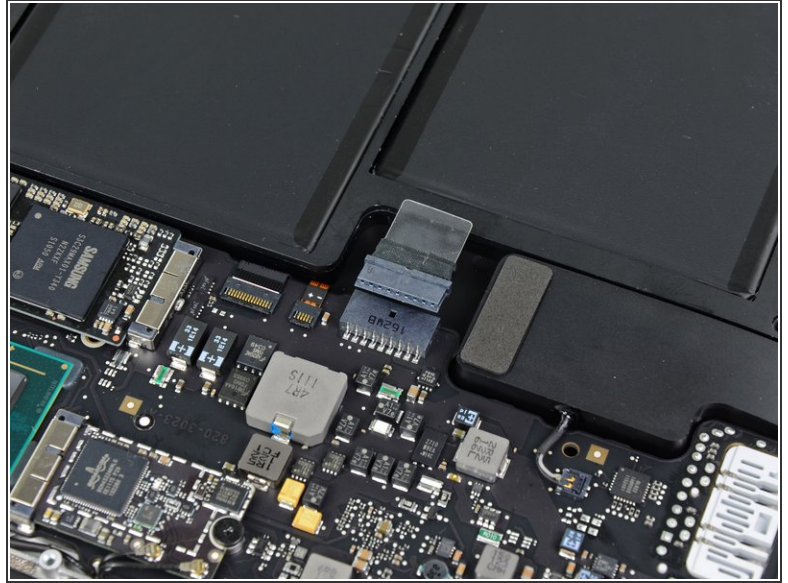

- 抓住连接到电池连接器的透明塑料拉片，往后拉动以断开电池与主板的连接。

⚠ 断开接口时，保证角度与主板一致！请勿向上抬起，有损坏主板电池接口的概率！

步骤 4



- 移除下列5颗将电池与上壳固定的螺丝
- 3颗6.3mm T5 Torx 螺丝
- 2颗 2.4 mm T5 Torx 螺丝

步骤 5



⚠ 处理电池时，请避免挤压或接触四个暴露的锂电池。

- 从最靠近主板的边缘处提起电池，并将其从上壳中取出。

✦ 安装新电池时，如果更换电池上有塑料薄膜，请勿尝试将其取下。当它在 MacBook 内部时，它将电池组粘贴在底壳上并保护电池组。

✦ 在你使用的电池之前先 校准 它：

- 充电至100%，然后继续充电至少2小时。然后，拔下充电器并正常使用至电池电量完全耗尽。当您看到低电量警告时，请保存你正在做的一切事，并保持电脑一直打开，直到因电池电量不足而进入睡眠状态，之后请等待至少5个小时，然后不间断地再次将笔记本电脑充电至100%。
- 在你安装好你的新电池之后，如果你注意到任何不寻常问题，你可能需要 重置Mac的SMC。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。