




# 任天堂Switch的电源和音量键的更换

根据本指南的操作来更换电源和音量键以及按键下方的橡胶垫。...

撰写者: Blake Klein

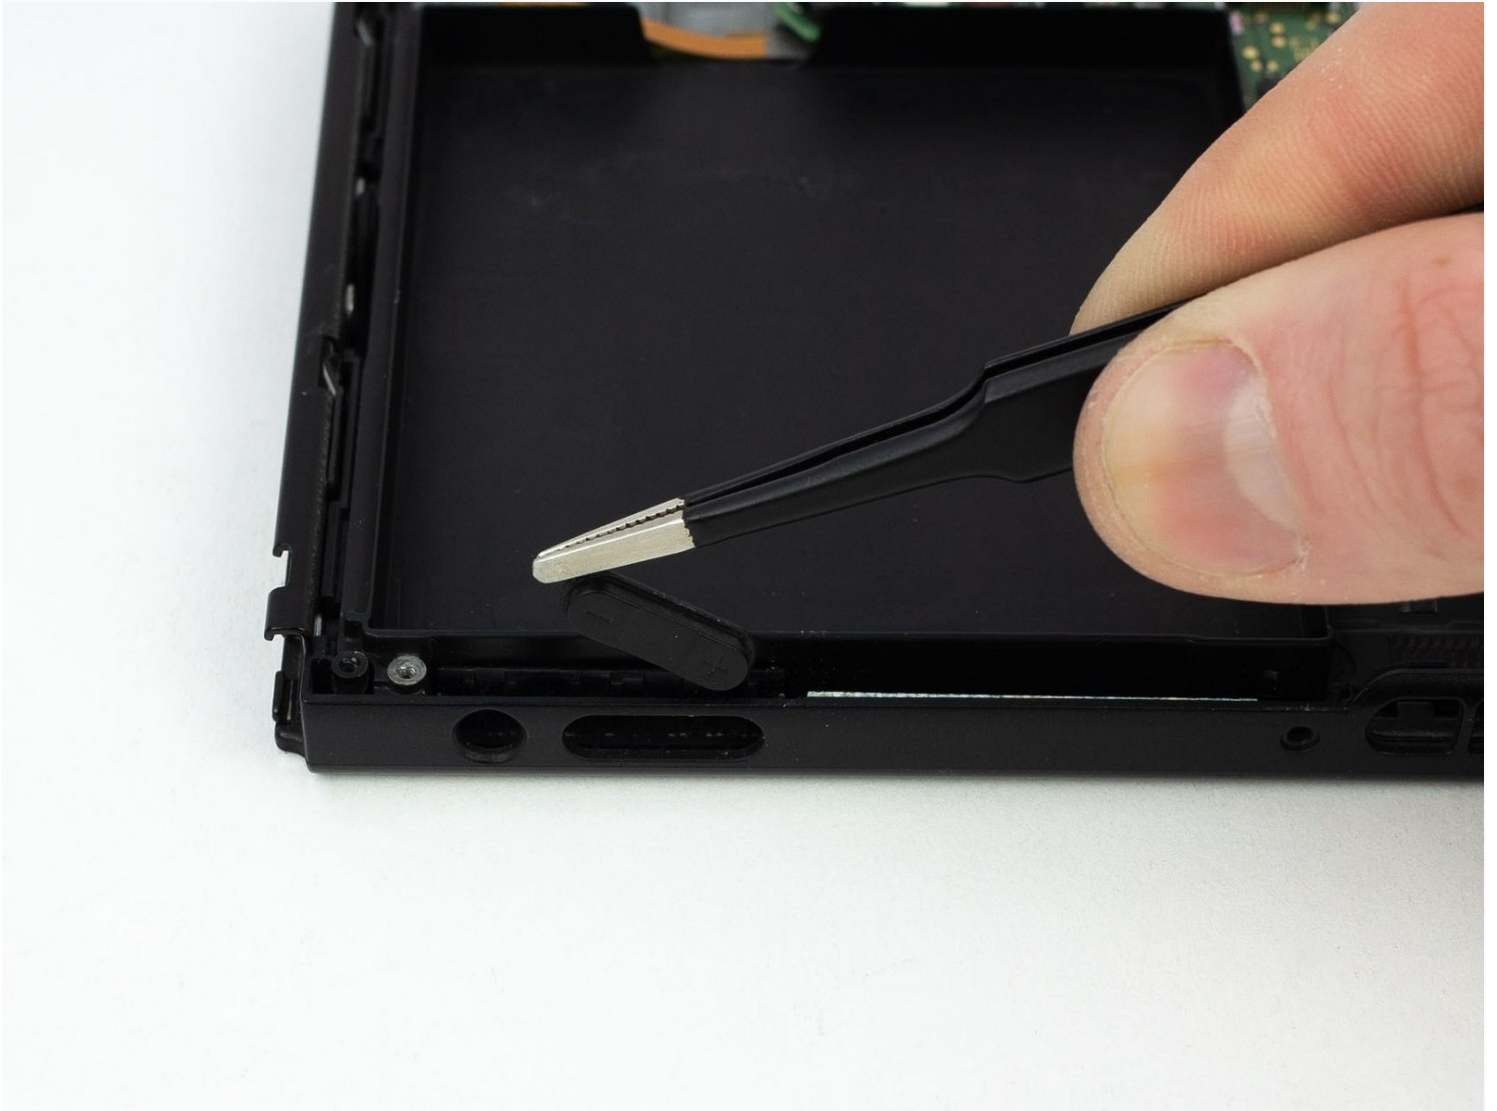

## 介绍

根据本指南的操作来更换电源和音量键以及按键下方的橡胶垫。

重新安装时，先将塑料按键与橡胶垫组合到一起，再将它们一起安装到主机上。

---

### 工具:

[ESD Safe Blunt Nose Tweezers](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Microfiber Cleaning Cloths](#) (1)

[Isopropyl Alcohol](#) (1)

[Thermal Paste](#) (1)

[Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)

[JIS #000 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

---

## 步骤 1 — Joy-Con 游戏手柄



 开始维修之前，请确保设备已完全关闭电源。

- 按住 Joy-Con 手柄背面的圆形小按钮。
- 按住该按钮的同时，向上推动手柄。

## 步骤 2 — 取下游戏手柄



- 按住手柄背部的圆形按键，向上推动手柄直到将它与主机完全分开。

① 按相同操作，卸下另一只手柄


## 步骤 3 — 移除背盖螺丝



- 使用 Y00 螺丝刀拧下固定在后盖上的 4 颗 6.3 毫米螺丝。

① 在整个维修过程中，[请妥善保管每一颗螺丝](#)，并保证在装回时每颗螺丝都能安装至原来的位置。

## 步骤 4 — 移除顶部和底部螺丝

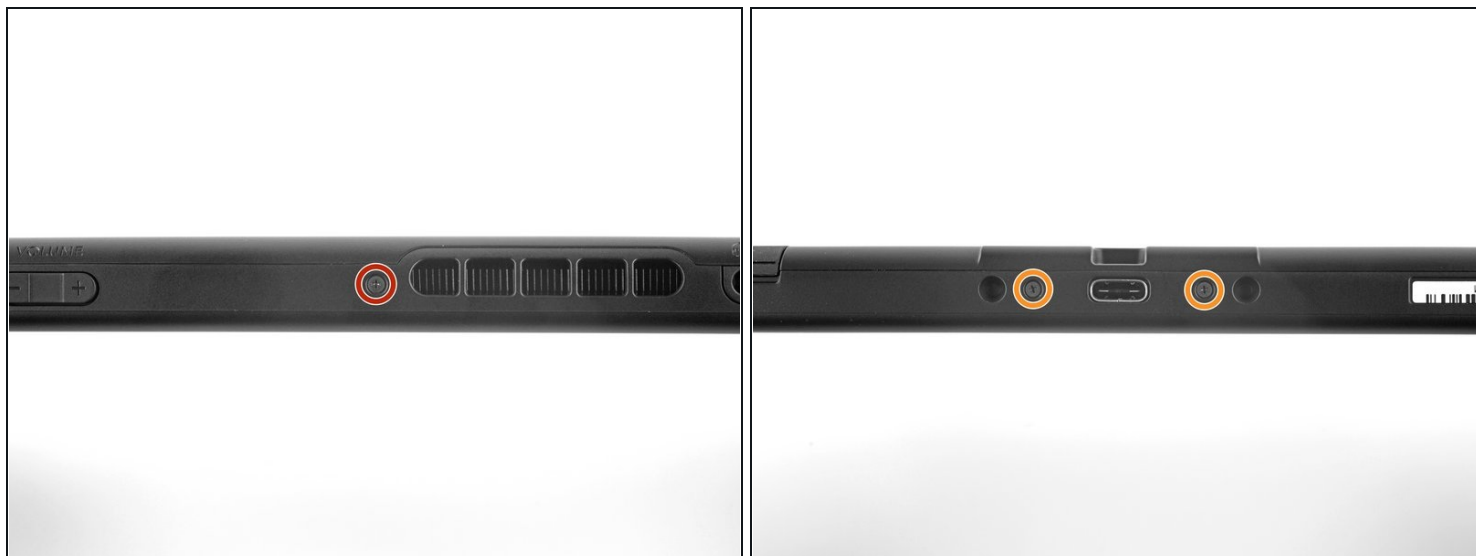

- 使用 JIS000 螺丝刀，或者 iFixIt PH000 螺丝刀取下用于固定后面板的螺丝：
  - 一颗在主机顶部的散热器出口旁，长度为2.5毫米的螺丝
  - 两颗在主机底部的充电接口两侧，长度为2.5毫米的螺丝
- ① 面板上的这些螺丝比较容易滑丝，为了防止滑丝发生，在拆卸过程中请用力向螺丝施加压力，同时缓慢拧动螺丝刀，如果螺丝无法拧出来，尝试换另一个JIS 000 或 PH 000 螺丝刀试一下。

## 步骤 5



- 在设备两边，使用 JIS000 螺丝刀（或 iFixit PH000 螺丝刀）拧下2颗长度为3.8毫米，位于中央的中心螺丝（一面一颗）
- 注意 如图所示，在主机的两面各有五颗螺丝，本步骤只需要拆除最中心的那一颗，其余四颗不需要拆卸。

## 步骤 6



- 用手指翻起 Switch 主机背部用的支架
  - ① 注意：如果卡槽里有 Micro SD 卡的话，在开始下一步之前需要先将它取下来。

## 步骤 7




- 使用 JIS000 螺丝刀（或 iFixit PH000 螺丝刀）拧下位于主机支架下面，一颗 1.6 毫米的螺丝
- 将支架盖上。

## 步骤 8



- 从设备底部提起后盖并取下
- ① 背部盖板连接到塑料外壳的另一半，防止你在关闭后面板时将其完全抬起。
- 从设备底部向上提起后面板并将其卸下。

## 步骤 9 — 移除屏蔽板

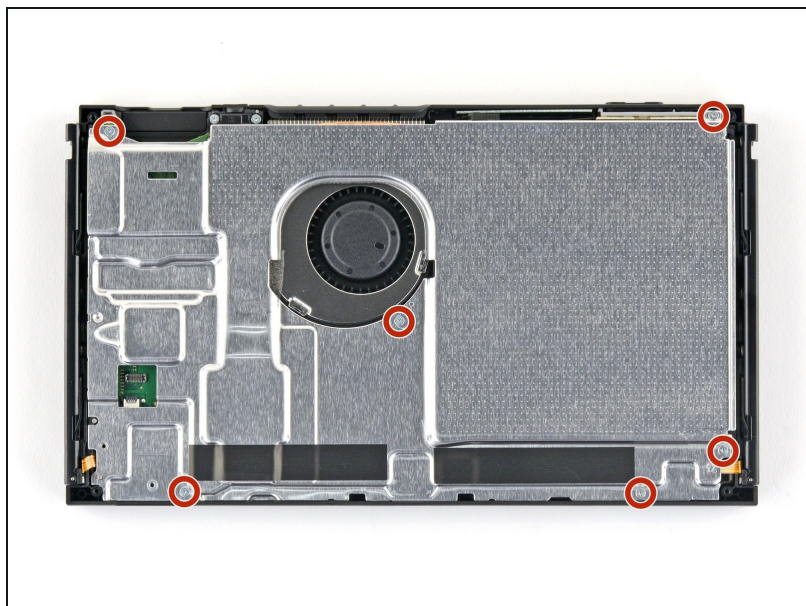

- 使用 JIS000 螺丝刀或 iFixit 菲利普000螺丝刀，移除屏蔽板上的6颗3mm的十字形螺丝


## 步骤 10



- 用手指或镊子剥下设备顶部边缘靠近风扇排气口的泡沫片。


⚠ 如果泡沫不容易剥落，请不要强行撕开，否则可能会撕裂。小心地在不同的地方剥离，最终完全剥离泡沫。

## 步骤 11

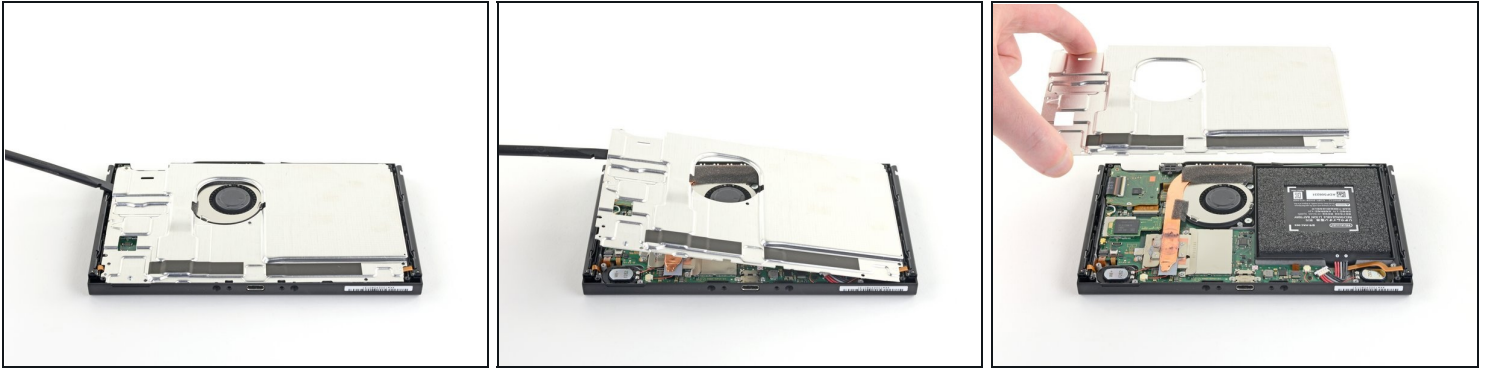


- 沿设备边缘在屏蔽板下方插入撬棒。
- 向上撬起屏蔽板。
- ① 您可能会感到有点阻力。这是正常现象，因为屏蔽板和散热器之间有导热膏——稍微有点黏性。
- ① 在铜质热管和屏蔽罩之间涂有一层粉红色导热硅脂，这有助于防止 Switch 过热。
- 如果你足够小心的话，你可以重复使用这些粉红色导热硅脂。只要硅脂保持干净，并确保在重新组装时它与散热器和屏蔽罩紧密接触。
- 如果您需要更换它，请参考我们的[散热硅脂更换指南](#)来移除旧的散热硅脂并为其在重新组装时更换合适的硅脂，例如[K5 Pro](#)。

## 步骤 12 — 断开电池

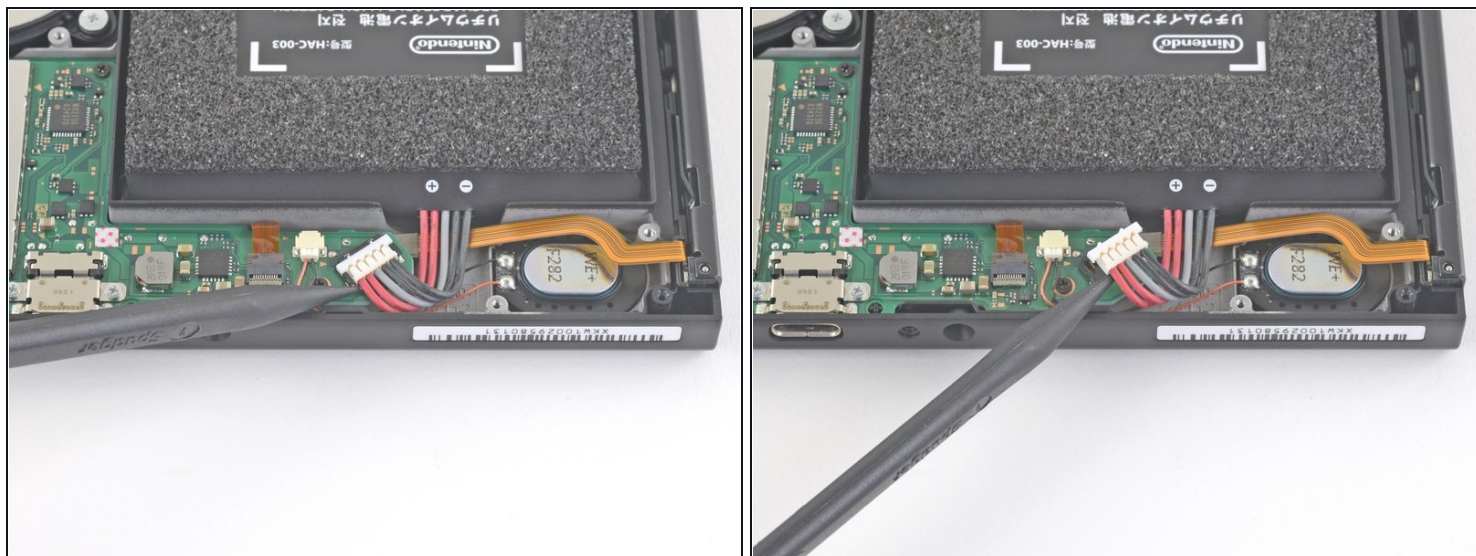

- 在将撬棒的底端伸到白色插头的地下然后向上移动将其从主板上撬下。

## 步骤 13 — 移除散热槽

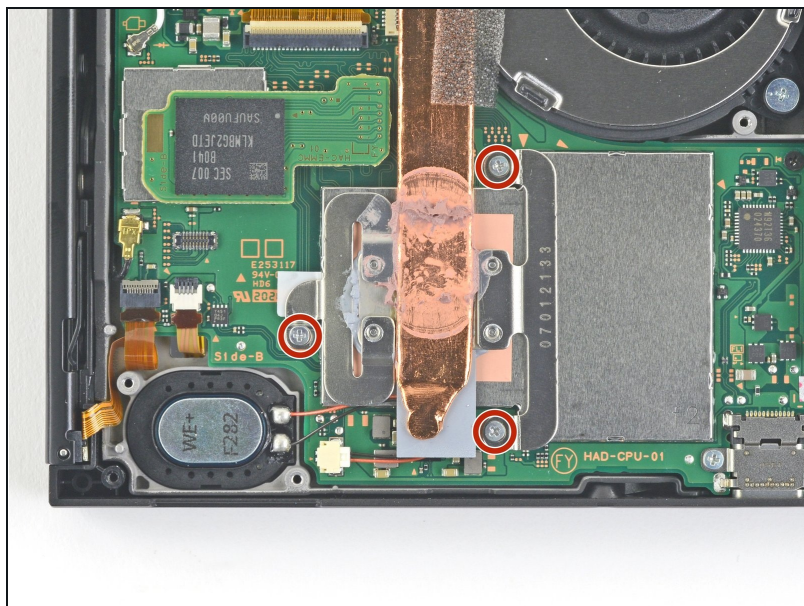

- 使用 JIS 000 或 iFixit PH 000 螺丝起子卸下将散热器固定到主板的三颗3毫米螺丝。

## 步骤 14





- 小心地将粘在散热器和风扇上的两个泡沫片从风扇上剥离。

❗ 只需将泡沫剥离到足以清洁风扇的程度。

⚠ 泡沫片十分脆弱，很容易撕裂。  
使用下面的方法剥离泡沫：

- 将撬棒的尖端插入泡沫片下方没有粘住任何东西的部分，
- 用手指按压泡沫片顶部以将其固定到位。
- 将撬棒尖端一直滚动到泡沫片下方的另一端让泡沫片分离。

## 步骤 15

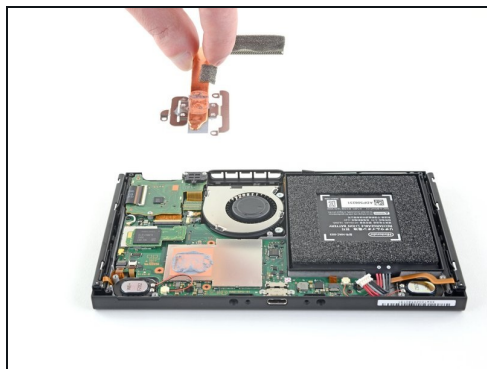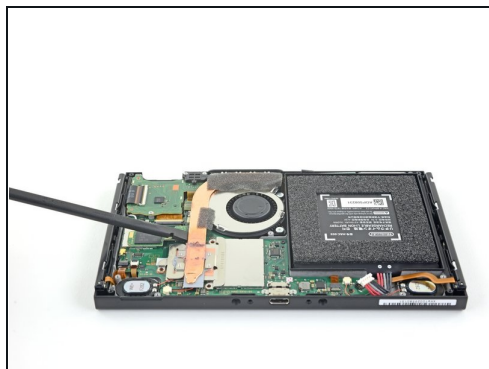

- 用撬棒或手指将散热器提起并从主板上卸下，以将其卸下。
- ❗ 你可能会感到有些抵触。这是正常现象，因为散热器会通过散热胶与CPU轻微粘合。
- ☑ 使用高浓度（90%或更高）的酒精和超细纤维布清除散热器和CPU上的旧散热膏。重新组装前，请在CPU上[涂抹新的散热膏](#)。
- 将散热膏均匀地涂在之前涂过的位置。这包括散热管和铝合金屏蔽罩之间，Switch用来额外散热的那个地方。

## 步骤 16 — 移除风扇




- 使用打开工具、撬棒或你的指甲将风扇电缆 [ZIF 接口](#)上的小铰链锁盖翻起。

## 步骤 17




- 使用镊子将风扇电缆从主板上的接口中直接拉出。

## 步骤 18

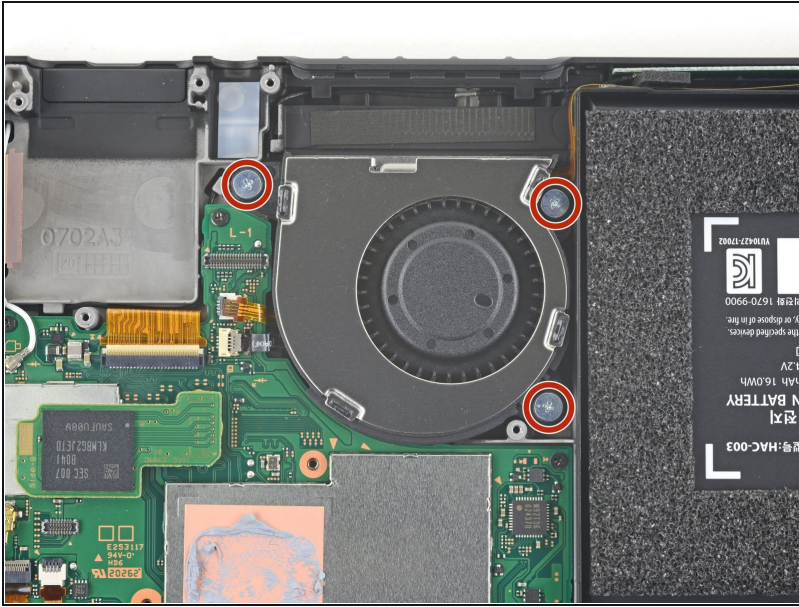


- 使用 JIS 000 螺丝刀或iFixit PH 000螺丝刀卸下固定风扇的三颗 4.8 毫米螺丝。

## 步骤 19

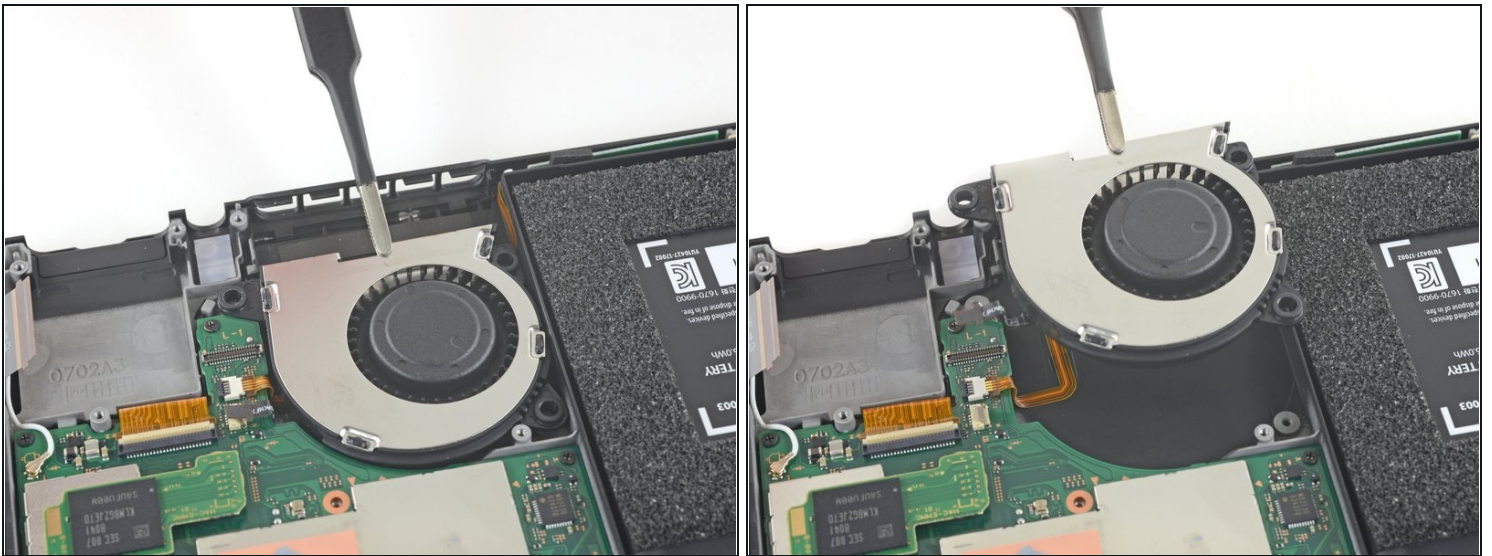

- 使用镊子或手指将风扇垂直向上提起并将其从设备中取出。
- ❗ 将你的新更换零件与原始零件进行比较。在安装之前，你可能需要将剩余的组件（例如橡胶衬套）转移到新部件上。

## 步骤 20 — 电源和音量键主板

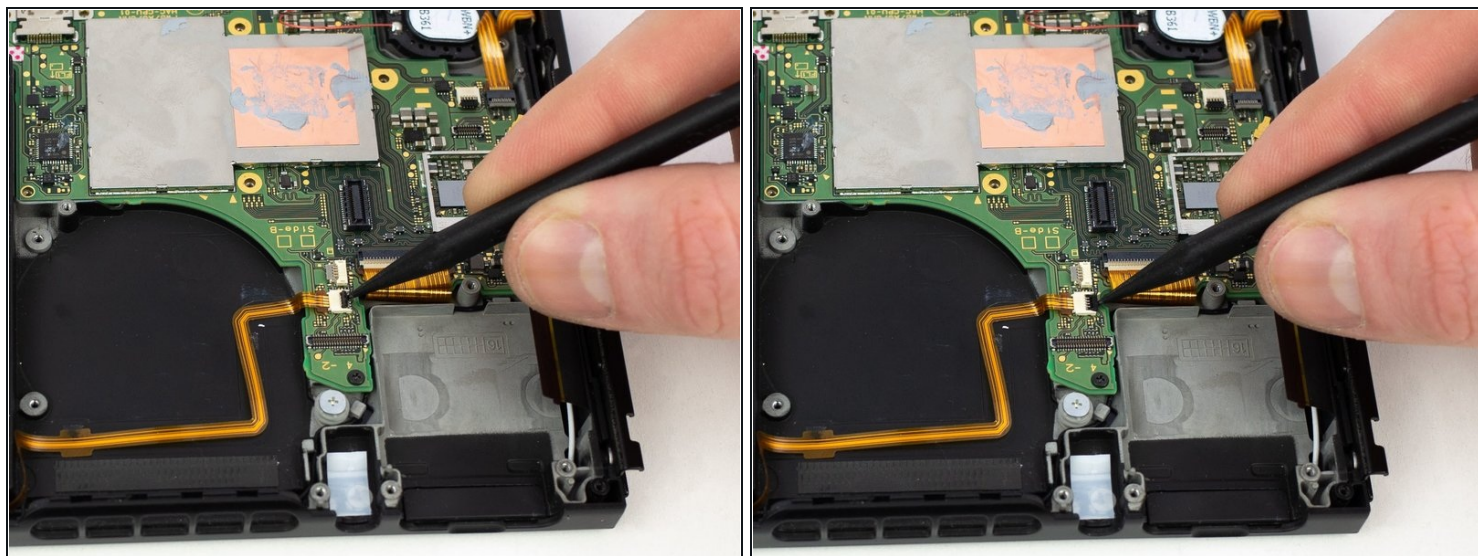



- 使用撬棒的尖端撬开电源/音量键排线接口上的黑色小卡扣。

## 步骤 21




- 使用撬棒的平端撬动排线底部使其从主板上的连接口滑出。

## 步骤 22

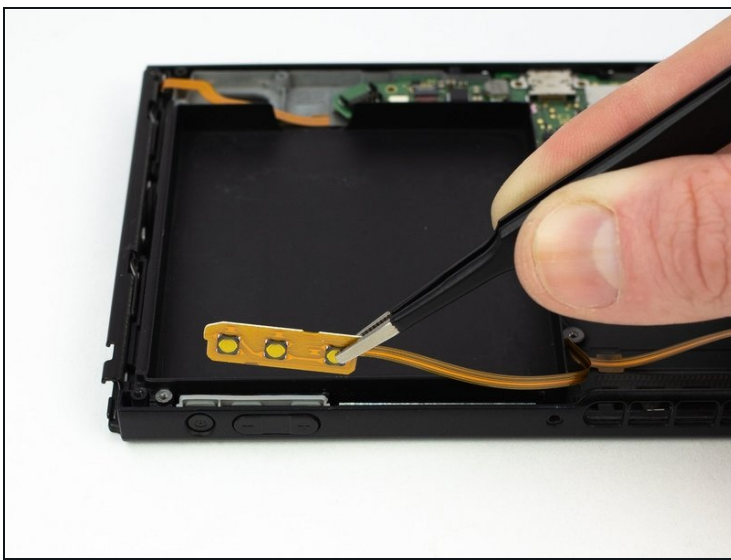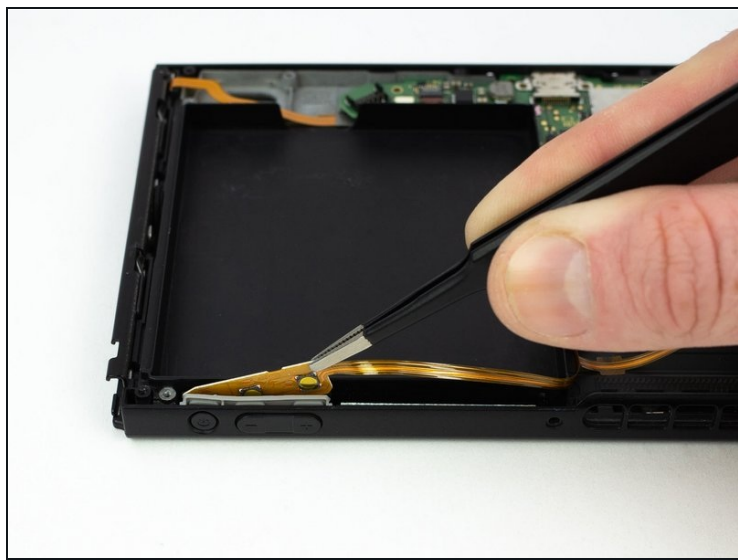


- 使用钝头镊移除电源/音量键主板。

## 步骤 23 — 电源和音量键

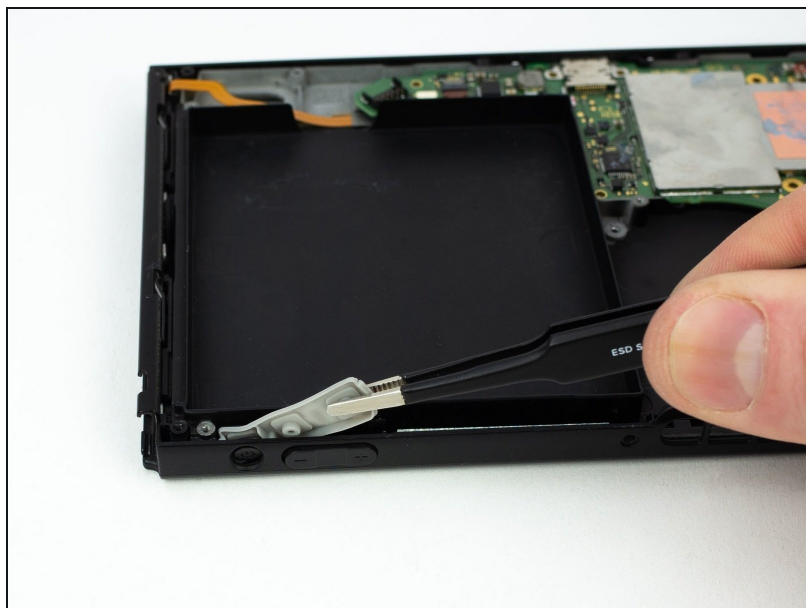

- 使用钝头镊取下橡胶垫。

## 步骤 24

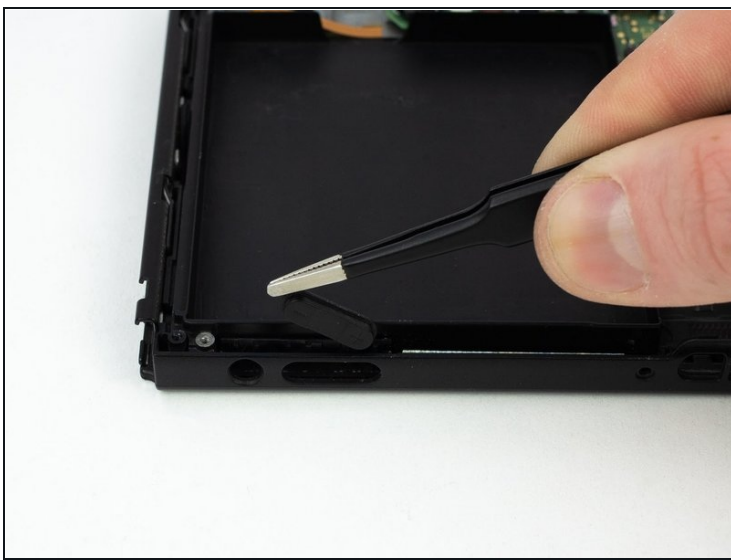

- 使用钝头镊取下塑料按键。

---

若要重新组装设备，请倒序按照本指南操作。