



iPhone XS SIM卡更换

弹出物理SIM卡托盘,以更换iPhone XS中的网络SIM卡。

撰写者: Jeff Suovanen



介绍

使用本指南仅支持更换iPhone XS中的物理SIM卡。 嵌入式SIM (eSIM) 位于主板上无法移除。



工具：


- SIM Card Eject Tool (1)



章节：

- iPhone XS Single SIM Card Tray (1)

步骤 1 — SIM卡

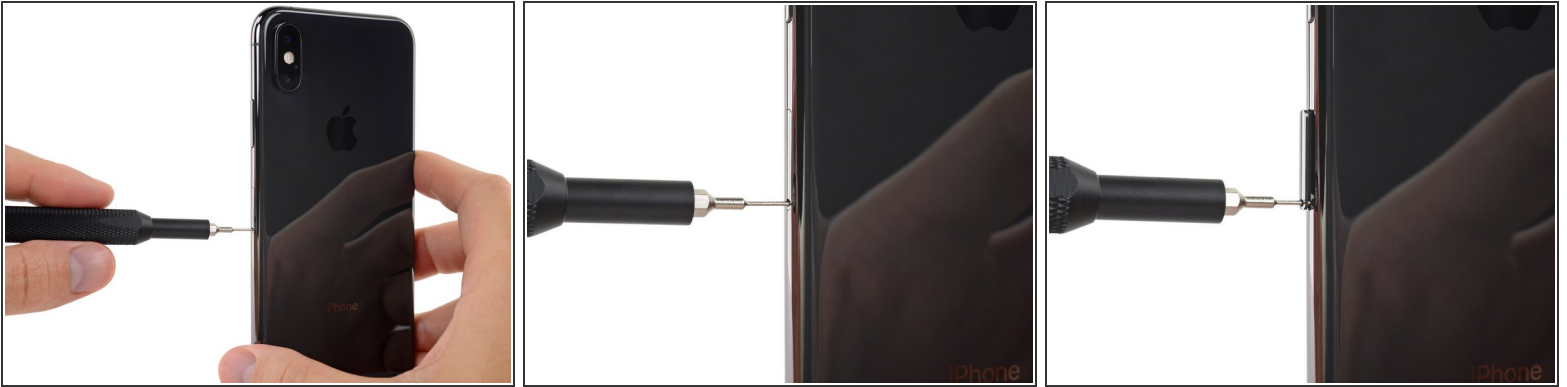

- 将SIM卡弹出工具或回形针插入SIM卡托盘中的小孔中，该孔位于iPhone边缘的侧面按钮附近。
- 稍用力将卡托弹出。

步骤 2



- 从iPhone中取出SIM卡托盘。
 - ❗ SIM卡很容易从托盘中取出。
- ✦ 重新插入SIM卡时，请确保插入的方向正确。
- ✦ SIM托盘周围的薄橡胶垫圈可提供防水和防尘功能。如果此垫圈损坏或丢失，请更换垫圈或整个SIM托盘以保护iPhone的内部组件。

重新组装设备，请按相反的顺序按照这些说明操作。