



更换Joy-Con的电池

这篇指南将会帮助你更换Joy-Con手柄的电池。...

撰写者: Jairo



介绍

这篇指南将会帮助你更换Joy-Con手柄的电池。

Joy-Con的左右手柄有一些微小的不同。以下步骤对左右两个Joy-Con均适用。



工具:

[Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[Magnetic Project Mat](#) (1)
[Tesa 61395 Double-Sided Tape](#) (1)



章节:

[Nintendo Switch Joy-Con Replacement Battery](#) (1)

步骤 1 — 电池



- 从Joy-Con的背部移除四颗三角Y00螺丝。

步骤 2



- 用三角撬片从Joy-Con底部（与肩键相对的那一端）的边缘插入。
 - 慢慢将撬片沿着Joy-Con的边缘移动。
- ❗ 切忌把撬片插入得太深，否则有可能破坏内部的部件。背板很容易就可以松动，请不要施加太大的力气。

步骤 3



- 将导轨一侧朝外，像打开一本书一样打开Joy-Con。


⚠ 注意千万不要直接拿走背板！导轨上仍然有两条排线与Joy-Con的主板相连。

步骤 4



- 用一根撬棒缓缓将电池的接头撬离主板以保证拆解过程中没有带电。
- ❗ 震动马达的插头与电池的插头离得很近，拆解时请务必小心。如果你是在替换右侧Joy-Con，你 also 需要注意天线的插头。

步骤 5

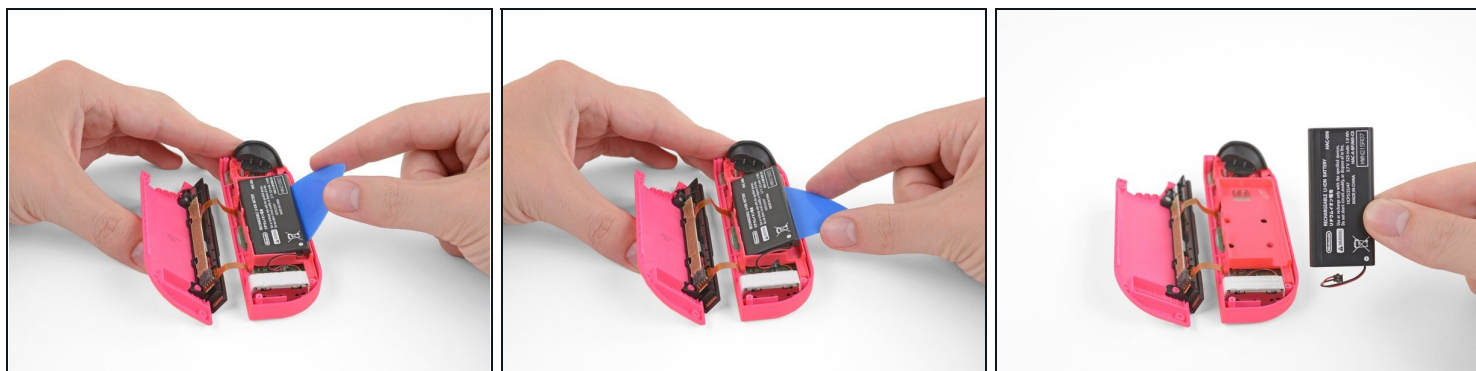

- 在Joy-Con的电池与电池仓之间插入三角撬片。
 - 电池下面有一小片双面胶带，缓缓将电池撬离。
- ☑ 要安装新的电池，只需要将它放进电池仓并重新连接插头即可。如果固定电池的双面胶带在拆解过程中脱落，请在安装新电池之前换上一条新的。

想要重新组装设备，请按照与说明相反的顺序进行操作。