



JBL Flip 4 电池更换

本指南将指导您如何更换JBL Flip 4内的电池。

撰写者: Philip Pang



介绍

您的设备电池越来越不耐用了吗？

电池充不上电了吗？

损坏的电池让您的体验大打折扣。

当您的电池多次充电循环后电池容量将会大打折扣。



工具：

- [JIS #0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



章节：

- [JBL Flip 4 Replacement Battery](#) (1)

步骤 1 — 外壳



- 使用塑料打开工具插入盖子和橡胶之间的缝隙中。
- 从没有音量和蓝牙按钮的那一侧开始，撬开盖子。
- ⓘ 当你撬开外盖时，将外盖固定到扬声器本体的六个卡口（沿着橡胶圈的两侧每侧各三个）会发出响亮的声音。
- 用拇指扣开盖子。

步骤 2



- 卸下位于扬声器内侧两侧的四颗13毫米JIS # 0螺钉，该螺丝将橡胶圈固定在扬声器上。
 - 使用塑料打开工具撬开固定橡胶中央部分的夹子。
 - 用拇指取下橡胶的一端，然后将其取下。
- i** 需要一定力气取下
- !** 扬声器为强磁铁。使其远离其他敏感电子设备。

步骤 3 — 电池




- 从USB端口相对的端盖上卸下5颗9毫米十字 # 1螺钉。
- 用手将盖子取下。

步骤 4



- 拧下电池盖上的两个11毫米十字 # 1螺钉。
- 用手拉下电池盖。

步骤 5

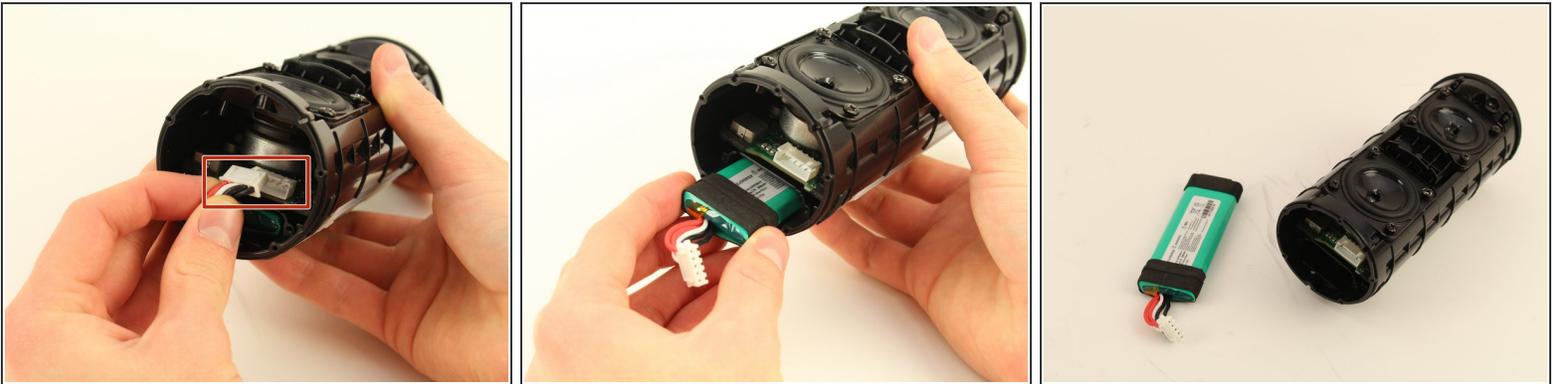

- 用手拔下将电池连接到主板的白色大插头。
- 用手将电池拉出。

如果要重新组装您的设备，请按照本指南的相反步骤组装。