



JBL Flip 4 外壳更换

本指南说明了如何拆卸所有外壳以取出JBL Flip 4的内部元件。

撰写者: Philip Pang



介绍


本指南详细介绍了如何卸下扬声器上的外壳和橡胶部分。 本指南在第一步还标记了JBL Flip 4的电池，扬声器，电路板位置。



工具:

- [JIS #0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

步骤 1 — 外壳

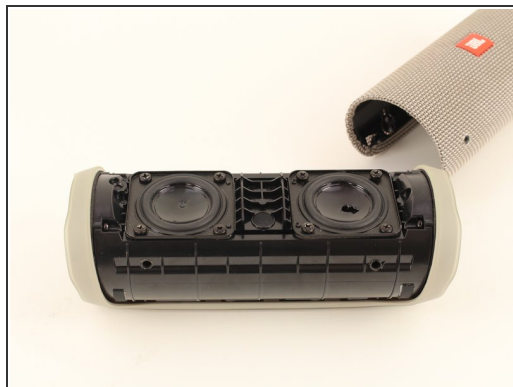

- 使用塑料打开工具插入盖子和橡胶之间的缝隙中。
- 从没有音量和蓝牙按钮的那一侧开始，撬开盖子。
- ❗ 当你撬开外盖时，将外盖固定到扬声器本体的六个卡口（沿着橡胶圈的两侧每侧各三个）会发出响亮的声音。
- 用拇指扣开盖子。

步骤 2



- 卸下位于扬声器内侧两侧的四颗13毫米JIS # 0螺钉，该螺丝将橡胶圈固定在扬声器上。
- 使用塑料打开工具撬开固定橡胶中央部分的夹子。
- 用拇指取下橡胶的一端，然后将其取下。

 需要一定力气取下

 扬声器为强磁铁。 使其远离其他敏感电子设备。

要重组您的设备请按照本指南的相反的顺序进行操作。