



撰写者: Aidan Hays



介绍

JBL Charge 3有两个可独立更换或同时更换的前置扬声器。如果您的扬声器已经损坏，使用这个指南来更换。



工具：

- [iFixit Opening Tool](#) (2)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



章节：

- [JBL Charge 3 Speaker](#) (1)

步骤 1 — 前部面板



- 将你的扬声器上下颠倒然后将塑料撬棍垂直塞入前部面板的缝隙中。
- 慢慢向外拉动塑料撬棍来撬开固定它的四个卡扣。
- 在四个边缘都重复这个步骤。

步骤 2




- 轻轻地从两侧拽开，并且从扬声器外壳移除。
- ✦ 前部面板的内部有为了重新组装而必须与在扬声器外壳的销对应的洞。
- ⚠ 移除前部面板并不会影响设备的防水密封。然而，任何进一步的拆解都需要你移除防水密封和垫片。在这些被改动之后，你的设备可能不再防水。

步骤 3 — 扬声器




- 移除在两个前置扬声器周围的八个10mm #1 十字螺丝。

步骤 4

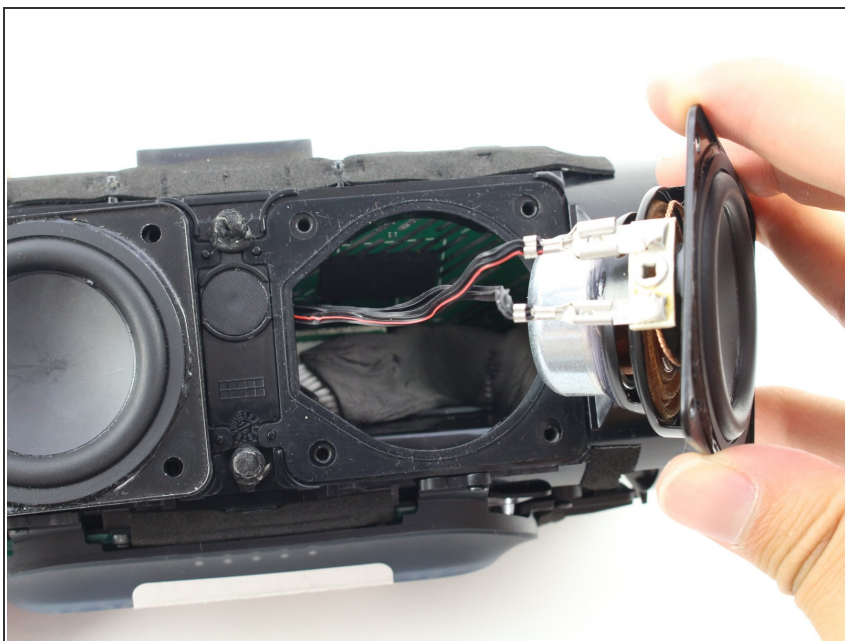

- 轻轻地从外壳拉出一个扬声器。请小心因为它与主板线连接。

步骤 5

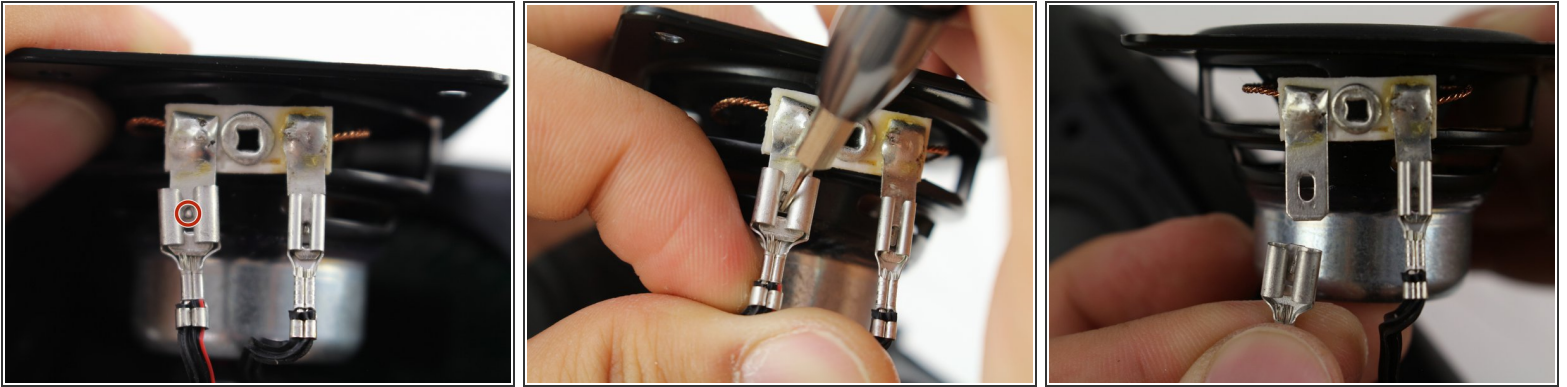


- 用#000 十字螺丝刀按一下扬声器接头的小金属盖，然后轻轻的将接头拉下。

步骤 6




- 在第二个扬声器执行之前的步骤。

步骤 7

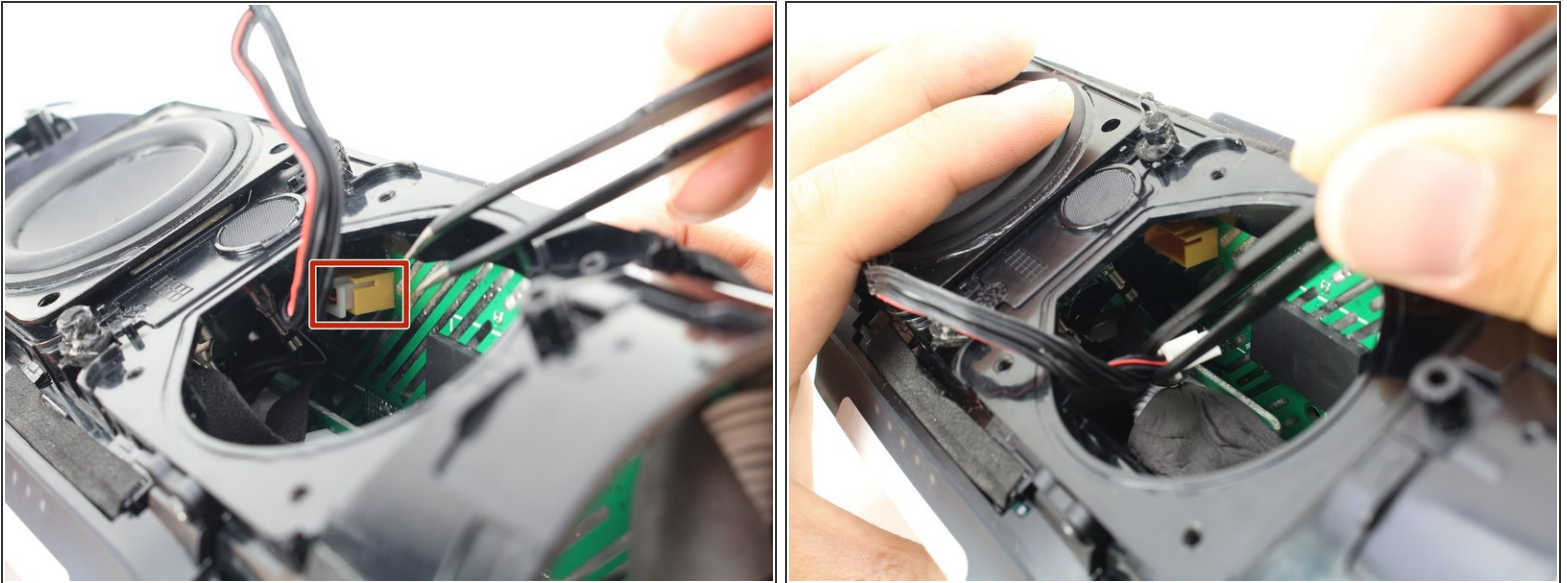

- 将捆好的主板与扬声器的接头用镊子夹住。轻轻的将接头拉出。

步骤 8

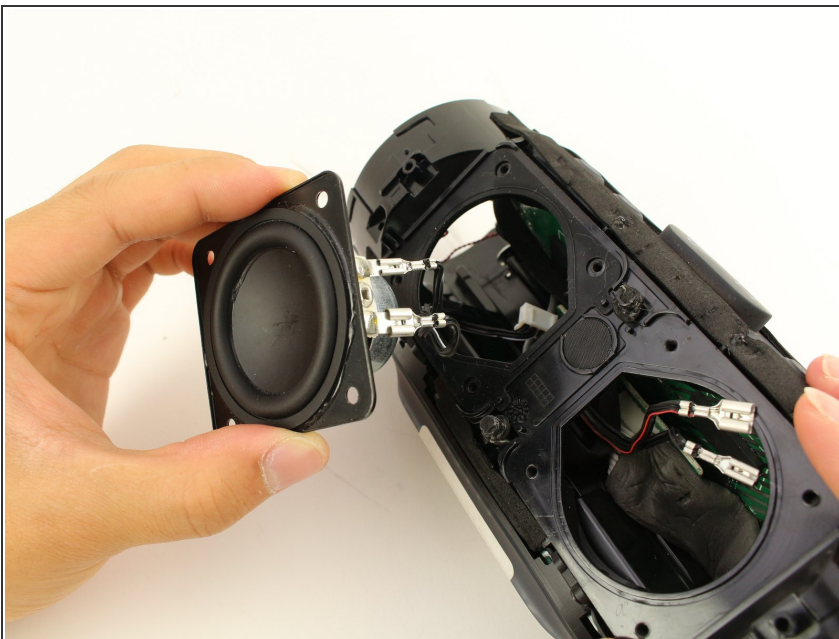

- 现在第二个扬声器已经与主板脱离，将扬声器和线从外壳中拉出。

通过执行相反顺序的步骤来重新组装您的设备。