




撰写者: Jack Ng



介绍

如果你的JBL Charge 3上的任何一个接口 (AUX, USB , 充电口) 不正常工作 , 它们可能需要更换。如果你只需要更换其中一个接口而不是全部 , 你可能需要了解如何焊接。参考[iFixit 焊接指南](#)进行进一步的学习。



工具:

- [iFixit Opening Tool](#) (2)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Soldering Workstation](#) (1)

步骤 1 — 前部面板



- 将你的扬声器上下颠倒然后将塑料撬棍垂直塞入前部面板的缝隙中。
- 慢慢向外拉动塑料撬棍来撬开固定它的四个卡扣。
- 在四个边缘都重复这个步骤。

步骤 2






- 轻轻地从两侧拽开，并且从扬声器外壳移除。
- ✦ 前部面板的内部有为了重新组装而必须与在扬声器外壳的销对应的洞。
- ⚠ 移除前部面板并不会影响设备的防水密封。然而，任何进一步的拆解都需要你移除防水密封和垫片。在这些被改动之后，你的设备可能不再防水。

步骤 3 — 接口




- 从接口外壳上移除4个 8mm #1 十字螺丝。
- 用塑料撬棍撬开接口周围以将其卸下。

步骤 4

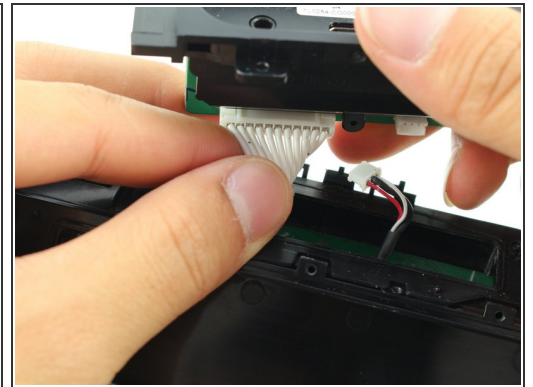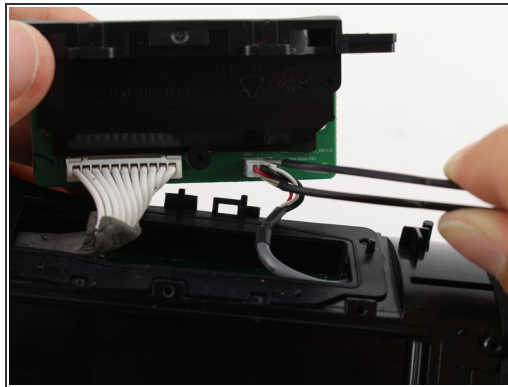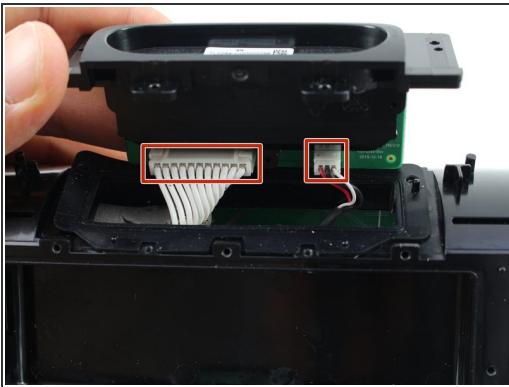


- 从接口上移除两个线缆接头。

步骤 5

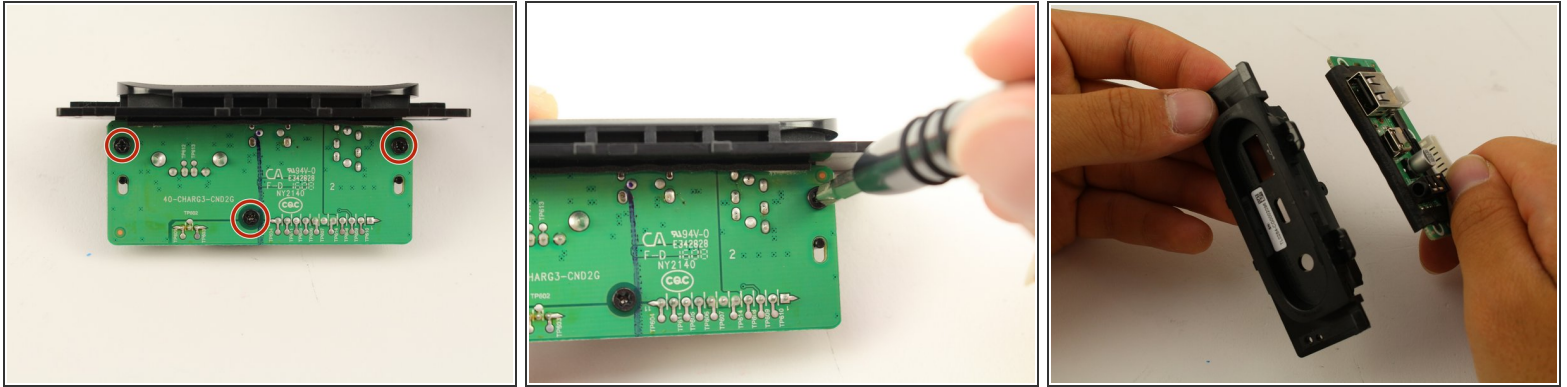

- 从接口电路板上移除3个 8mm #1 十字螺丝。
- 将接口外壳从电路板上移除。

步骤 6

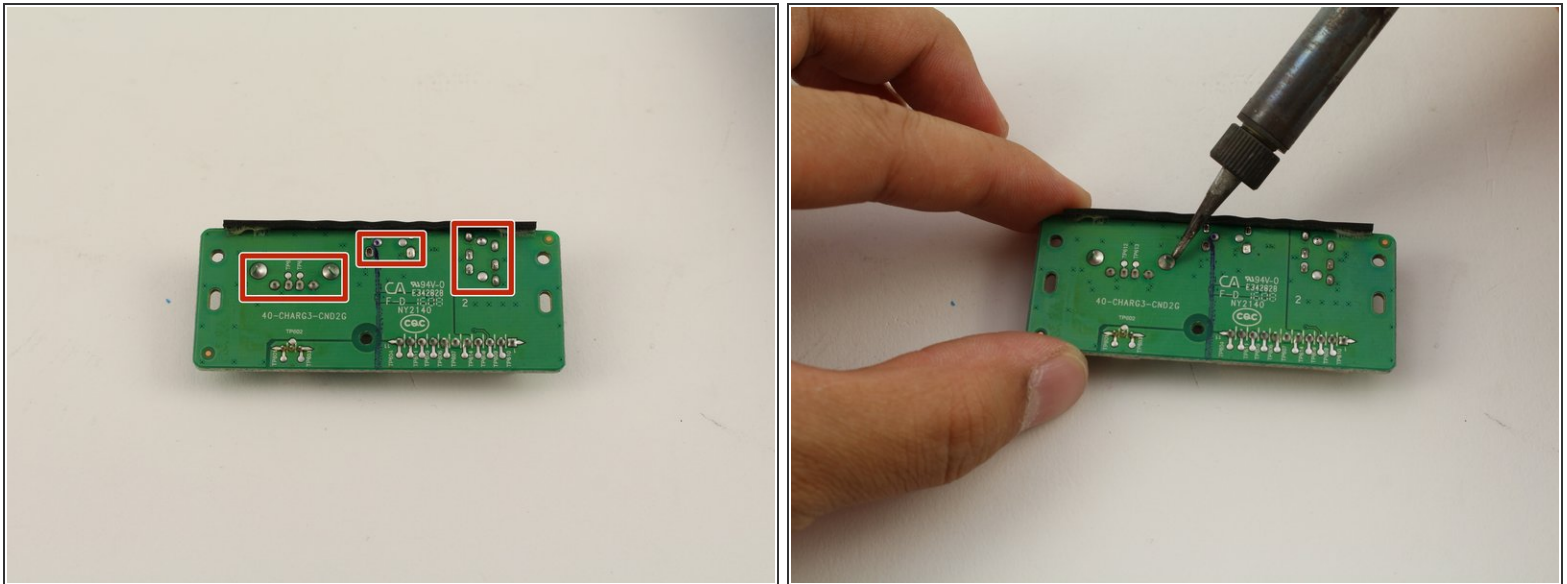

- 将USB , MicroUSB或AUX 接口从电路板上拆焊。

通过执行相反顺序的步骤来重新组装你的设备。