



更换左手柄的按键

这篇指南将会帮助你替换任天堂Switch左Joy-Con手柄的按键。

撰写者: Joshua Thomas



介绍


这篇指南将会帮助你替换任天堂Switch左Joy-Con手柄的按键。请注意这篇指南并不包含一些右Joy-Con的步骤。右Joy-Con的一些地方更加复杂。替换左Joy-Con按键的步骤包括打开Joy-Con，拆除内部的部件、电池和转。然后移除并更换目标按键。



工具:


- [Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Plastic Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

步骤 3

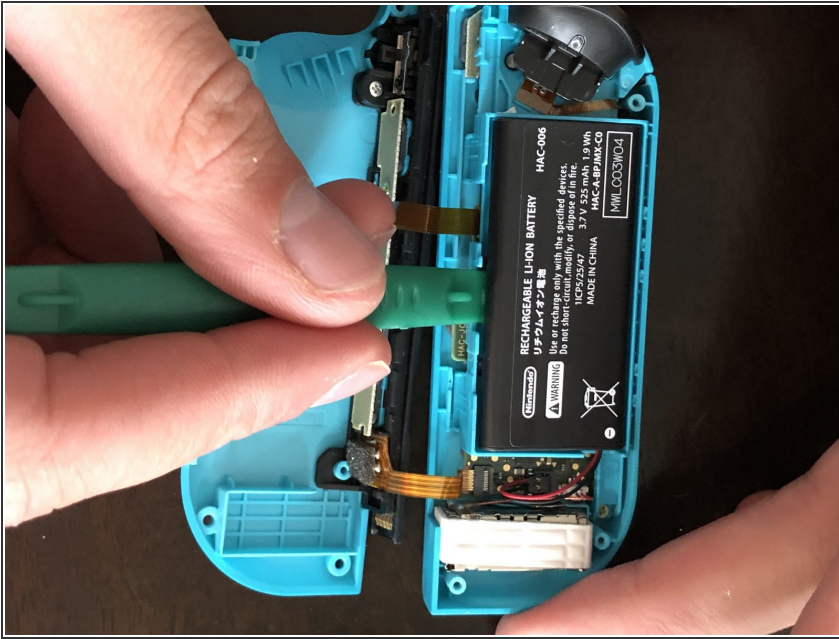



- 电池由底部的双面胶固定。将撬棒插入电池底部并将电池缓缓撬起。
 - 从电池仓中移除电池。
- ⚠ 请注意不要直接将电池拔出，因为此时电池与主板仍有电源线相连。

步骤 4

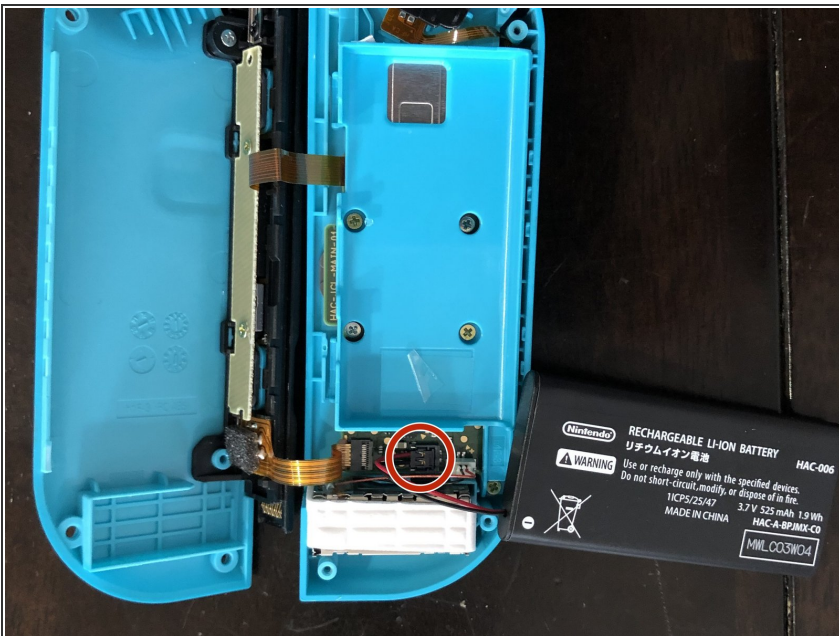


- 轻轻将电池的接头从主板上拉开。
(也可以用撬棒撬开。)

步骤 5

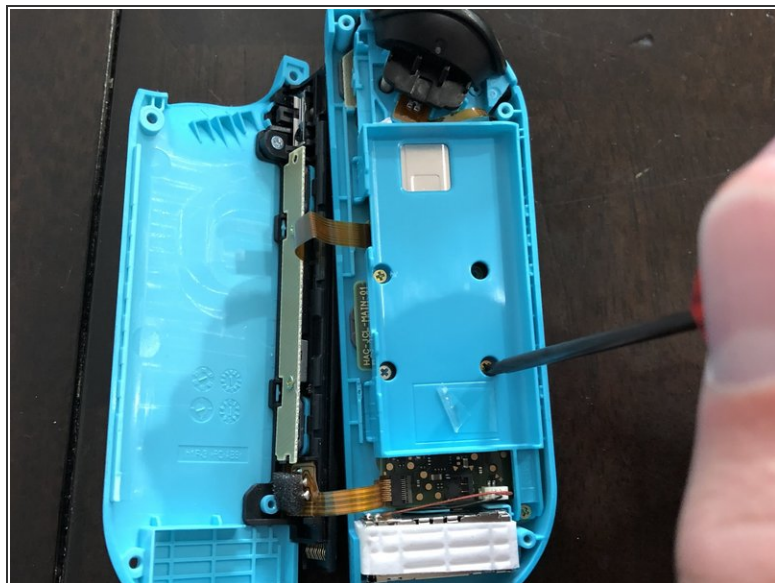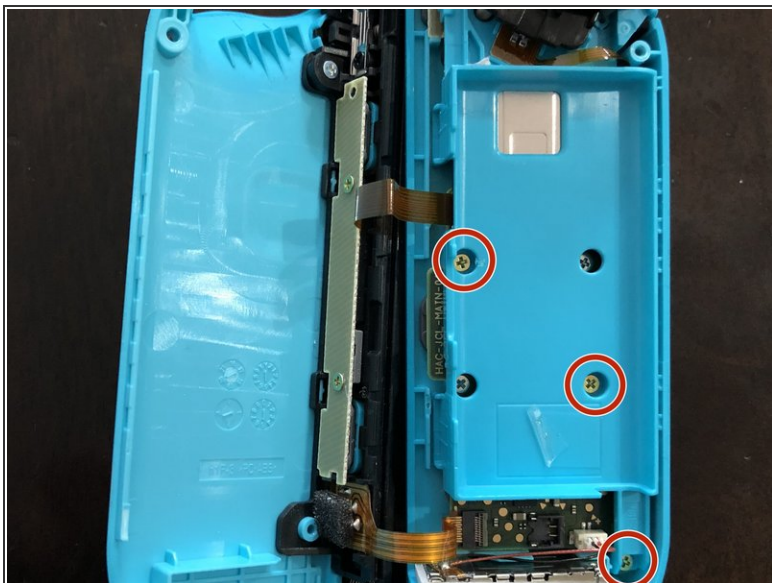

- 用飞利浦#2十字螺丝刀移除红圈处固定电池仓的三颗螺丝。


步骤 6

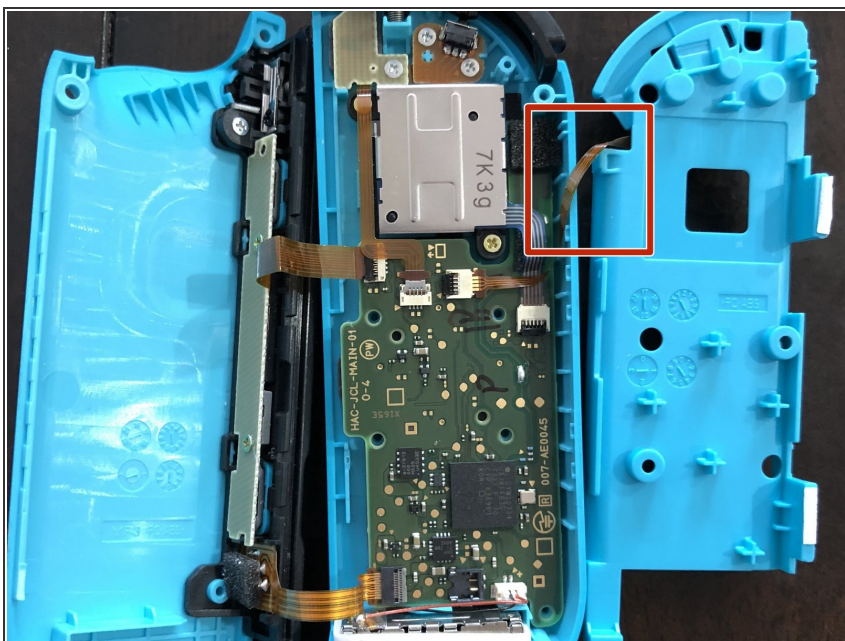


- 移开第二层塑料板。

⚠ 肩键与主板还有一根非常细的排线相连，请注意不要弄断。

步骤 7

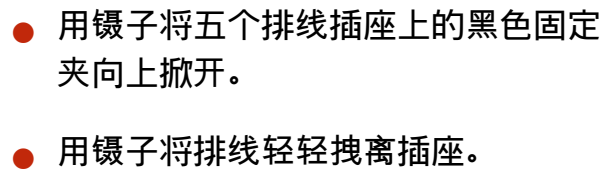

步骤 8




步骤 9




- 小心地移除摇杆。

步骤 10

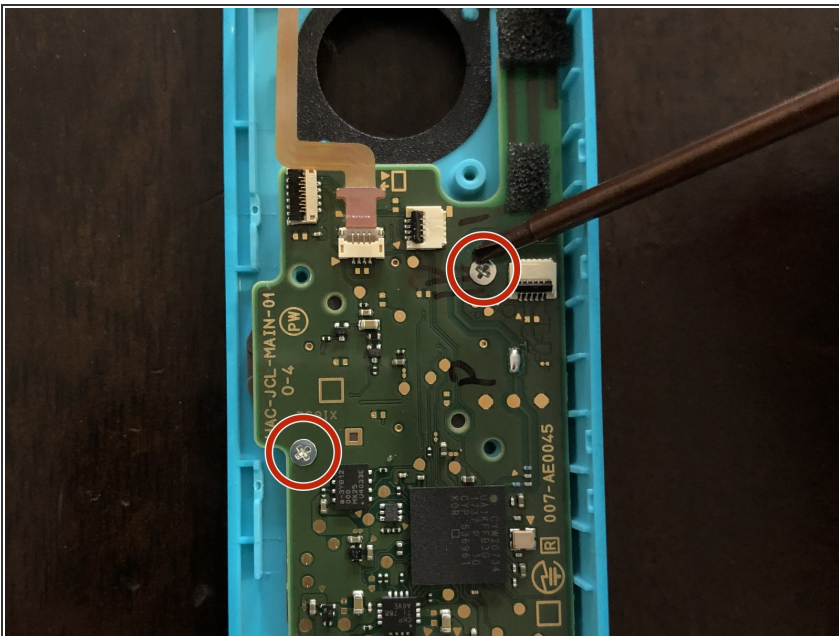


- 用飞利浦#2十字螺丝刀移除固定主板的两颗螺丝。

步骤 11

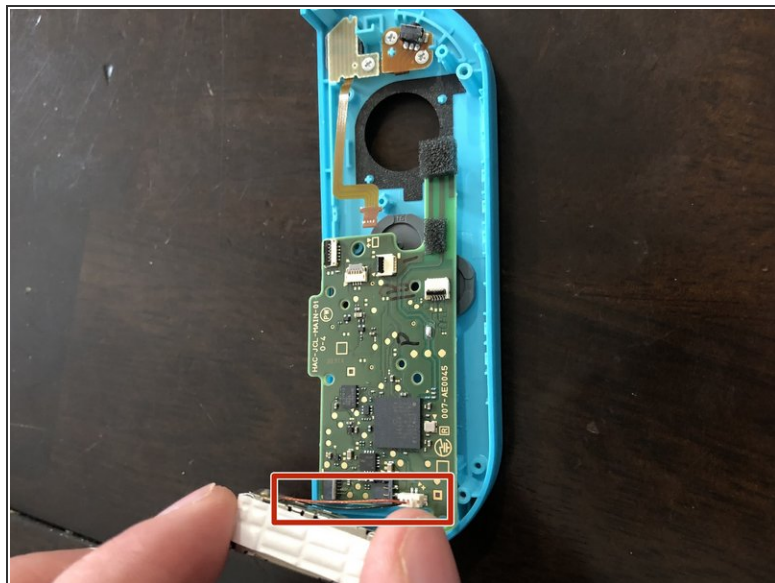


- 小心地将震动马达从固定它的位置提起并移开。
- ⓘ 马达用粘合剂固定，所以你可能需要用大一点的力气才可以将其提起。
- ⚠ 不要把震动马达与主板连接的线弄断。
- 将震动马达和主板一同从Joy-Con上移走。

步骤 12

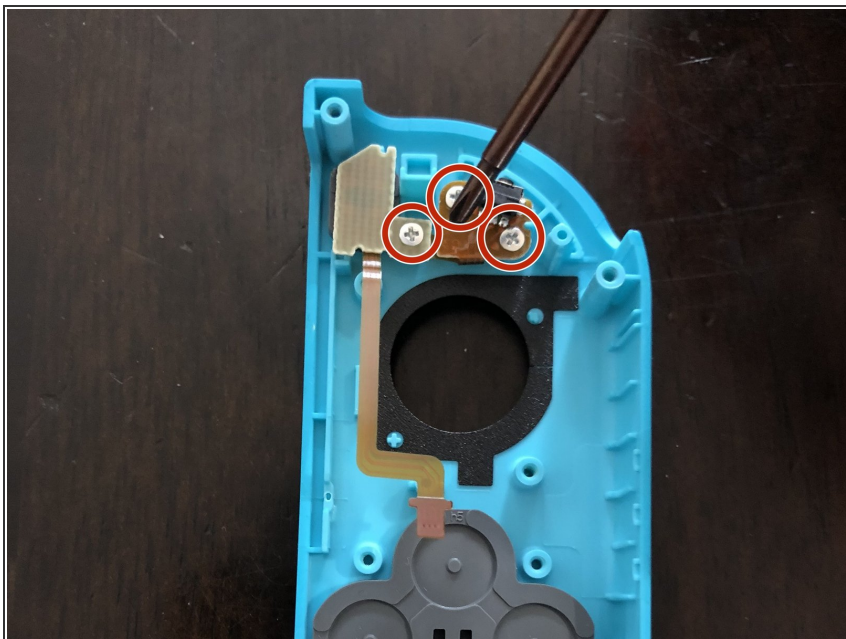

- 用飞利浦#2十字螺丝刀移除固定L键的三颗螺丝。

步骤 13

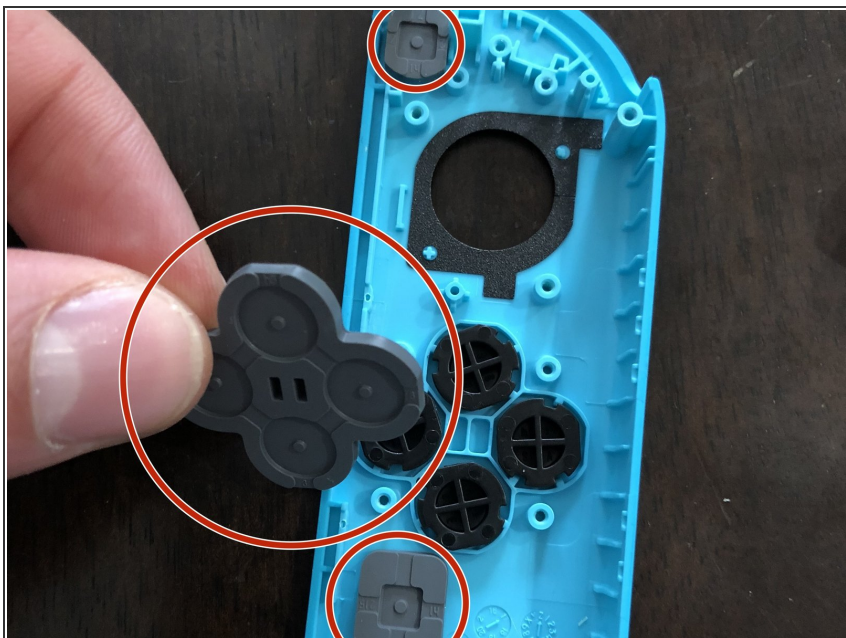

- 移除盖在按键上的橡胶垫。


步骤 14



- 用镊子移除你想要替换的按键。

⚠ 请注意不要把Joy-Con的外壳翻过来，否则所有的按键都会掉下来。

步骤 15

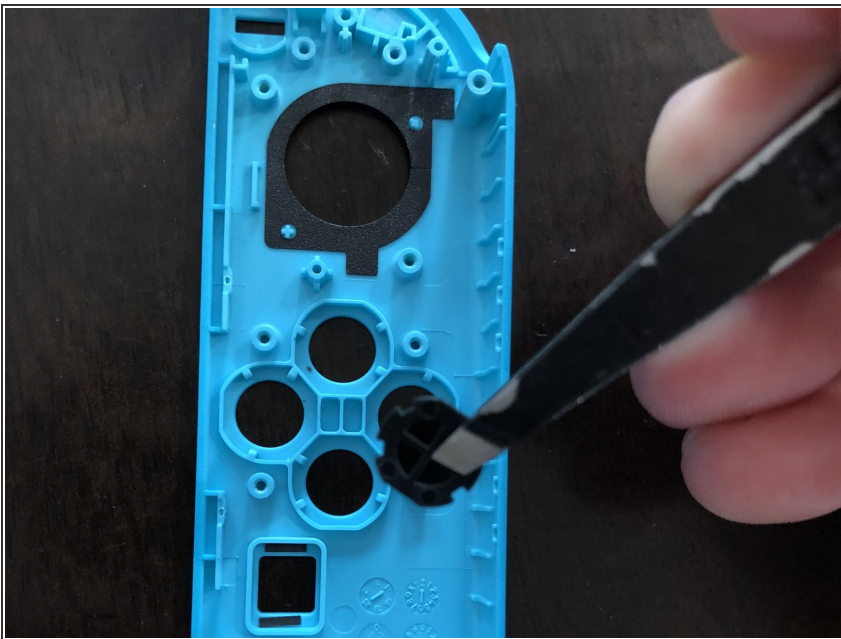

- 用镊子将新的按键放置到正确的位置。

ⓘ 请确保按键上的豁口与Joy-Con上的对齐，否则按键可能会无法按下。

要想组装你的设备，按照相反顺序操作即可。确保你在拧主板螺丝的时候没有拧的太紧，否则按键有可能会保持按下的状态。

