



更换 iPhone XR 五角螺丝

取走或更换iPhone XR中两个固定显示屏的五角螺丝。

撰写者: Adam O'Camb




介绍

使用这个指南取走或更换iPhone XR中两个固定显示屏幕面板五角螺丝。它们是iPhone外部仅有的螺丝。它们用苹果独有的五角形设计，所以需要特制的P2 五角螺丝刀来卸下。

工具:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone \(1\)](#)

步骤 1 — 移除五角螺丝

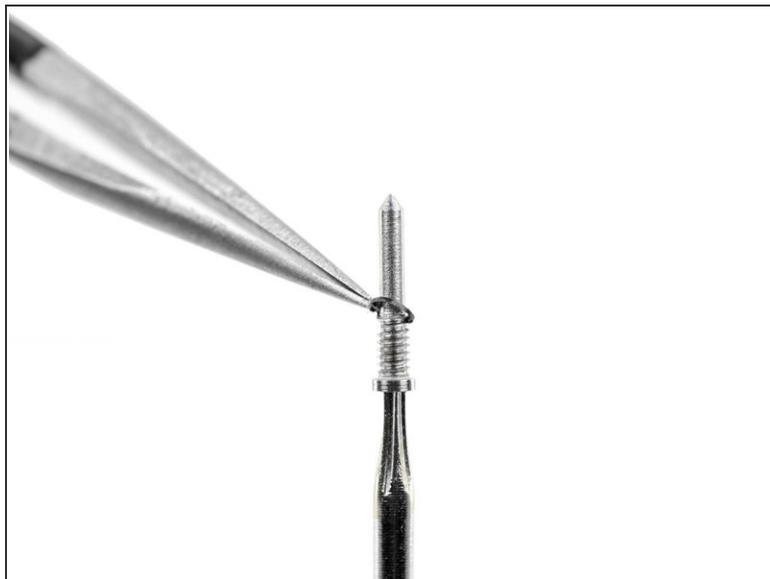

⚠ 在开始之前，请将iPhone电池的电量降至25%以下。充电的锂离子电池如果意外被刺破可能会着火和/或爆炸。

- 在开始拆卸之前关闭iPhone电源。
- 取下 iPhone 底部边缘的两颗6.7 mm 长的五角螺丝。
- i** 打开 iPhone 会损害其防水密封。在完成此步骤之前，请准备好更换密封件，或者在不更换密封件的情况下重新组装 iPhone 时，请注意避免液体暴露。
- 🔍** 每个五角形螺丝的头部下方有一个黑色橡胶垫圈。为了最大程度地防止灰尘和液体进入，请在重新组装时检查垫圈的状况或更换螺丝。

要重新组装设备，请按相反的顺序按照指南操作。