



更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro (2015 年初) 的脚垫

更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro (2015 年初) 上损坏或磨损的脚垫

撰写者: Taylor Dixon



介绍

希望 MacBook Pro 的脚垫变得焕然一新吗？快根据本指南的指引为你的配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro (2015 年初) 更换新的脚垫吧。



工具：

- [MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Adhesive Cleanup Kit](#) (1)



章节：

- [MacBook Pro Retina \(A1425, A1502, A1398, and A2289\) Plastic Feet](#) (1)

步骤 1 — Macbook 背盖



- 将固定在顶盖和背盖的螺丝卸除：

- 两个 2.3mm的P5五角螺丝

- 八个3.0mm的P5五角螺丝

- ✦ 在整个维修过程中，这款[磁性工作垫](#)可以让每颗螺丝都能被磁力吸附，以帮助你将这些螺丝正确地安装回去，以免损坏设备。

步骤 2




- 将手指伸入顶盖和背盖之间。
- 轻轻地将背盖与顶盖拉开。
- 将取下的背盖放置在一旁。

步骤 3



-  背盖和顶盖通过中心的两个塑料夹扣相连。
-  重新组装的过程中，轻按两个塑料夹扣重新连接。

步骤 4 — 脚垫

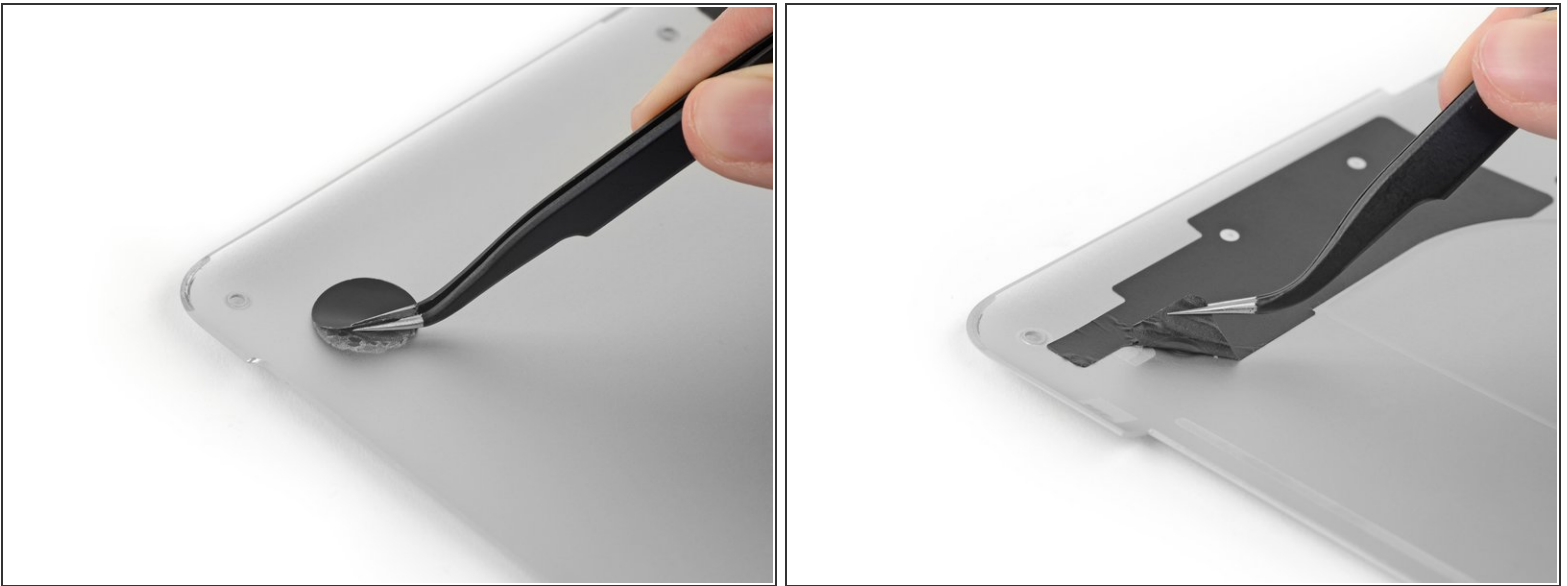

- 从设备背板上将你想要更换的脚垫上覆盖的所有贴纸撕下
 -  撕下的这些贴纸极有可能无法重新使用。这没什么大碍，这对 MacBook 的使用无任何影响

步骤 5



- 取下损坏的脚垫
 - ❗ 如果要更换的脚垫仍然完好无损，则可以使用镊子将其从内部推出。
- 如果旧的脚垫难以被取下，请使用吹风机或热风枪在该部位加热，以便使粘合剂失效

步骤 6




- 用粘合剂去除剂擦洗脚垫位置，去除所有残留的粘合剂。

步骤 7




- 用异丙醇擦拭脚垫位置以清除清洁剂残留物，确保为在新脚垫上涂抹粘合剂做好准备

步骤 8

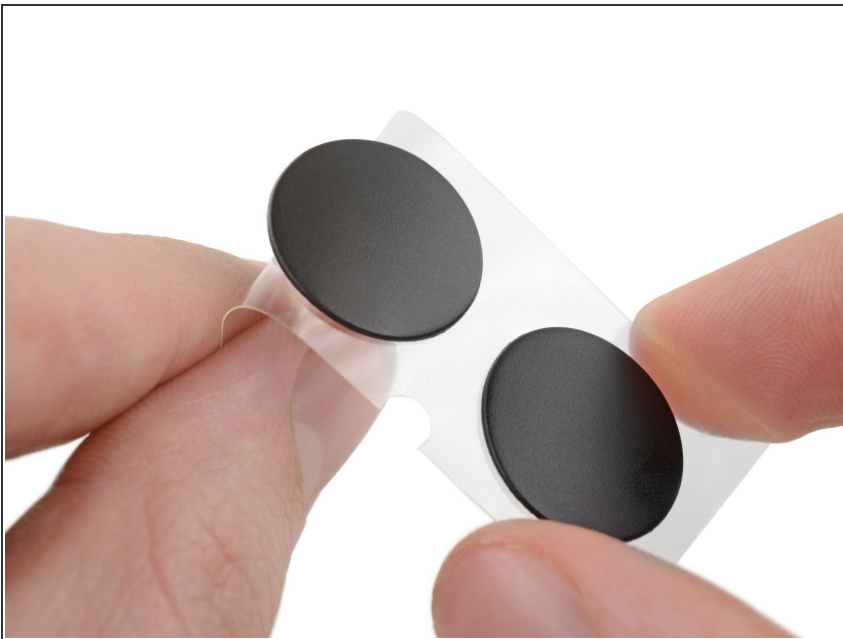


- 从塑料片上取下脚垫备件
 - ⓘ 塑料片上的粘合剂相当牢固，请确保你将脚垫从塑料片上完整地取下，而不是还粘附着塑料片

步骤 9

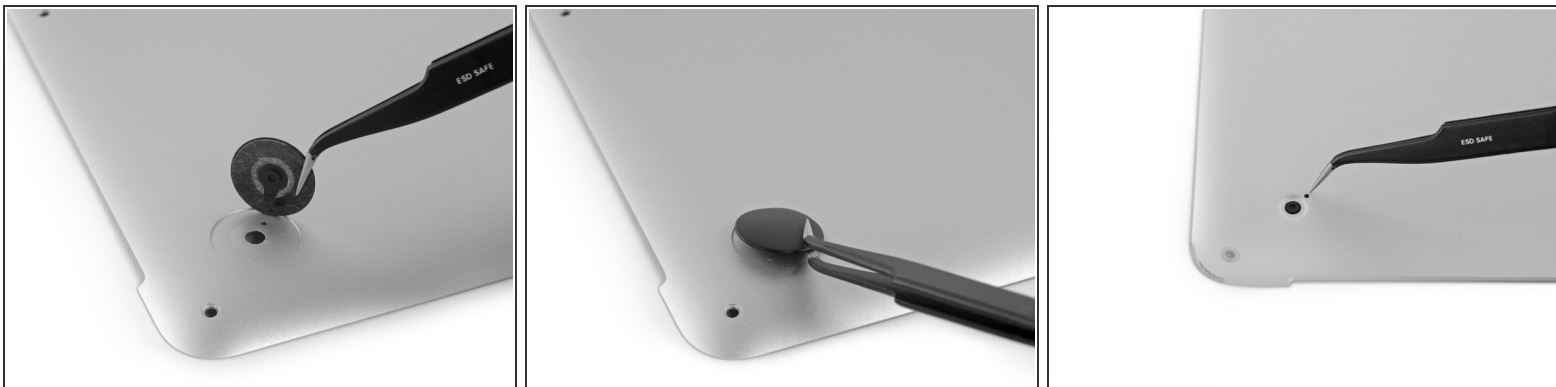

- 将新的脚垫对准脚垫位置
- ⓘ 确保脚垫上的对准指示点与脚垫附近的小孔对齐
- 将脚垫放下，同时保持其正确对齐
- 从外壳内部检查是否正确对齐。对准指示点应该能通过对准孔被看见

步骤 10

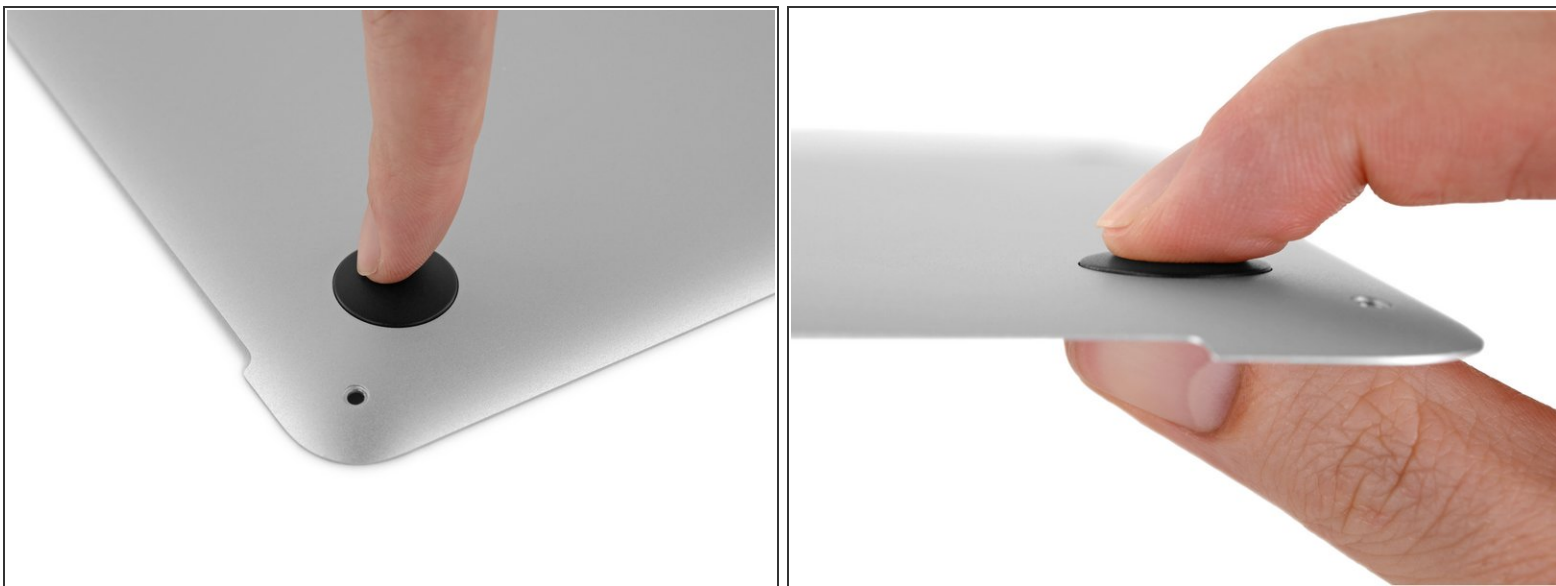

- 用手指将新脚垫牢牢按入到位，然后用食指和拇指从机身背板的两侧捏住脚垫
- 按压 30 秒以使压敏胶生效
- 重复以上步骤，更换损坏或磨损的其它脚垫

想要重新组装设备，请按照指南中逆序进行操作即可