



2015年中期带Retina显示屏的15寸MacBook Pro

15" 支脚更换

更换2015年中期MBP损坏的支脚。

撰写者: Taylor Dixon



介绍

更换2015年中期MBP损坏的支脚。

工具:

- [MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Adhesive Cleanup Kit](#) (1)

章节:

- [MacBook Pro Retina \(A1425, A1502, A1398, and A2289\) Plastic Feet](#) (1)

步骤 1 — 底部盖板



- 取出固定Macbook Pro底壳的P5梅花螺丝，如下：
 - 8颗3.1mm螺丝
 - 两颗2.3mm螺丝

步骤 2



- 从屏幕转轴一侧的边缘抬起，把底部盖板从MacBook Pro上抬起来。

步骤 3



ⓘ 底部盖板上有两个塑料夹子（红色），在上面的箱子里卡扣（橙色）可以装进塑料夹子。

✦ 在重新组装过程中，轻轻地将盖板的中心推到它的两个塑料夹上。

步骤 4 — 脚垫



● 从设备背板上将你想要更换的脚垫上覆盖的所有贴纸撕下

✦ 撕下的这些贴纸极有可能无法重新使用。这没什么大碍，这对 MacBook 的使用无任何影响

步骤 5



- 取下损坏的脚垫
 - ① 如果要更换的脚垫仍然完好无损，则可以使用镊子将其从内部推出。
- 如果旧的脚垫难以被取下，请使用吹风机或热风枪在该部位加热，以便使粘合剂失效

步骤 6




- 用粘合剂去除剂擦洗脚垫位置，去除所有残留的粘合剂。

步骤 7



- 用异丙醇擦拭脚垫位置以清除清洁剂残留物，确保为在新脚垫上涂抹粘合剂做好准备

步骤 8

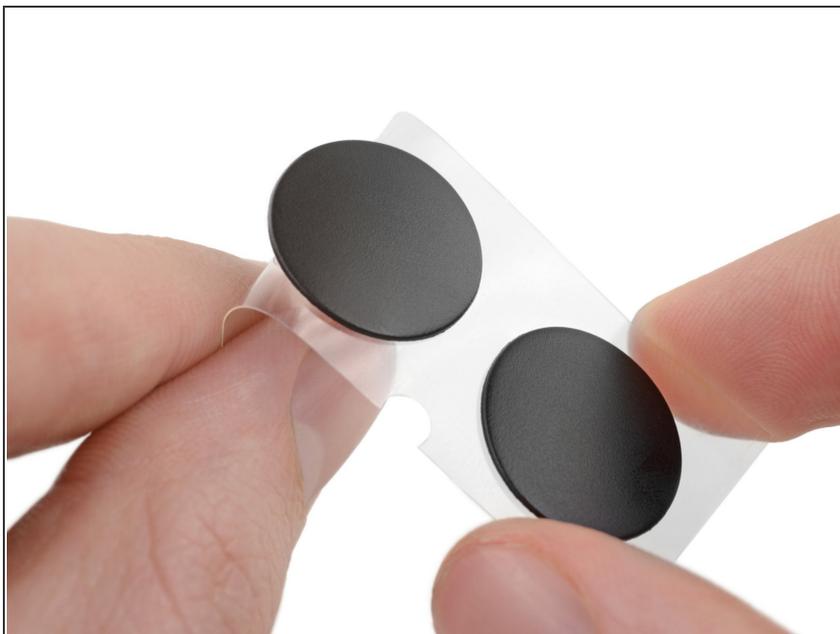

- 从塑料片上取下脚垫备件
 - ⓘ 塑料片上的粘合剂相当牢固，请确保你将脚垫从塑料片上完整地取下，而不是还粘附着塑料片

请按逆序重组你的设备。