



更换 iPhone XR SIM 卡

使用本指南移除或更换 iPhone XR SIM 卡。

撰写者: Adam O'Camb



介绍

使用本指南移除或更换 iPhone XR SIM 卡。



工具：


- SIM Card Eject Tool (1)



章节：


- iPhone XR Single SIM Card Tray (1)

步骤 1 — SIM 卡

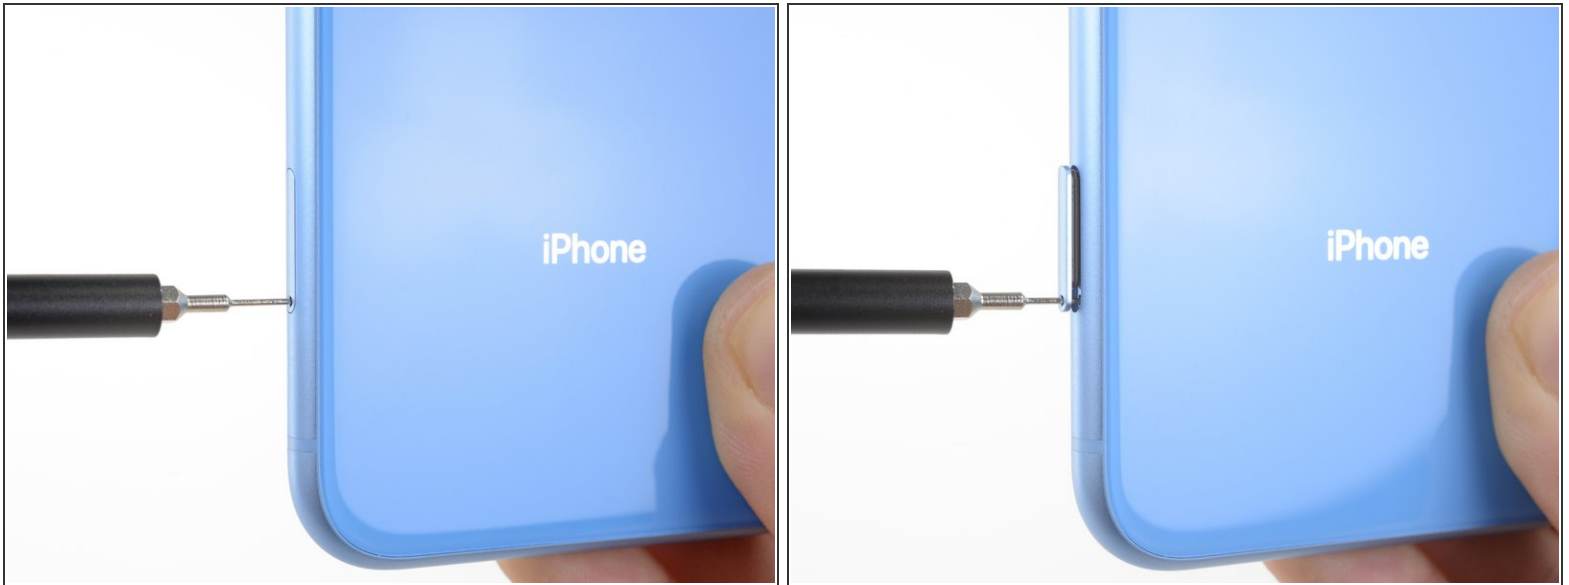

- 将SIM卡弹出工具或回形针插入位于iPhone边缘底部附近的SIM卡托盘中的小孔中。
- 用力按压以弹出托盘。

步骤 2

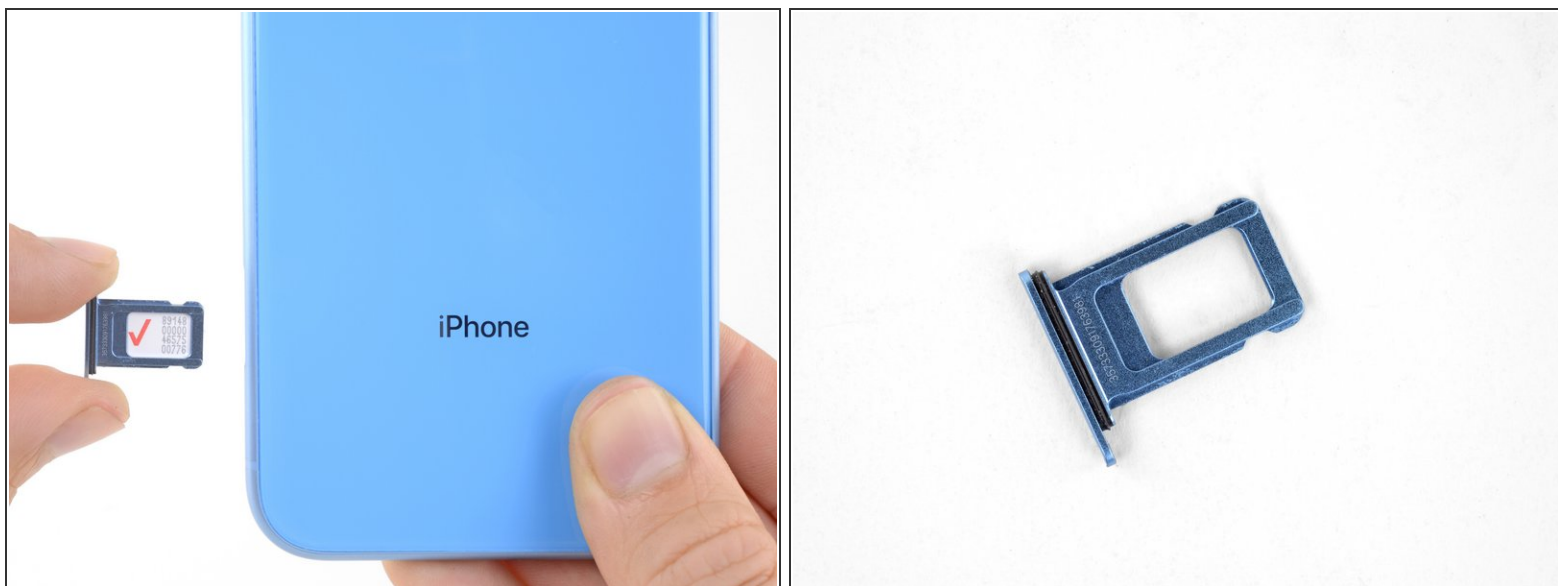

- 从 iPhone 中取出 SIM 卡托。

 SIM卡很容易从托盘中掉出来。

 重新插入SIM卡时，请确保其相对于托盘处于正确的方向。

 SIM托盘周围的薄橡胶垫圈可提供防水和防尘功能。如果此垫圈损坏或丢失，请更换垫圈或整个SIM托盘以保护iPhone的内部组件。

要重新组装设备，请按逆序执行以下说明。

维修没有按计划进行？查看我们的[社区论坛](#)以获取故障排除帮助。