


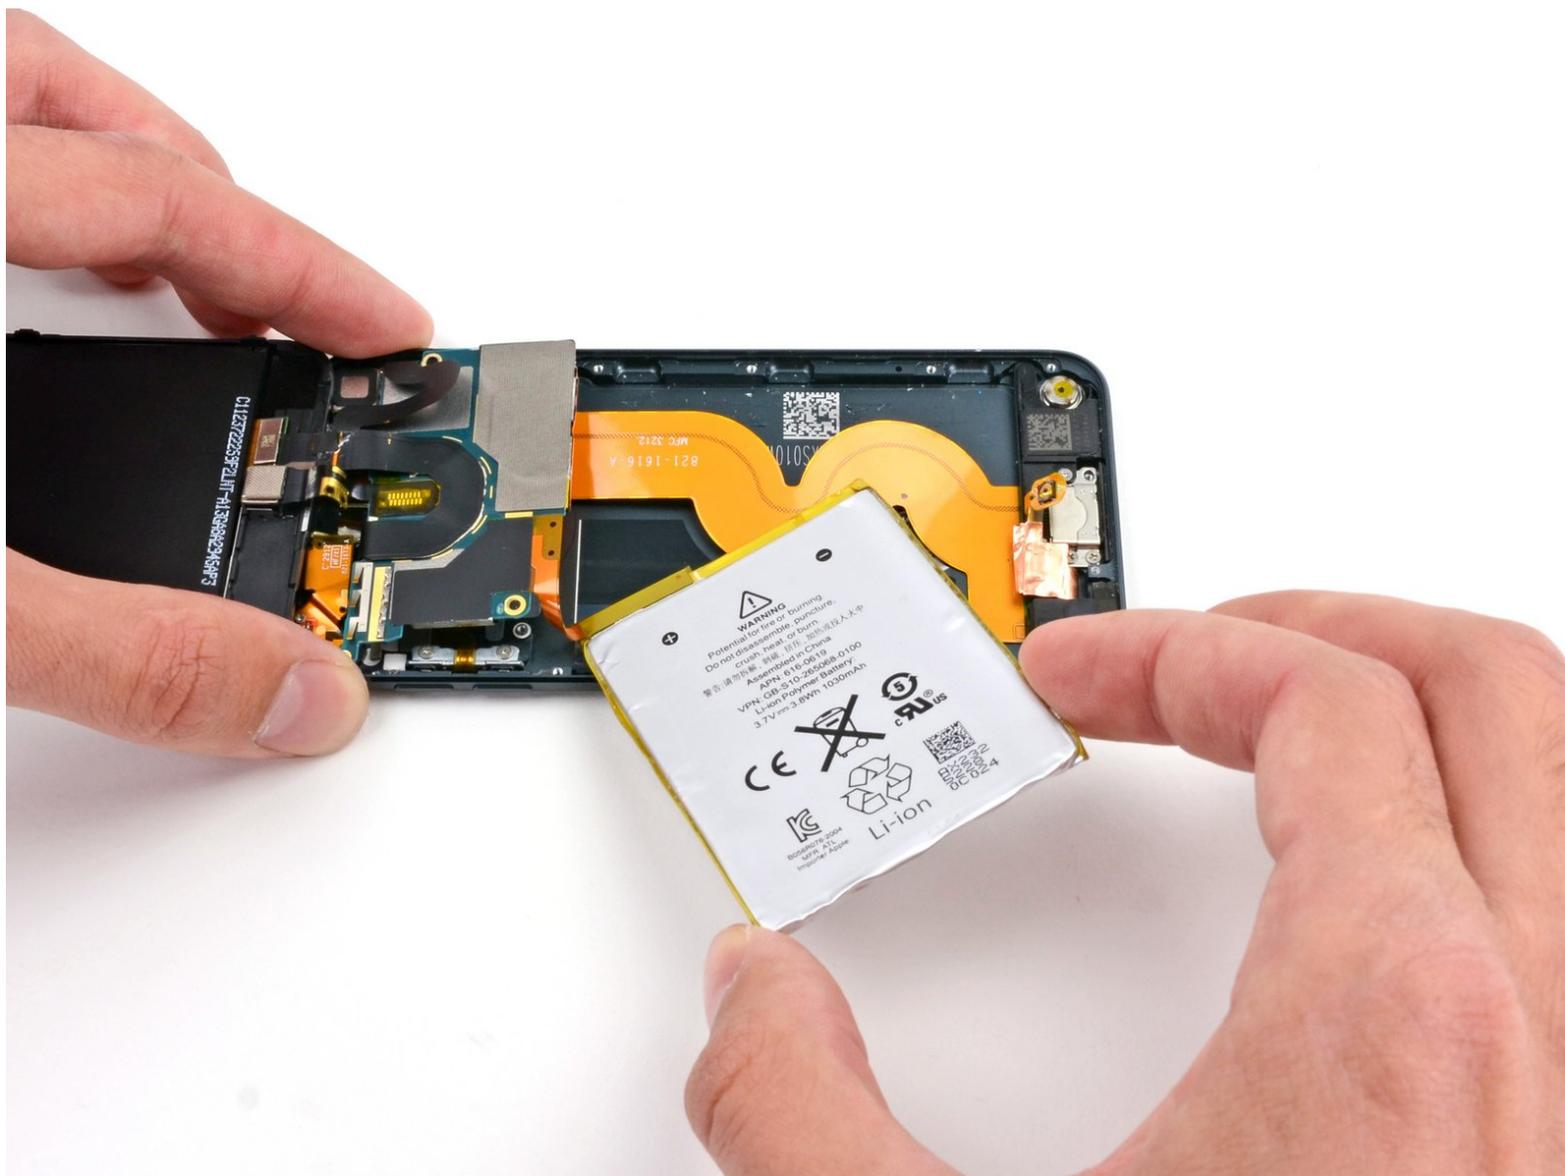

iPod Touch 第五代 电池更换

先决条件 从后壳上松下电池。

撰写者: Andrew Optimus Goldheart




介绍

先决条件 从后壳上松下电池。

工具:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
-

步骤 1 — 电池

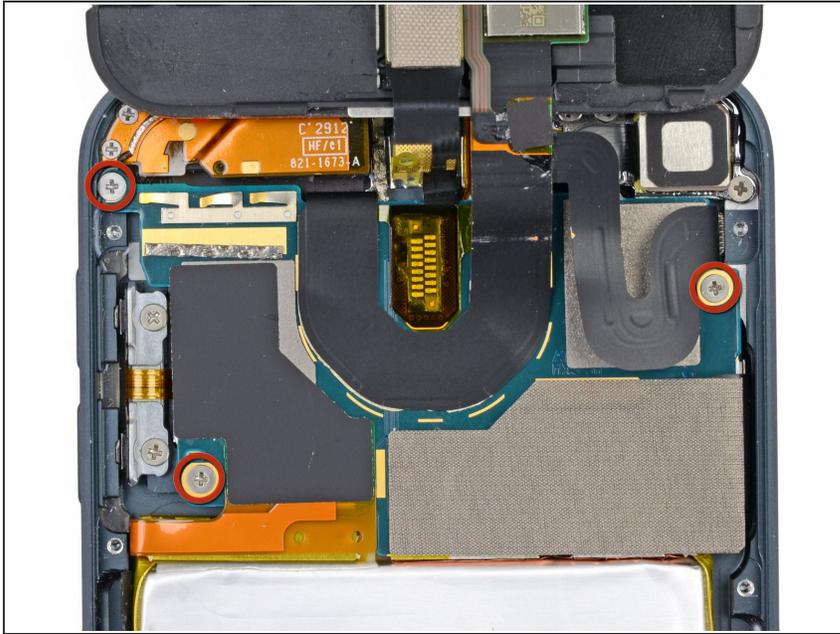

- 移除三颗将后壳与逻辑板相固定的 1.6 mm #00 十字螺丝

步骤 2 — 使用热风枪和吹风机来加热 iPod 的背面。

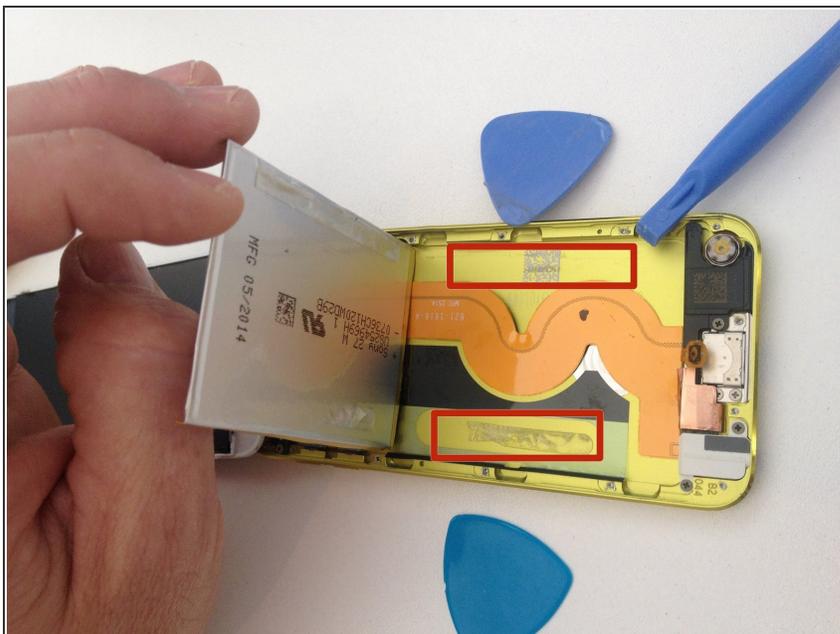

- 这里两条胶带将电池固定到位。
- 将 iPod 翻转到背面，铝制后壳上。切勿加热电池。
- 铝合金外壳不必太烫；随时使用手指触碰确保不会加热过热。

步骤 3




i 电池两侧有三个凹口。在接下来的几个步骤中，您将使用这些凹槽逐渐从后盖撬起电池。

i 电池用大量的粘合剂固定，所以您需要慢慢地小心，以避免刺伤或弯折电池。

- 将塑料打开工具插入右上角的凹槽，轻轻地撬起电池。


! 此时不要试图撬起整个电池；您只需要依次开始在每个撬动点松开粘合剂。

步骤 4

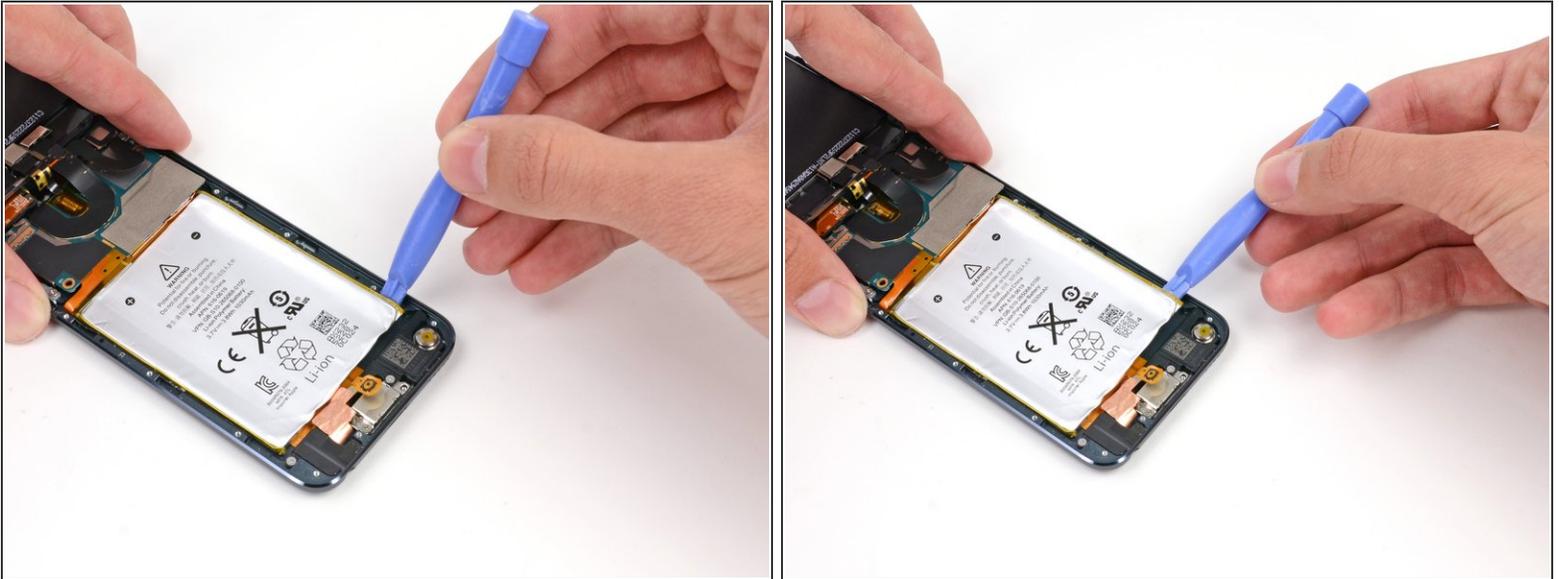

- 继续在右下角。将塑料打开工具插入凹口，轻轻地撬起电池侧面。


步骤 5

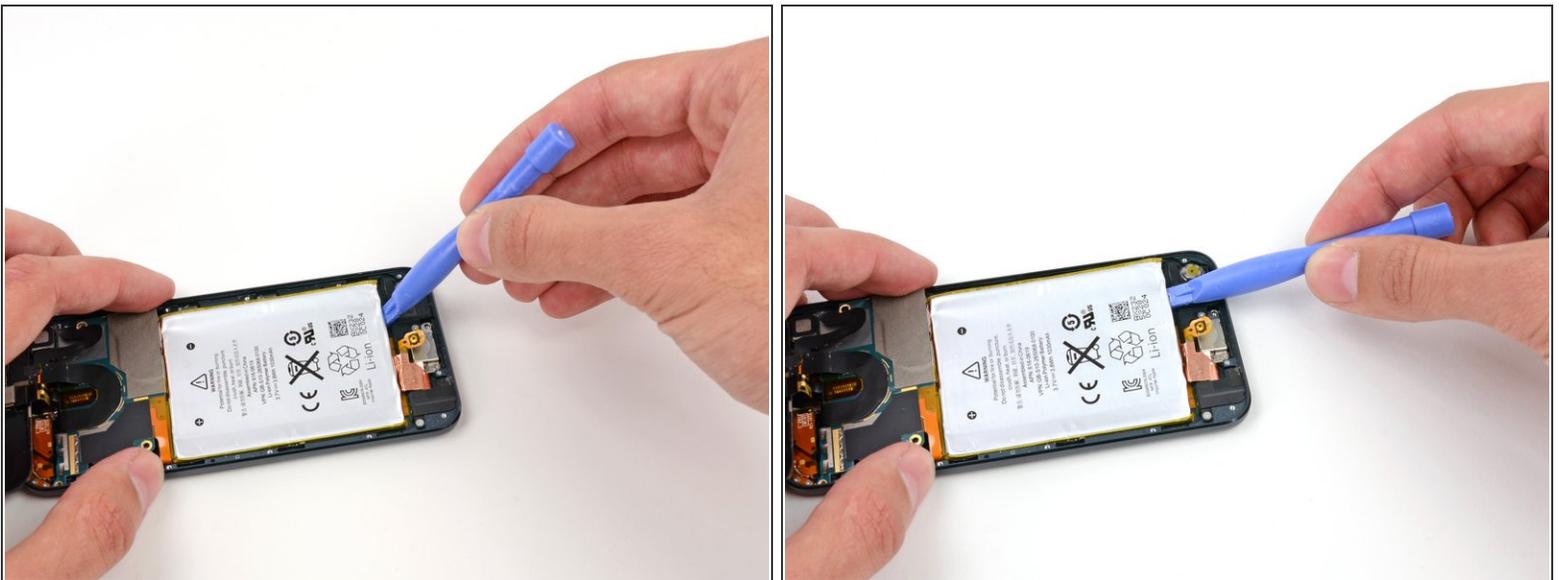

- 继续从底部撬起电池。

 沿着底部撬动时，请注意不要过度用力压到扬声器或耳机插孔。


步骤 6

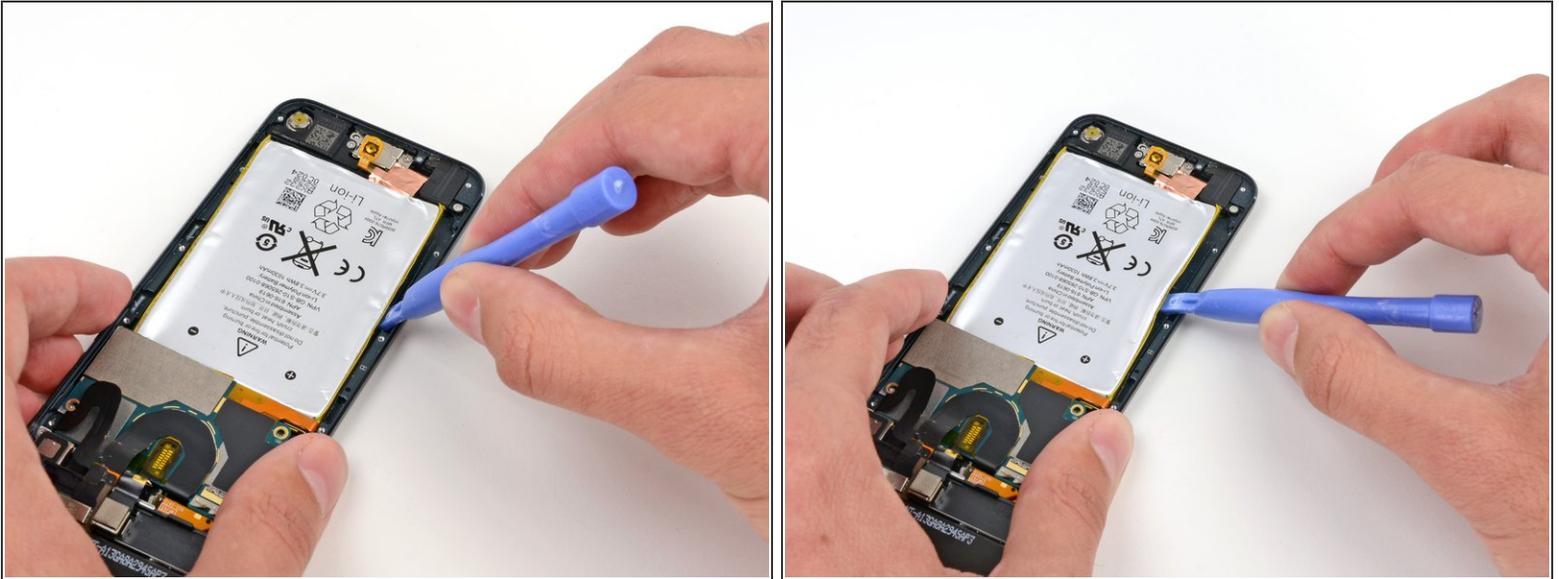

- 左侧也要撬动

ⓘ 您可能需要在电池的侧面和底部之间来回移动，一次撬动少量电池，直到电池完全脱离胶粘剂。

步骤 7

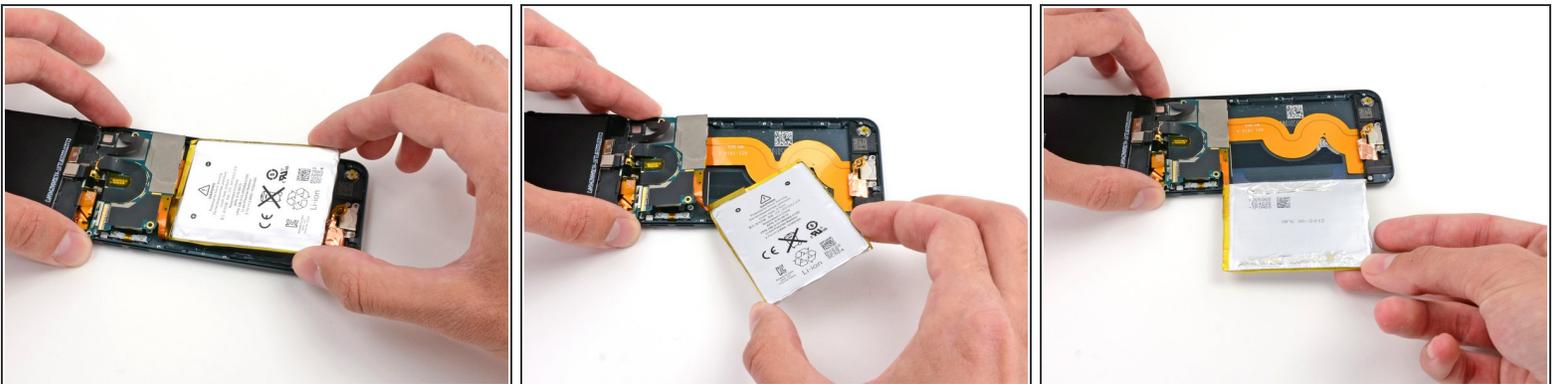

- 一旦所有的粘合剂松动，将电池从底部提起并将其从背面的左侧区取出。

⚠ 确保不要把它弄出来，因为它被焊接到逻辑板上。

- 将电池翻转以拉直电缆并将其放下。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。

ææ-†æj&ç"ÿæ~äž 2020-12-11 03:11:20 AM (MST)ã€,

