




# 华硕 Zenbook UX303L 电池更换

本指南可用于更换华硕 Zenbook UX303L 中的电池。

撰写者: Aashray Nagpal

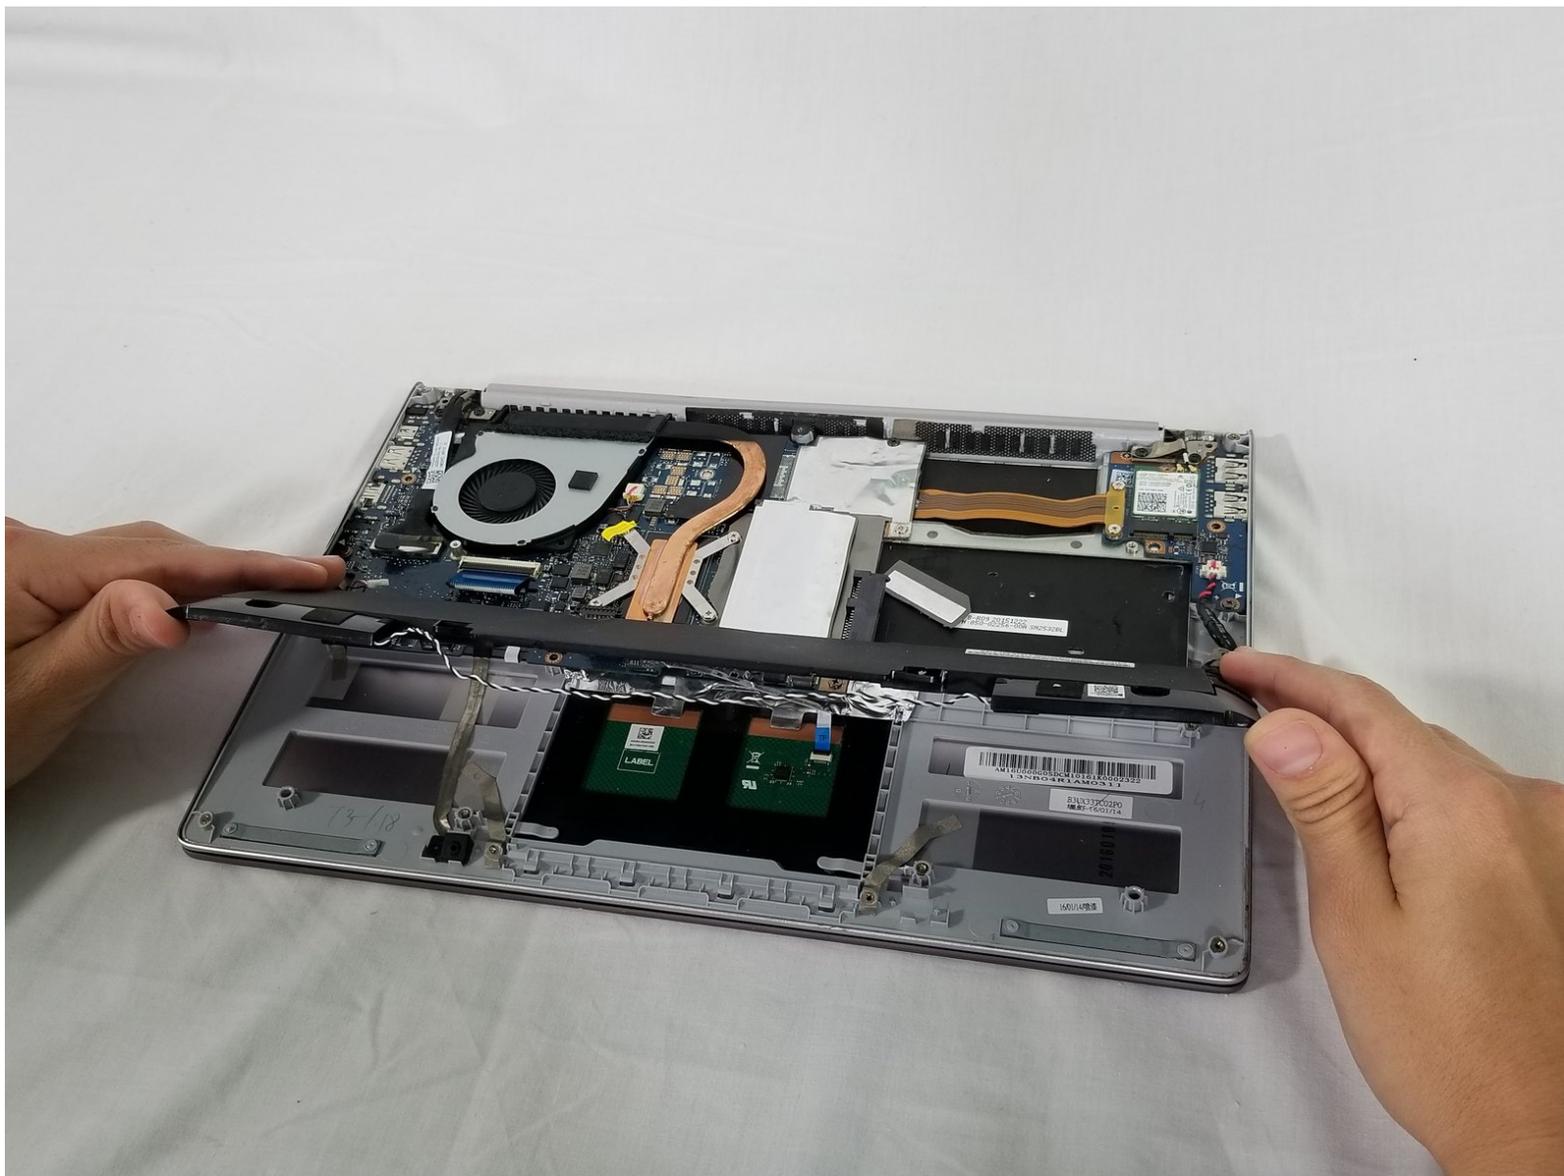

## 介绍

本指南将向你展示如何更换 Asus ZenBook UX303L 笔记本电脑中的旧电池。



### 工具:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



### 章节:

- [Asus C31N1339 Replacement Battery](#) (1)


## 步骤 1 — 电池

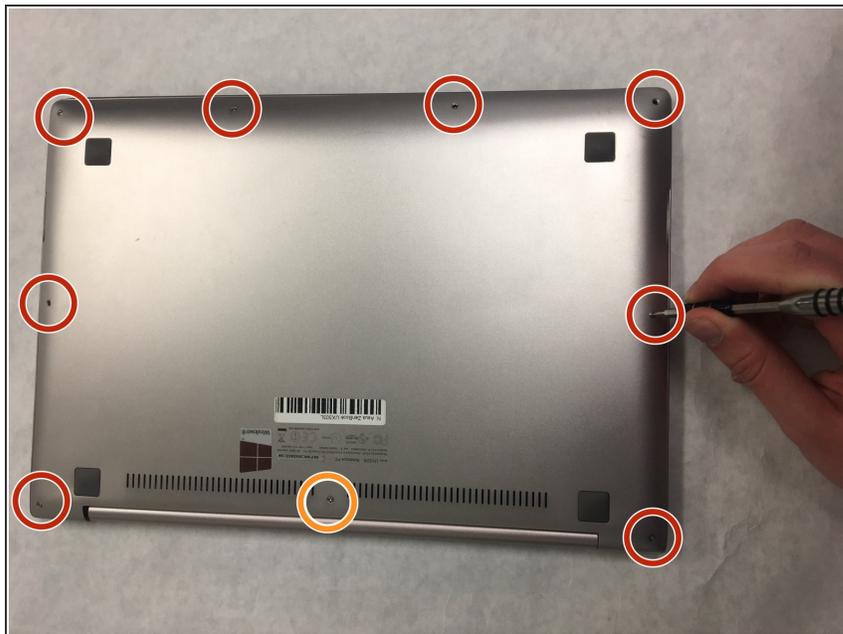

**⚠ 执行此过程之前，请确保设备处于关闭状态。**


- 使用T5梅花螺丝刀卸下八颗3毫米长的螺丝。
- 使用T5梅花螺丝刀卸下单个8毫米长的螺丝。

## 步骤 2

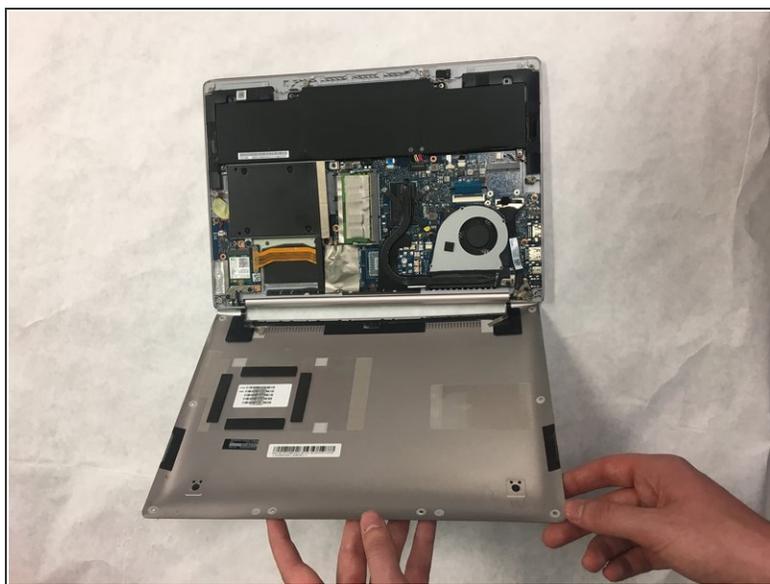


- 提起并卸下后盖。
- 如果你的箱子不易卸下，则可能需要卸下底部箱子塑料底脚下方的螺丝。

### 步骤 3

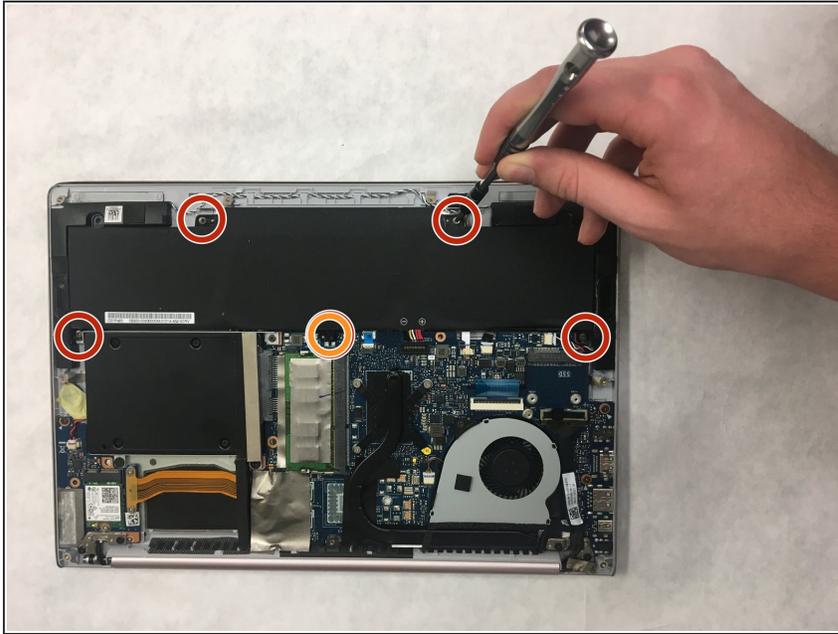


- 使用Phillips # 0螺丝刀卸下电池侧面的四颗4毫米螺丝。
- 使用Phillips # 0螺丝刀卸下电池中心的6毫米单颗螺丝。

### 步骤 4

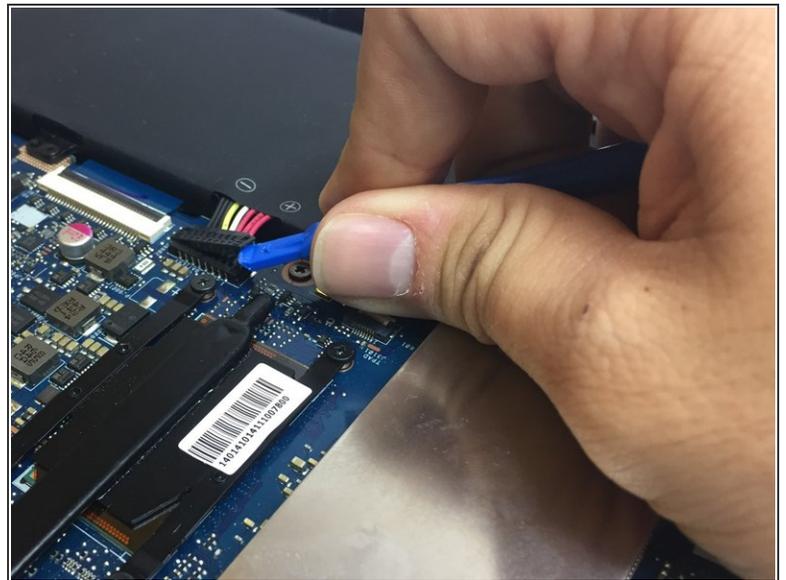


- 将电池接口从主板上的插座中提出，以断开连接。
- ⓘ 塑料撬棒可以帮助将接口从其插槽中提出。请勿撬动插槽本身，否则有损坏主板的风险。

## 步骤 5

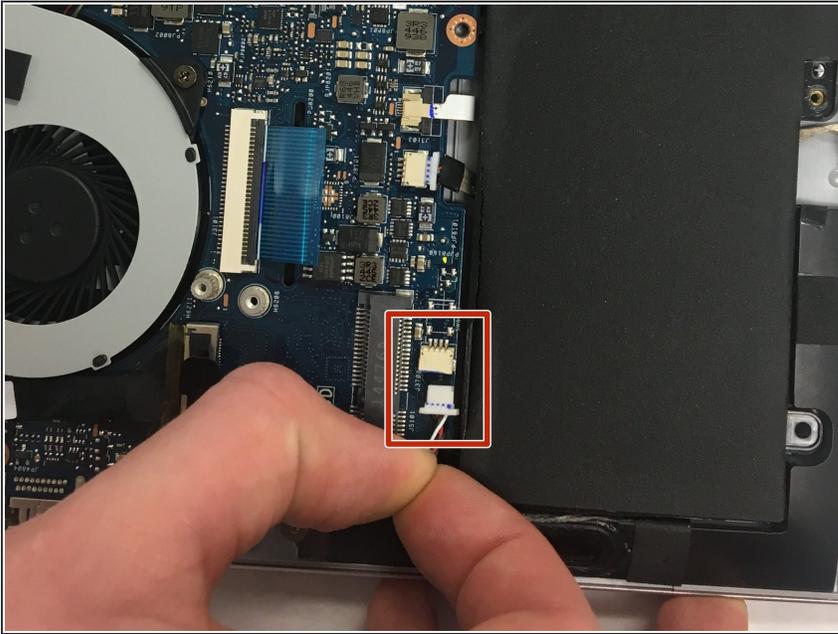


- 小心地将扬声器电缆从主板上的插座中拉出，以断开扬声器的连接。

## 步骤 6

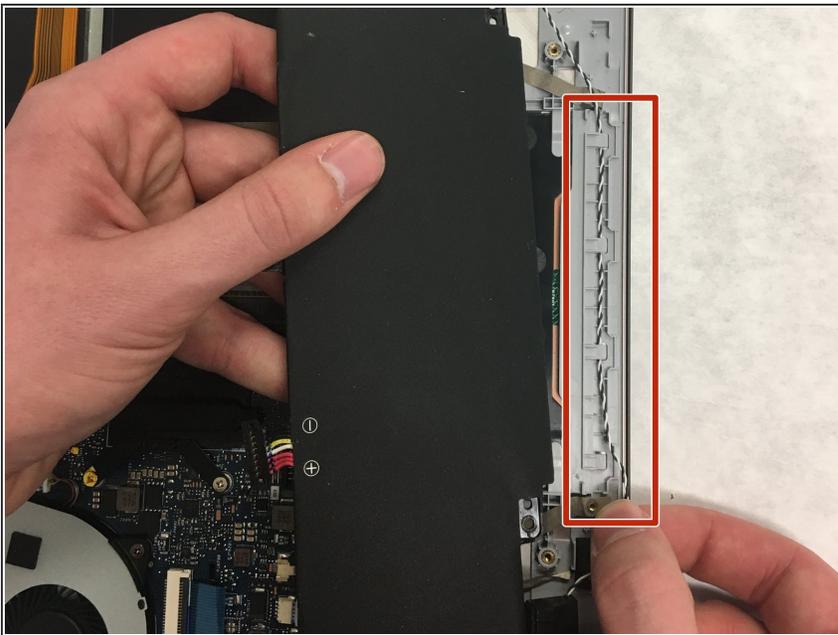


- 从夹子上放下扬声器电缆，以便可以完全取出电池。

## 步骤 7

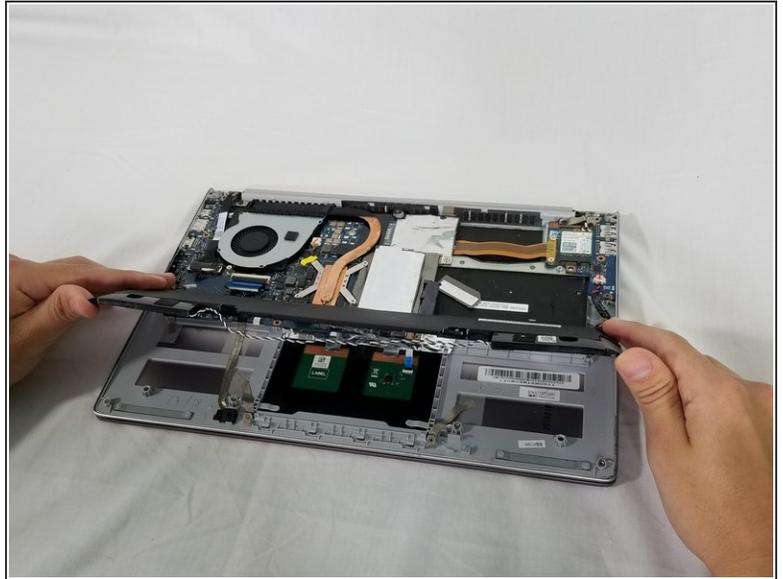

- 提起并从设备中取出电池和扬声器。

## 步骤 8

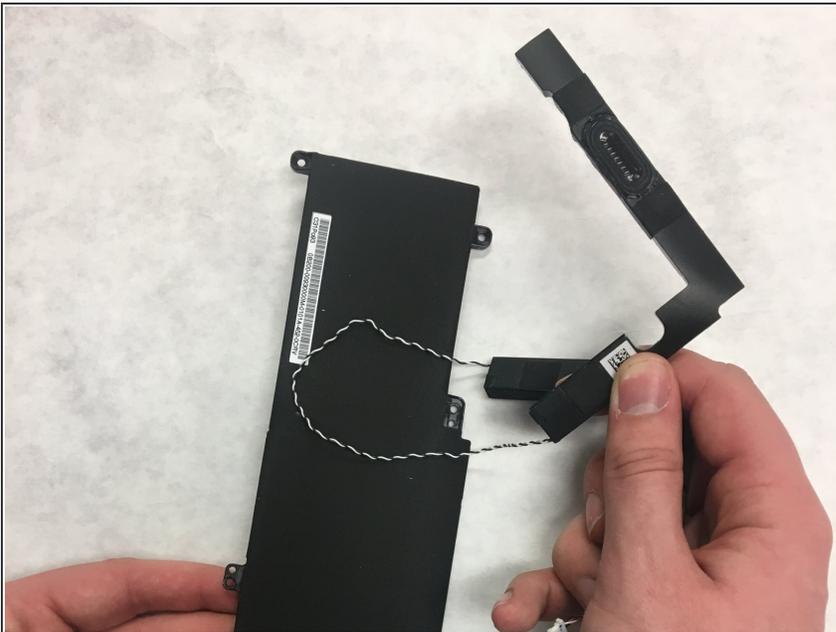

- 从旧电池中取出扬声器。

请按逆序重组设备。

将你的电子垃圾带到[R2或e-Stewards认证回收商](#)。