

# 原装iPhone底座拆卸

撰写者: Nicholas Ouimet



## 介绍

在今天的拆解,我们将打开白色的塑料底座,就与原来的iPhone。码头只能与iPhone。然而,通过移除码头的顶盖,你可以使用其他有30针连接器的苹果产品。在拆卸,可以修改码头是普遍的。

警告:这将使您失去保修。



## 工具:

- Flathead Screwdriver (1)
- Heat Gun (1)
- Metal Spudger (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

## 步骤 1 — 原装iPhone底座拆卸







- 原装iPhone底座!
- 这个底座只支持原装的iPhone, iPhone 3G/3GS 是不行的。

## 步骤 2








- 用吹风机或热枪将固定在底座上的粘合剂去除。
- 使用刀片或一字螺丝刀拉的橡胶脚部分。
- 还是热的时候,将橡胶脚离开底座。

#### 步骤 3

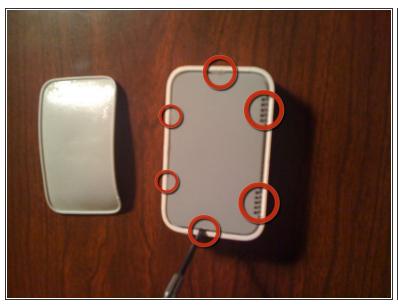




- 使用撬棒或平头螺丝刀,释放底板6夹白色塑料成型。
- 你需要撬出这一点,因为底座包含的重量是粘在顶部的外壳与胶粘剂。

## 步骤 4



加热覆盖三个螺丝的粘合剂,这样你就可以拧松在基座底部承受重量的螺钉。

## 步骤 5

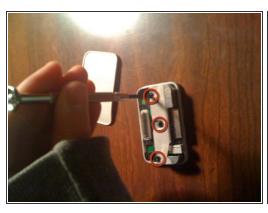






● 拆下固定重量的3个螺丝,底板。

## 步骤 6




- 底板应该是这样的。
- 如果没有,回去看看你做错了什么。

## 步骤 7

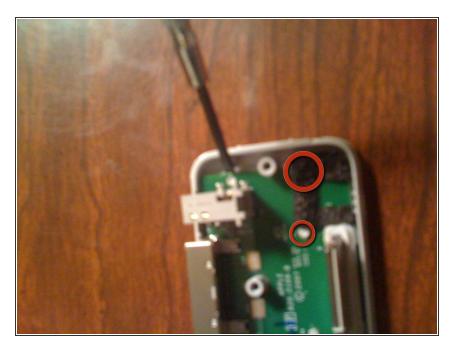

- 现在从底部的小塑料钉上拆下绿色逻辑板。
- 有一黑色的泡沫填充在一个PEG。

## 步骤 8

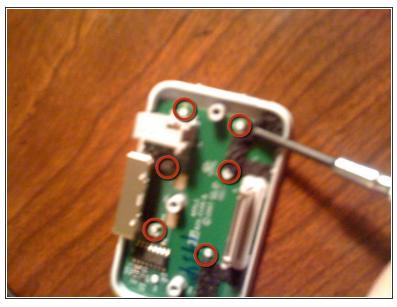



- 在红圈的白色小东西挂钩。
- 轻轻地使用spudger或一字螺丝刀从底板撬逻辑板。

# ⚠ 要非常小心。

## 步骤 9





● 一旦把逻辑板和底板分开,你应该有2个部分。

## 步骤 10







● 拆卸现在完成。您将有五个单独的部分,如图所示。

#### 步骤 11







- Boom!你做的。我花了32分钟才把这件事弄清楚,结果弄伤了底座。
- 我可以在3分钟内完成,因为我已经掌握了这个过程。
- 如果你不更换码头的白色顶盖在重新组装时,你会有一个通用码头,也可以使用一个iPhone 3G。
- 它还将与一个30针连接器iPod任何工作。