




2012年中 MacBook Air 11" 电池更换

更换2012年中 MacBook Air 11" 电池。

撰写者: Andrew Optimus Goldheart

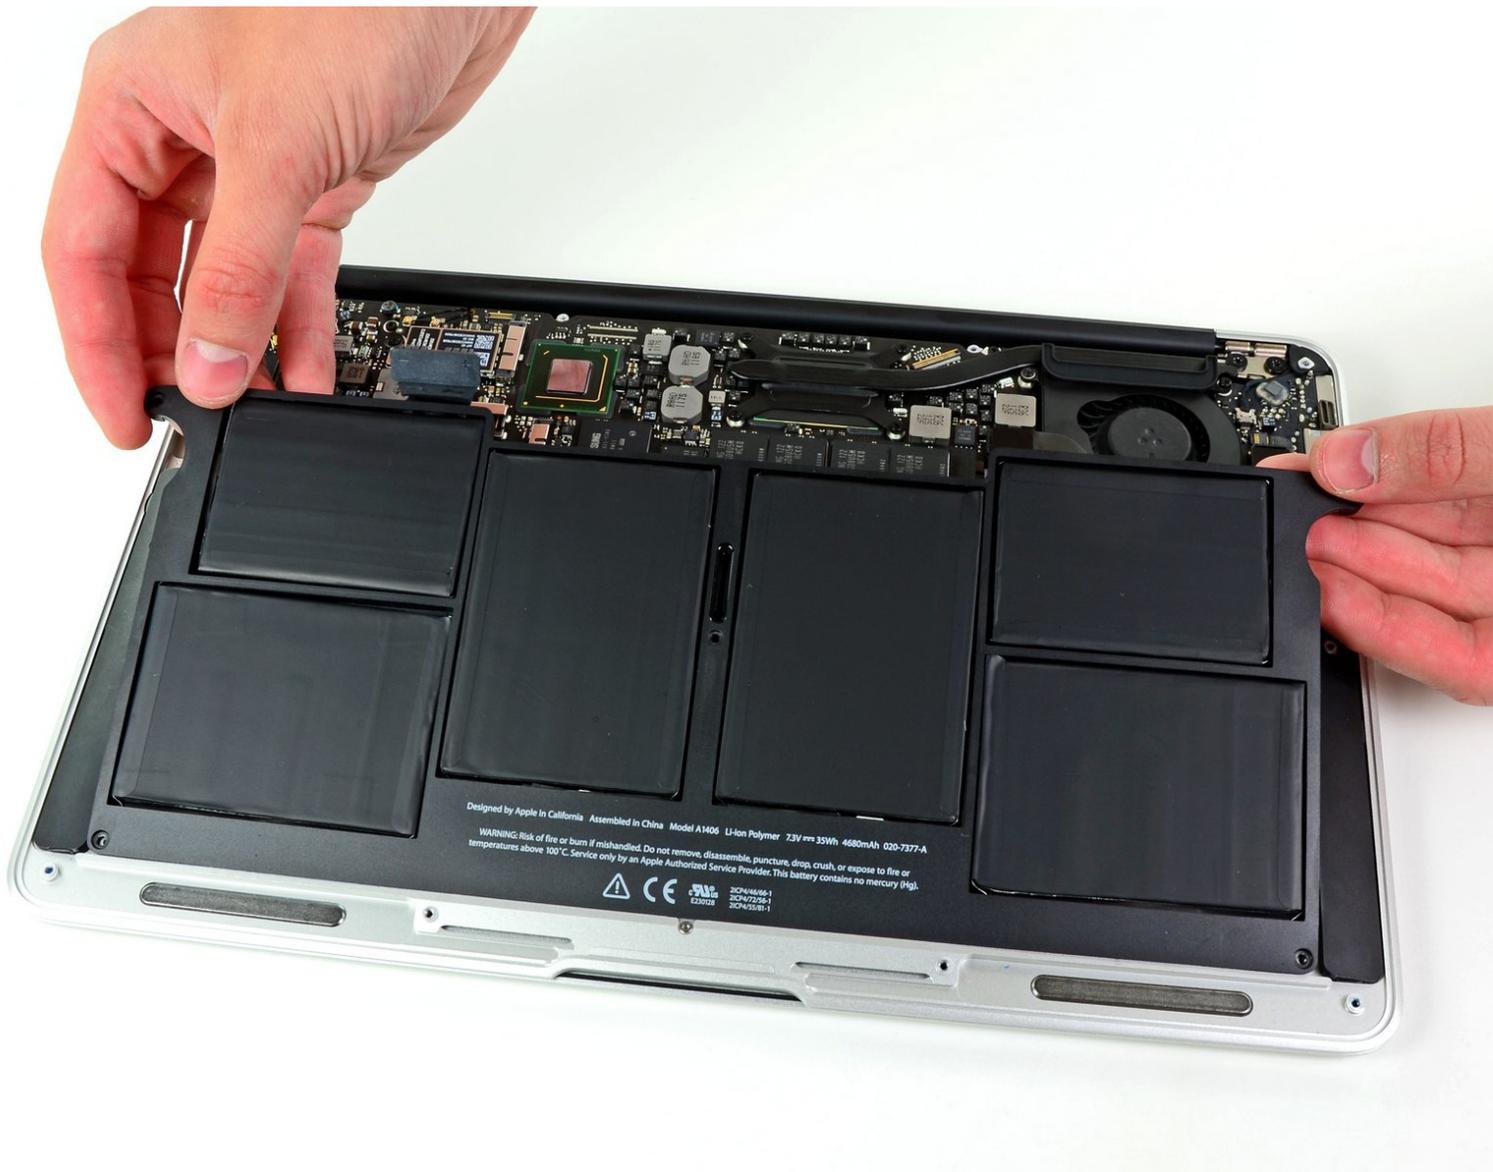

介绍

请按本指南更换2012年中 MacBook Air 11" 电池。

注意: 如果有更换电池上有[塑料薄膜](#), 不要去除它。这是用来保护电池的。

工具:

- [Spudger](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)

章节:

- [MacBook Air 11" \(Mid 2011 to Early 2015\) Replacement Battery](#) (1)

步骤 1 — 底壳



i 电脑关机，并将其合上。将电脑倒置并放置在柔软表面上。

● 移除下列十颗螺丝：

● 2颗 8mm 5点防撬螺丝。

● 8颗 2.5mm 5点防撬螺丝。


i 这里需要使用特制的螺丝刀来移除5点防撬螺丝-[可以在这里找到特制螺丝刀](#)

步骤 2



● 在显示屏和下壳之间插入手指，向上拉，将底壳从Air中弹出。

步骤 3 — 电池

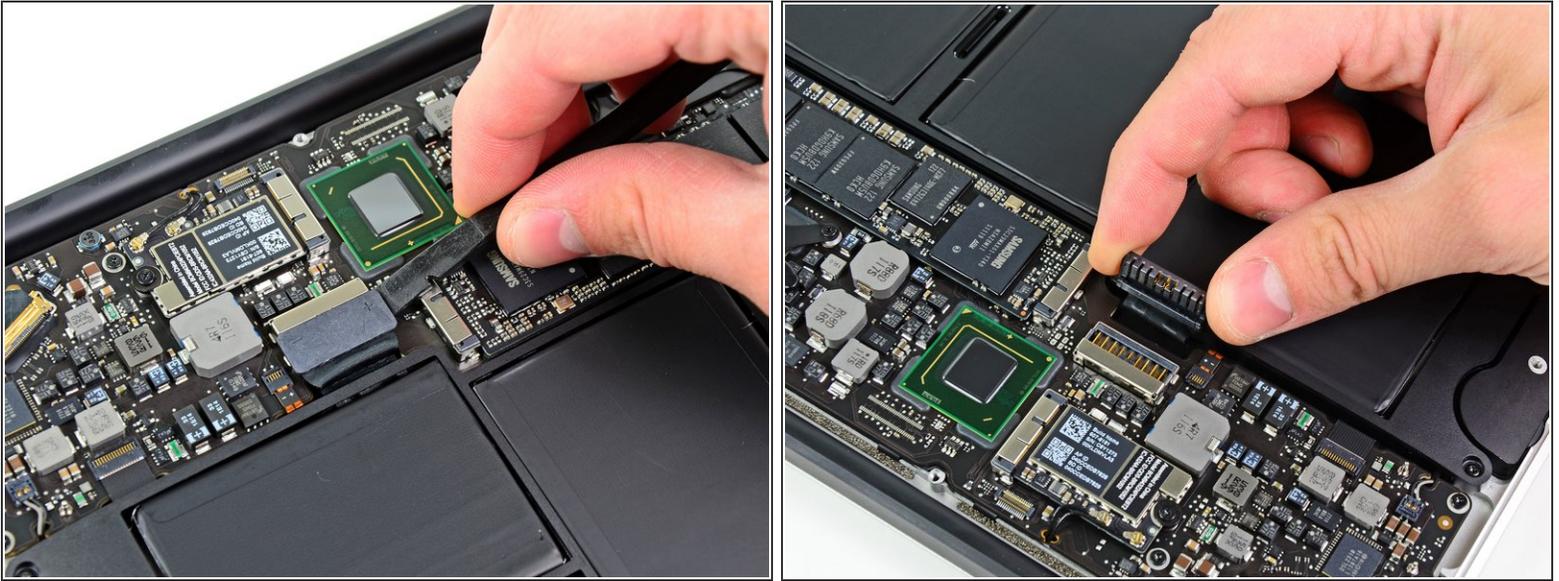

- 使用撬棒的扁平一端来将电池接口的两端从主板板插座中翘起。
- 将插头稍微弯曲，使其远离主板插座，以防止意外短路。

步骤 4



- 移除下列5颗将电池和顶壳固定的螺丝。
 - 2颗 5.2mm T5 Torx螺丝
 - 1颗 6mm T5 Torx螺丝
 - 2颗 2.6mm T5 Torx螺丝

步骤 5



⚠ 当你握持电池时，避免挤压或者触摸六块暴露的锂离子电池。

- 从靠近主板的边缘提起电池，并将其从顶壳中取出。
- ☑ 在你使用的电池之前先 [校准](#) 它：
 - 将其充电至100%，并继续充电至少2小时。拔下电源并正常使用以排空电池。当您看到低电量警告时，请保存您的工作，并保持笔记本电脑一直打开，直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时，然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
 - 在你安装好你的新电池之后，如果你注意到任何不寻常的举动或是问题，你可能需要 [重置你MacBook Pro的SMC](#)。

请按逆序重组你的设备。