



# 华为荣耀8中框挡板更换

本指南教导如何移除和更换华为荣耀8中损坏的中框挡板。

撰写者: Dominik Schnabelrauch



## 介绍

使用本指南移除和更换损坏华为荣耀8中的中框挡板。

你将会需要**更换粘合剂** 来重新组装设备。

### 工具:

- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)

### 章节:


- [Huawei Honor 8 Midframe](#) (1)

## 步骤 1 — 后玻璃盖




- 开始之前，请关闭手机。
- 在手机背面涂上加热的 iOpener，以松开后玻璃下方的粘合剂。应用 iOpener 至少两分钟。

## 步骤 2

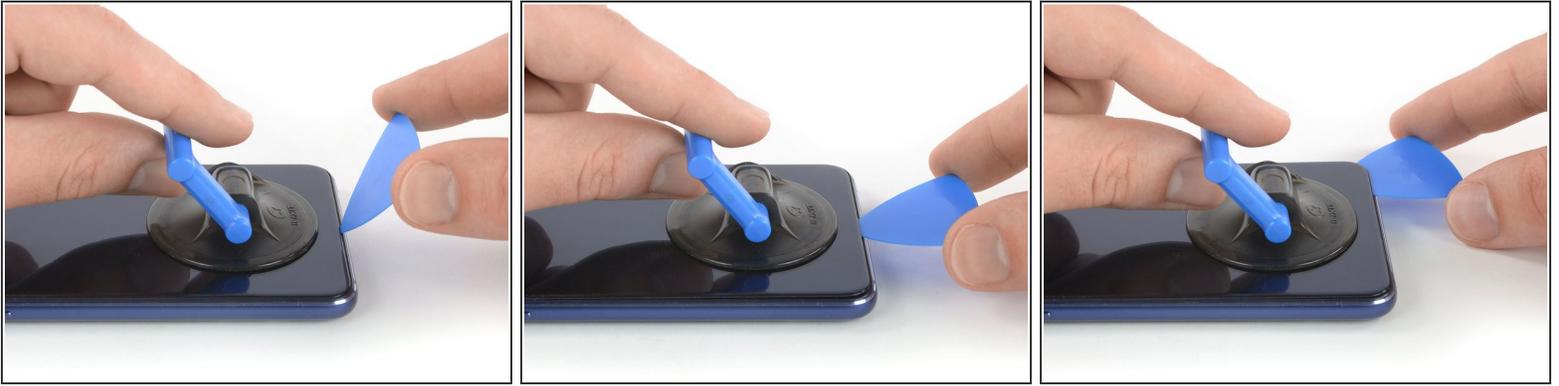

- ⓘ 如果手机的后玻璃破裂，则吸盘可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起，或将吸盘粘在适当的位置并使其固化，以便继续进行。
- 将吸手固定在后玻璃板的下边缘，并尽可能靠近边缘。用吸盘提起后玻璃板，以在玻璃板和框架之间形成一个小间隙。
- 将三角撬片插入间隙中。
- ⓘ 如果遇到问题，请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作，以免过热。
- 将三角撬片滑动到右下角。

### 步骤 3

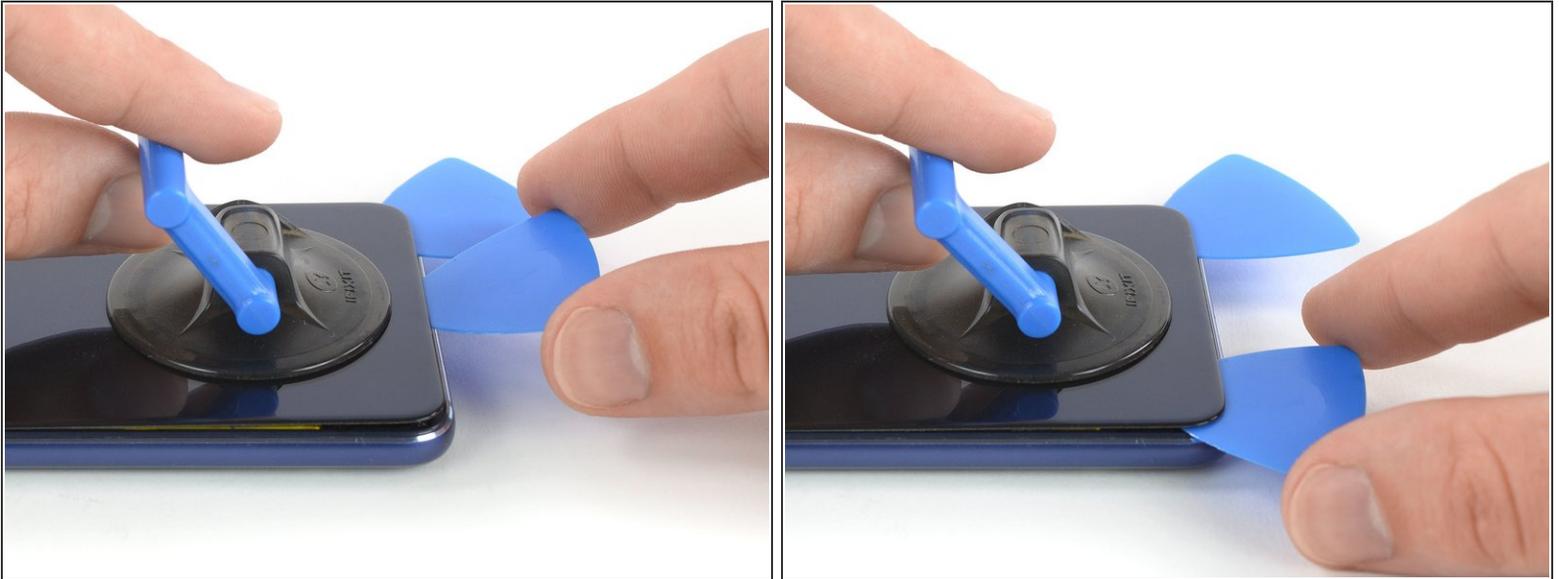

- 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
- 将三角撬片留在原处，以防止粘合剂重新密封。


### 步骤 4



**⚠** 指纹电缆位于手机此侧的电源和音量按钮上方。仅在此区域使用开口撬的尖端，以免造成损坏。

- 在左下角插入第三个空挡。
- 从左下角开始沿着侧面滑动三角撬片的尖端，以切割粘合剂。
- 将三角撬片留在左上角，以防止胶粘剂重新密封。

## 步骤 5

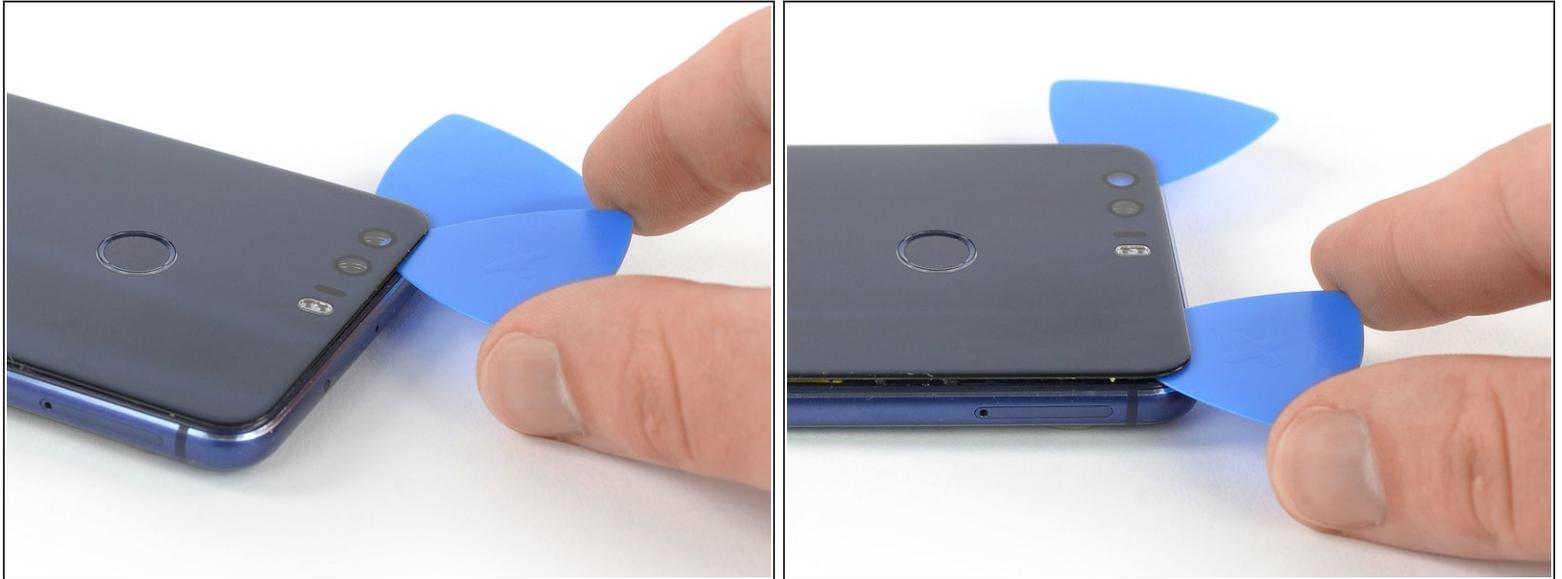

**i** 如果粘合剂难以切割，则很可能会冷却下来。使用你的 iOpener 重新加热。

- 在后玻璃的左上角下方插入第四个三角撬片。
- 沿手机的顶部边缘滑动三角撬片以切掉粘合剂。
- 将三角撬片留在右上角，以防止胶粘剂重新密封。


## 步骤 6



- 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
- 沿右侧滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。

⚠ 指纹电缆仍连接到主板。请勿尝试完全拆卸后玻璃。

## 步骤 7

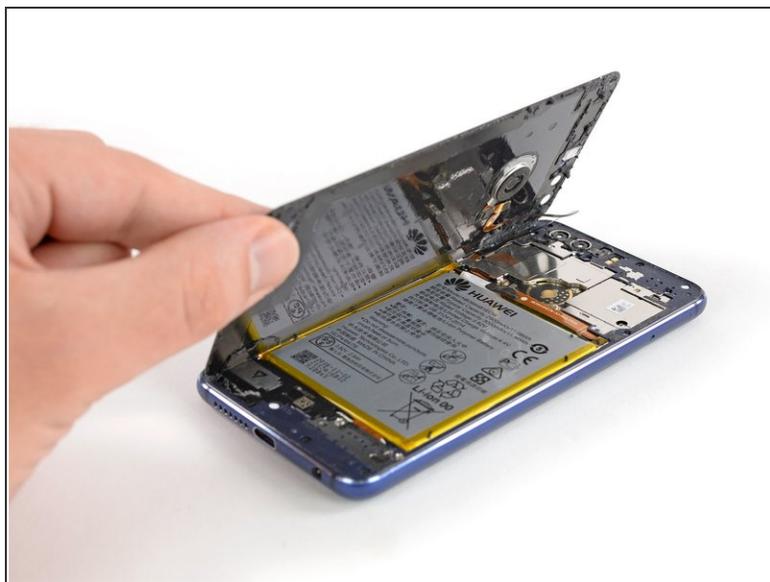

- 小心地提起后玻璃并将其折叠到荣耀8的左侧。

## 步骤 8



- 拧下将金属支架固定在指纹柔性接口顶部的菲利普斯 #00号螺丝 (长2.8 mm)。

## 步骤 9



- 使用一对镊子卸下位于指纹和显示屏接口顶部的金属支架。

## 步骤 10



- 使用撬棒撬起并断开指纹柔性接口。

## 步骤 11 — 中框挡板




- 拧下固定中框挡板的这些菲利普斯 #00号螺丝：
- 八颗 3.5 mm长的螺丝
- 八颗 2.9 mm 长的螺丝
- 有的螺丝上可能贴有防篡改标签。

## 步骤 12



- 在中框挡板右上角的下方插入一个三角撬片。
- 使用三角撬片撬起中框挡板。
- 将三角撬片插入挡板左下角的下方，然后撬起。

## 步骤 13

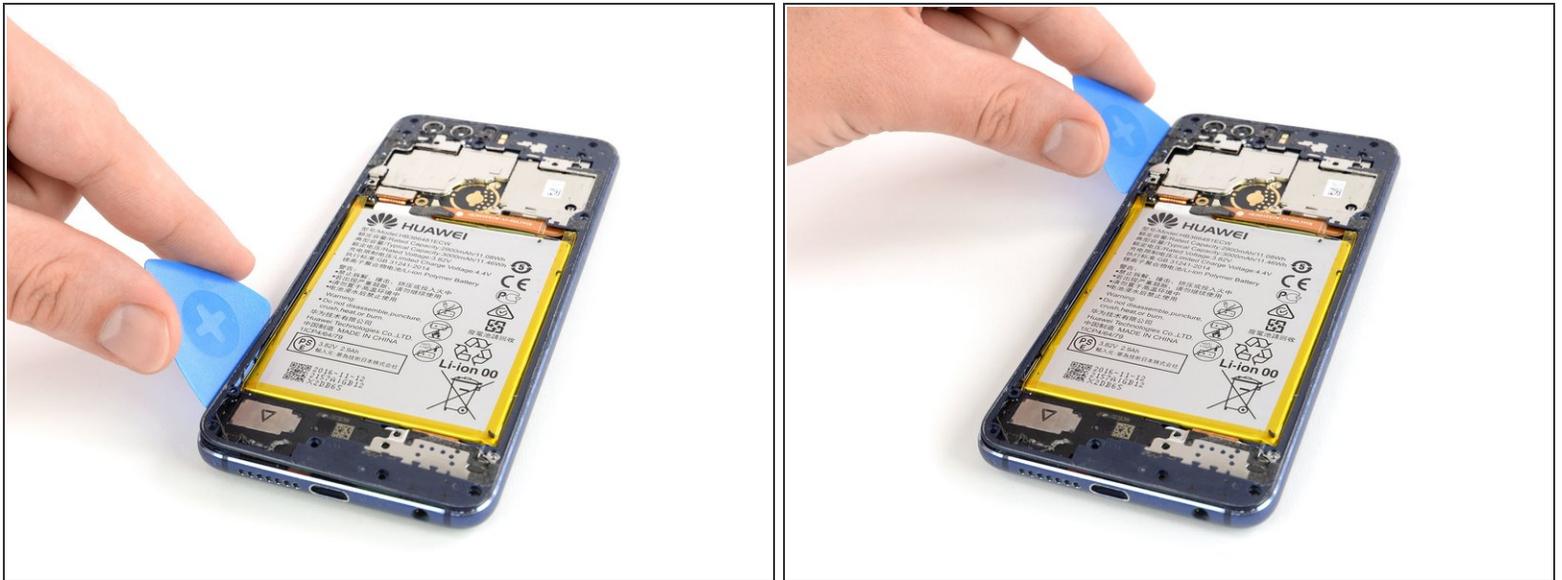

- 将三角撬片的长边插入手机左侧边框和中框之间的接缝中。
- 沿手机左侧滑动三角撬片，以在中框边框下方切割胶粘剂。

## 步骤 14



- 在手机的右边缘重复该步骤，以在中框边框下方切掉粘合剂。

## 步骤 15



- 从底角小心地抓住中框挡板，然后将其向上提起。
- 移除中框挡板。

请按逆序重组设备。

维修没有按计划进行？请查阅我们的[论坛](#) 来寻求帮助。