



Game Boy Color 按键更换

有时候按键会粘滞或者失灵，这就需要更换他们。本指南将向您展示如何更换 Game Boy...

撰写者: Nick Katsantones



介绍

有时候按键会粘滞或者失灵，这就需要更换他们。本指南将向您展示如何更换 Game Boy Color 的按键。

 工具:

Phillips #1 Screwdriver (1)

Spudger (1)

Tri-point Y0 Screwdriver (1)


Tweezers (1)

步骤 1 — 电池




- 在Game Boy Color背后找到电池仓。
- 向下按压卡舌并向外翻动来取下电池盖。

步骤 2

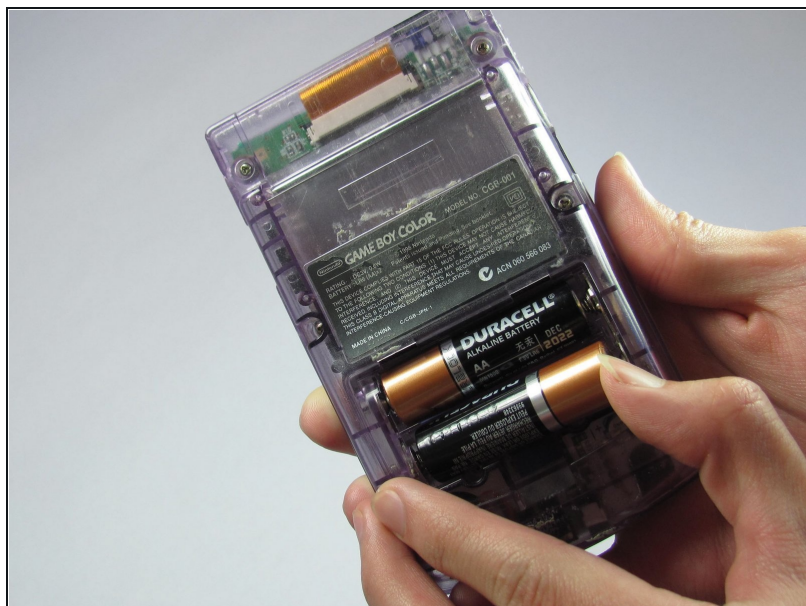

- 从电池仓中取出电池。

步骤 3 — 后盖

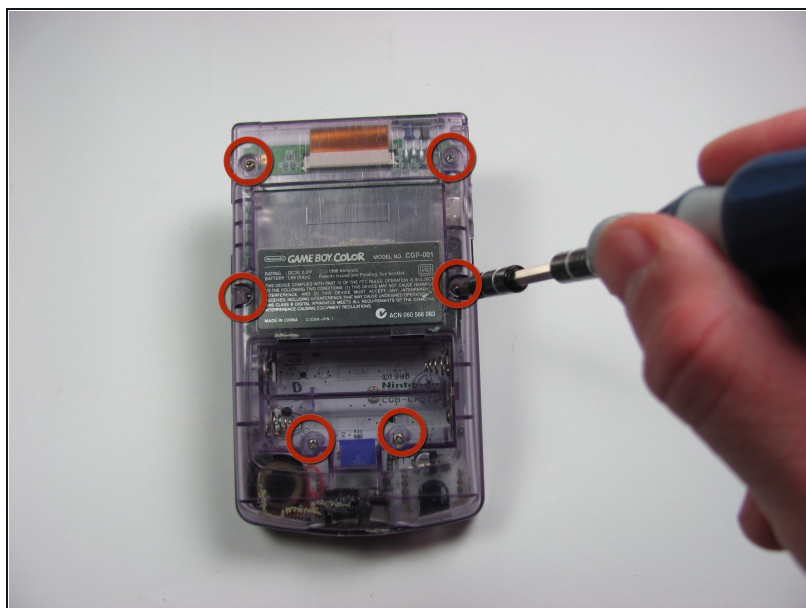


- 使用Y1螺丝刀，来卸下如图上6颗将设备与设备固定的螺丝。底部的两颗位于电池仓内。

步骤 4



- 小心的将后壳与设备的其余部分分离。现在你已经成功将其分离。

步骤 5 — LCD 排线

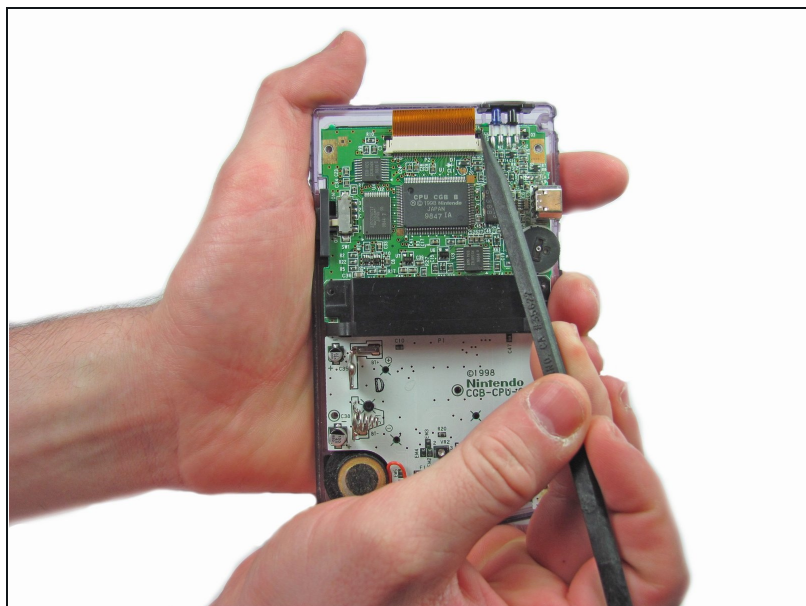

- 使用撬棒将两侧的卡舌推起。

步骤 6




- 小心的从插座中取出排线。

步骤 7 — 主板



- 使用#1号十字螺丝刀来拆下图中所示的3颗螺丝。

步骤 8

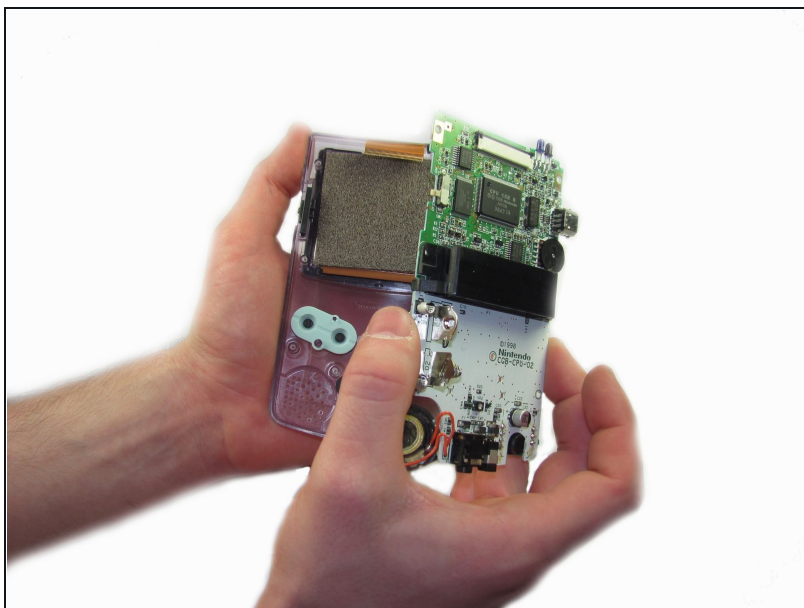

- 从前面板上小心取下主板。

步骤 9 — 按键



- 取下每个按键组上的橡胶衬垫。

步骤 10



- 从外壳上取下按键。

想要重新组装您的设备，请按照本指南相反顺序进行。