



更换 iPhone 11 SIM 卡

使用本指南移除或更换 iPhone 11 SIM 卡。

撰写者: Jeff Suovanen



介绍

使用本指南可以移除或更换iPhone 11中的SIM卡。嵌入式SIM (eSIM) 是芯片式的，无法移除。


工具:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)

章节:

- [iPhone 11 Dual SIM Card Tray](#) (1)

步骤 1 — 弹出 SIM 卡槽

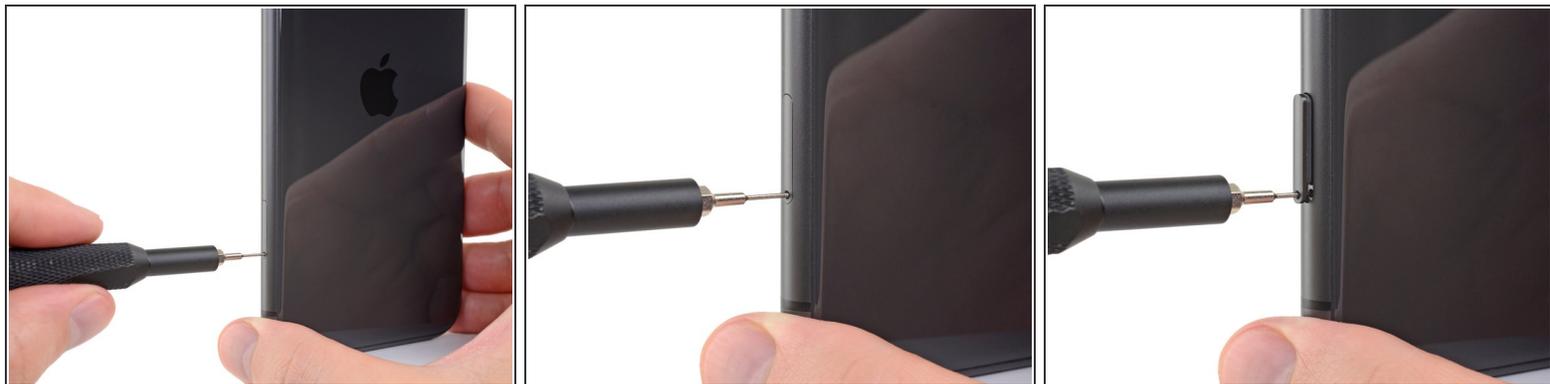

- 将SIM卡弹出工具或回形针插入位于iPhone边缘底部附近的SIM卡托盘中的小孔中。
- 用力按压以弹出托盘。

步骤 2 — 移除 SIM 卡托



- 从 iPhone 中取出 SIM 卡托。
- ⓘ SIM卡很容易从托盘中掉出来。
- ☑ 重新插入SIM卡时，请确保其相对于托盘处于正确的方向。
- ☑ SIM托盘周围的薄橡胶垫圈可提供防水和防尘功能。如果此垫圈损坏或丢失，请更换垫圈或整个SIM托盘以保护iPhone的内部组件。

请按逆序重组你的设备。