



小米 Mi 8 后玻璃更换

本指南说明了如何拆下或更换小米 Mi 8 的后玻璃。

撰写者: Dominik Schnabelrauch



介绍

使用本指南移除或更换小米 Mi 9 的后玻璃

重新组装设备时，需要使用“粘合剂”重新连接组件。

工具:

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)

步骤 1 — 后玻璃




- 开始之前，请关闭手机。将加热的 iOpener 施加到后玻璃上，以软化边缘下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。

步骤 2



- 将吸盘固定在后玻璃板的下边缘，并尽可能靠近边缘。
- ⓘ 如果手机的后玻璃破裂，则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起，或将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固定，以便继续进行操作。
- 用吸柄提起后玻璃板，以在玻璃板和框架之间留出空隙。
- 将三角撬片插入间隙中。
- ⓘ 如果遇到问题，请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照 iOpener 说明进行操作，以免过热。
- 将打开的三角撬片滑到手机的右下角。

步骤 3

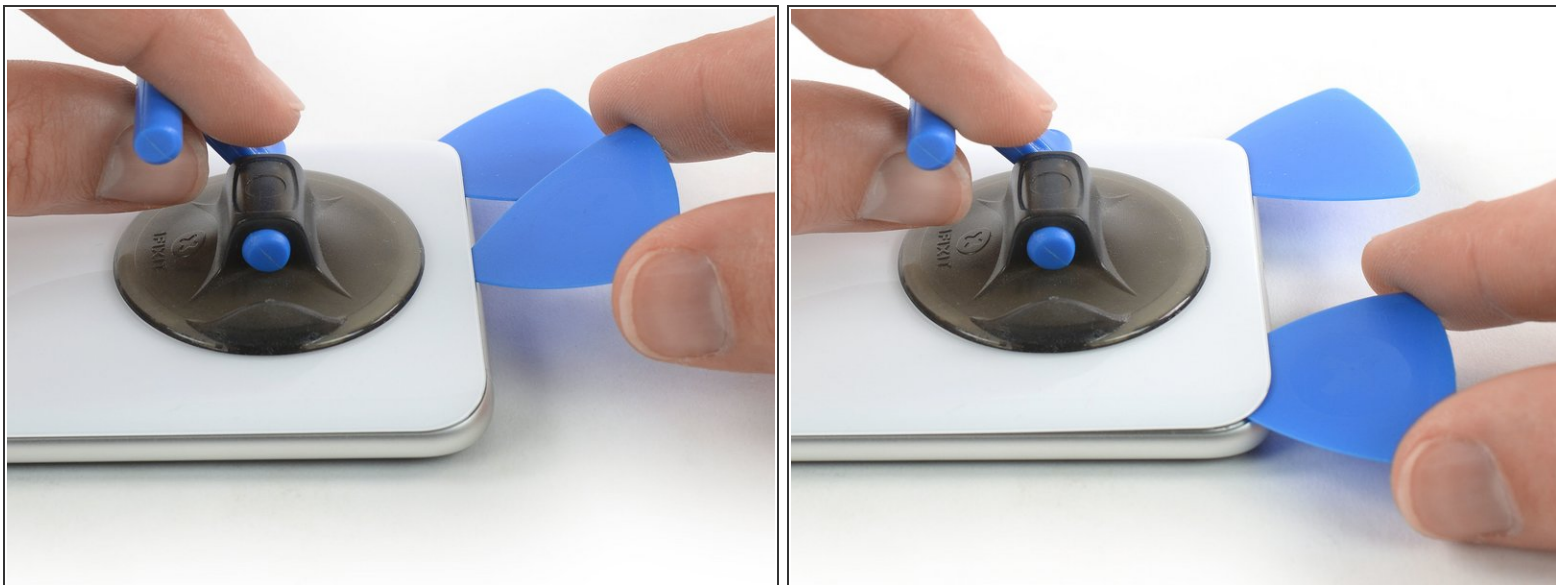


- 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
- 将三角撬片留在原处，以防止粘合剂重新密封。

步骤 4



- 在左下角插入第三个三角撬片。
- 从左下角开始沿小米Mi 9的侧面滑动三角撬片，以切割粘合剂。
- ⓘ 请注意后置摄像头，仅插入三角撬片的尖端。
- 随着粘合剂的冷却，它变得更难切割。如有必要，请使用iOpener重新加热。
- 将三角撬片留在左上角，以防止胶粘剂重新密封。

步骤 5

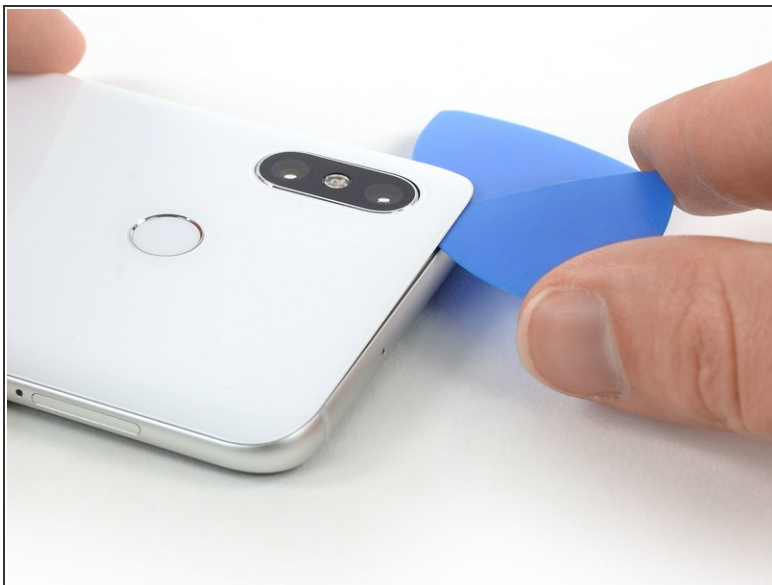

- 在后玻璃的左上角下方插入第四个三角撬片。
- 沿顶部滑动三角撬片以切割粘合剂。
- 将三角撬片留在右上角，以防止胶粘剂重新密封。

步骤 6



- 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
- 沿右边缘滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。

⚠ 请勿尝试完全拆卸后玻璃。指纹柔性电缆仍连接到主板。

步骤 7



- 小心地提起后玻璃板，然后将其折叠到左侧以访问指纹柔性接口。

步骤 8



- 使用撬棒撬起并断开指纹柔性电缆。
- 卸下后玻璃。
- ✦ 在安装新的粘合剂进行重新组装之前，请清除手机上所有残留的粘合剂，然后用异丙醇和不起毛的布清洁粘合区域。
- ✦ 安装后玻璃板后，施加压力几分钟以帮助粘合剂形成良好的粘结。在电话顶部放一本沉重的书很有效。

用预先切割的胶带或双面胶带固定新的后盖。

请按逆序重组你的设备。

安装后玻璃板后，施加压力几分钟以帮助粘合剂形成良好的粘结，例如将其放在一堆沉重的书本下。

维修没有按计划进行？尝试 [基本排障方法](#)。或者咨询我们的[论坛](#) 来寻求帮助。

将你的电子废料带到 [R2 或 e-Stewards 认证的回收商](#)。