



Game Boy Color LCD显示屏 更换

LCD显示屏作用是显示Game Boy Color的图像。...

撰写者: Ajmal Puyehgar



介绍

LCD显示屏作用是显示Game Boy Color的图像。 本指南将详细指导您来拆解和安装LCD显示屏

工具:

Phillips #1 Screwdriver (1)

Spudger (1)


Tri-point Y0 Screwdriver (1)

步骤 1 — 电池




- 在Game Boy Color背后找到电池仓。
- 向下按压卡舌并向外翻动来取下电池盖。

步骤 2

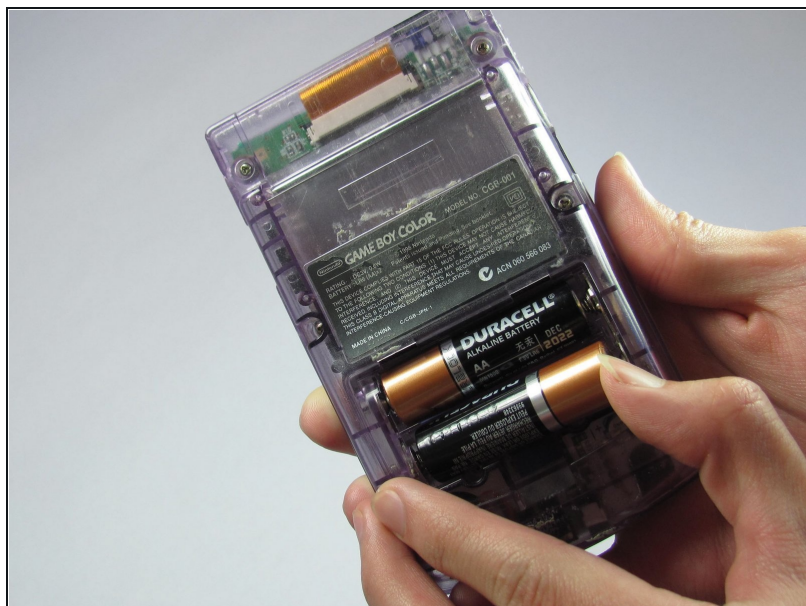

- 从电池仓中取出电池。

步骤 3 — 后盖

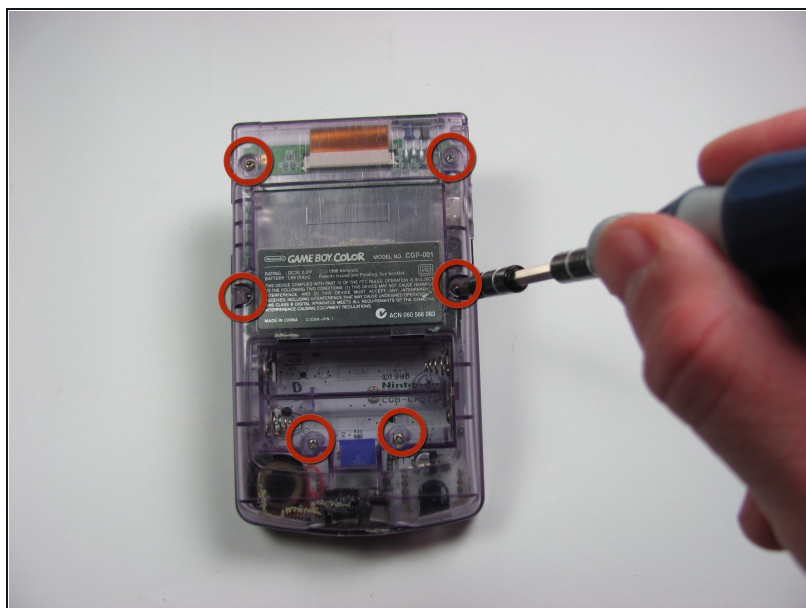


- 使用Y1螺丝刀，来卸下如图上6颗将设备与设备固定的螺丝。底部的两颗位于电池仓内。

步骤 4



- 小心的将后壳与设备的其余部分分离。现在你已经成功将其分离。

步骤 5 — LCD 排线

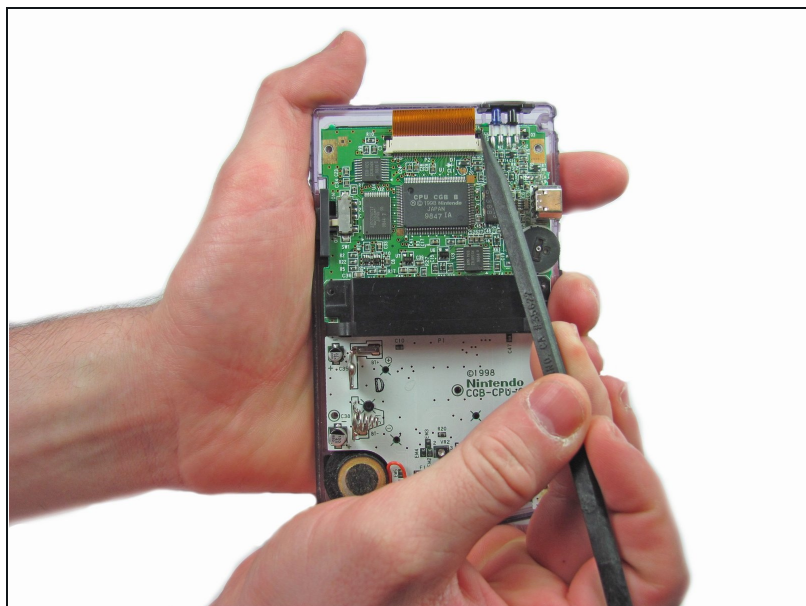


- 使用撬棒将两侧的卡舌推起。

步骤 6




- 小心的从插座中取出排线。

步骤 7 — 主板

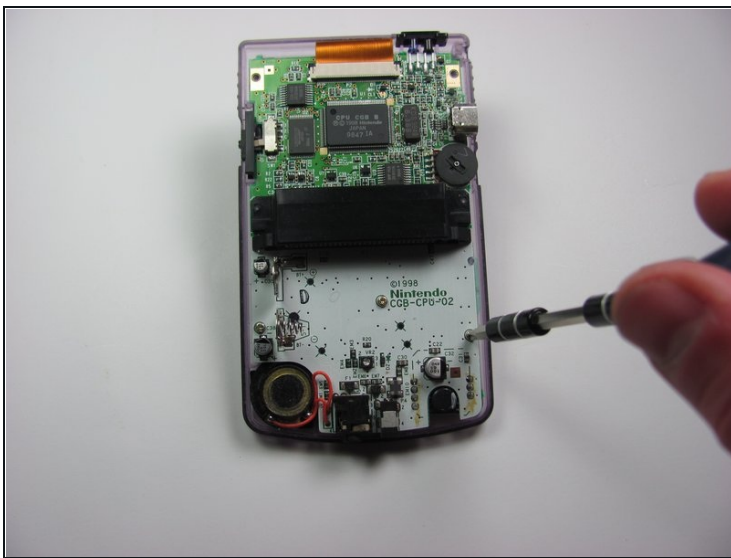

- 使用#1号十字螺丝刀来拆下图中所示的3颗螺丝。

步骤 8

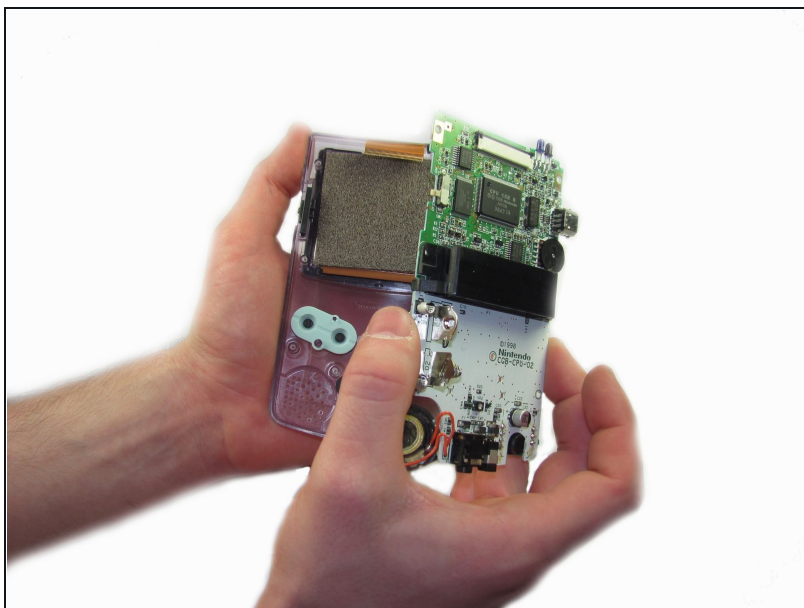

- 从前面板上小心取下主板。

步骤 9 — LCD 显示屏



- 小心地将LCD显示屏从前面板提起。
① 扭动前面板可能更有助于拆解。

想要重新组装您的设备，请按照本指南相反顺序进行。