



一加6T电池更换

如何更换一加6T的电池。

撰写者: Kira D'Agostino



介绍

如果你的一加6T遇到电池电量问题或者无法充电，那么可能是时候更换手机电池了。



工具：

- [iOpener](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Jimmy](#) (1)
- [Hairdryer or Heat tool](#) (1)
- [Halberd Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



章节：

- [OnePlus 6T and 7 Replacement Battery](#) (1)
- [OnePlus 6T SIM Card Tray](#) (1)
- [OnePlus 6T Back Cover](#) (1)

步骤 1 — 后盖




- 确保手机已关闭电源，并且后盖朝上放在稳定的表面上。

步骤 2



- 将SIM卡拆卸工具插入手机左上角的小孔，以弹出SIM卡托盘。
- 小心地从托盘中取出SIM卡。


步骤 3

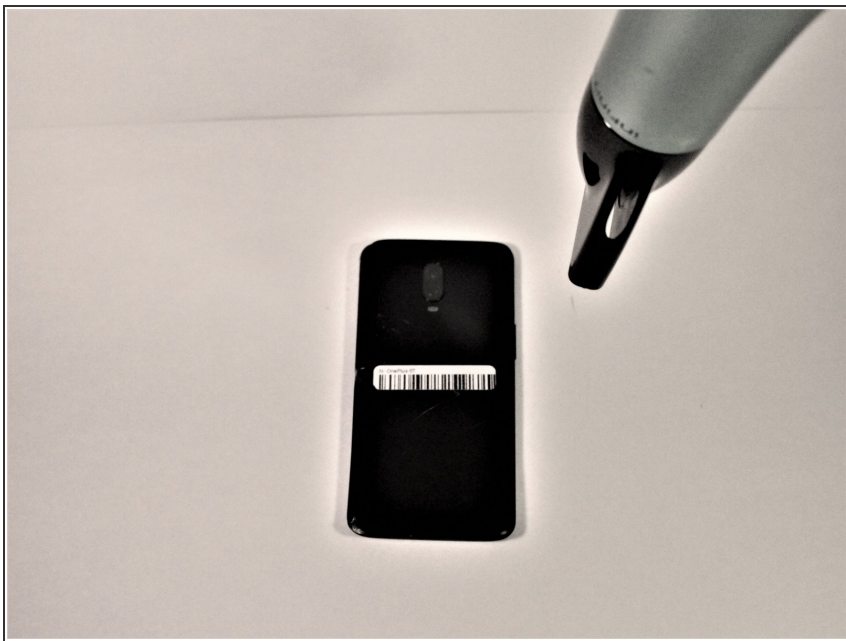

- 使用吹风机或iOpener松开手机内的粘合胶。

❗ 如果选择使用吹风机，请将吹风机放在距离手机至少8英寸的地方，并在手机边缘以圆周运动加热2分钟。

步骤 4

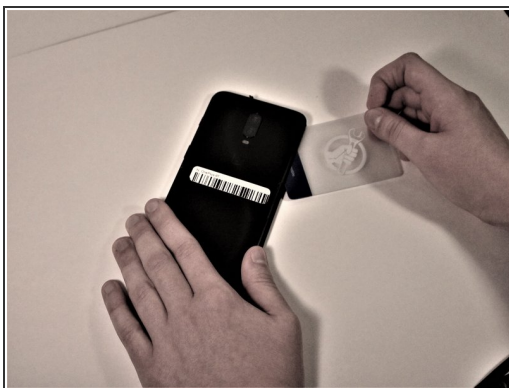

- 将撬片插入手机加热过的一角，以将其轻轻抬起。
 - 将塑料卡插入后盖上略微抬起的部分，然后将卡轻轻滑到抬起的电话外壳下方。
- ❗ 会有少量的阻力，但这是正常现象，因为卡正在去除手机内的粘合剂。
- 从手机上卸下后盖。


● 从电池上拆下一个3mm十字#00螺丝



- 使用镊子，小心地卸下覆盖电池连接器的金属小支架。



步骤 7

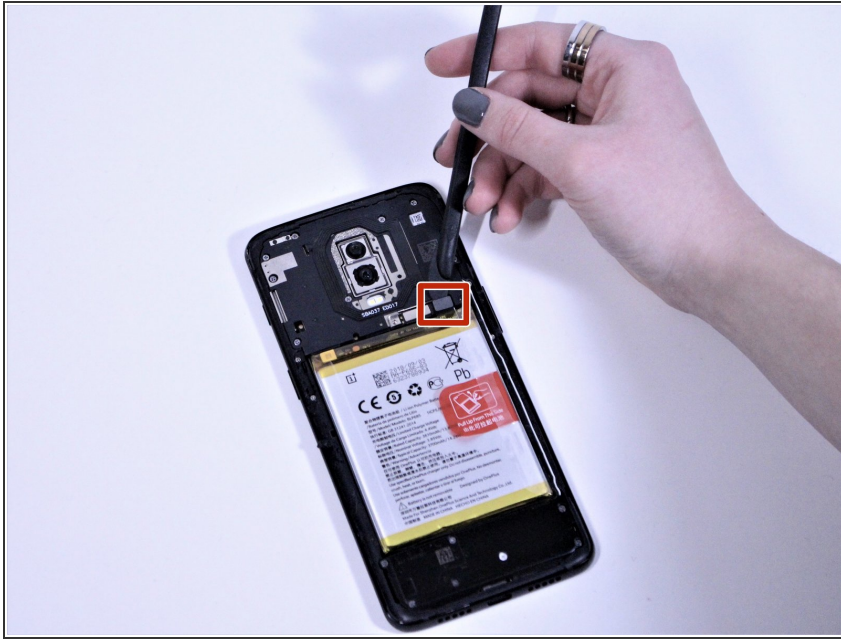

- 使用撬棒，轻轻提起电池连接器并将其从手机上断开。

⚠ 此步骤请勿使用金属工具，否则可能会刺穿电池并导致其泄漏有毒液体。

步骤 8



- 抓住右侧的红色卡舌，然后拉动直至电池脱落。

ⓘ 由于有胶带将电池固定在适当的位置，因此会有些紧。仅取出电池。确保留下胶带，以保证下一块电池留在原处。

要重新组装你的手机，请按相反顺序操作。