



一加6T主板更换

如何更换一加6T主板。

撰写者: Kristen Gismondi



介绍

本指南将说明如何更换一加6T的主板。 确保使用正确的工具，并在卸下设备后盖后要小心。



工具:

- [iOpener](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Jimmy](#) (1)
- [Hairdryer or Heat tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

步骤 1 — 后盖




- 确保手机已关闭电源，并且后盖朝上放在稳定的表面上。

步骤 2



- 将SIM卡拆卸工具插入手机左上角的小孔，以弹出SIM卡托盘。
- 小心地从托盘中取出SIM卡。

步骤 3

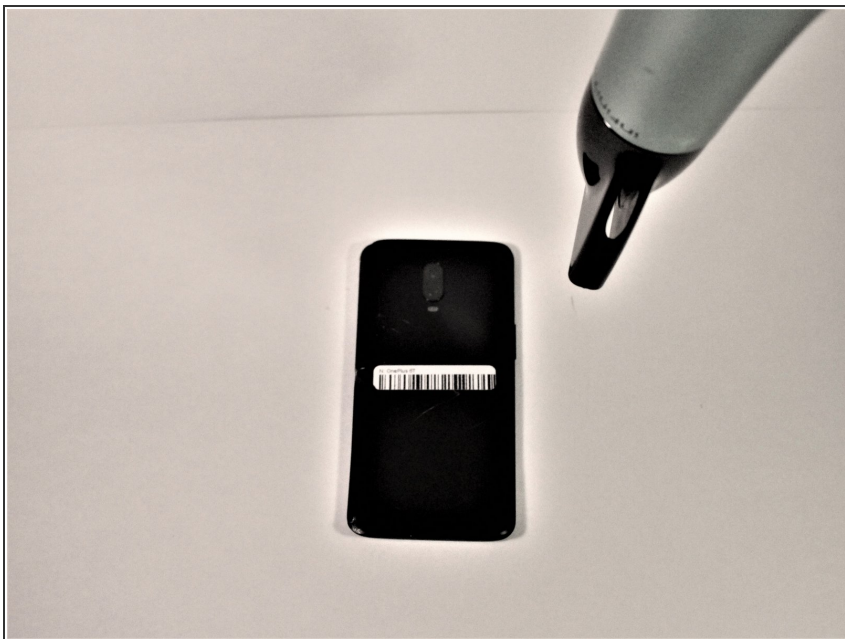



- 使用吹风机或iOpener松开手机内的粘合胶。
- ⓘ 如果选择使用吹风机，请将吹风机放在距离手机至少8英寸的地方，并在手机边缘以圆周运动加热2分钟。

步骤 4




- 将撬片插入手机加热过的一角，以将其轻轻抬起。
- 将塑料卡插入后盖上略微抬起的部分，然后将卡轻轻滑到抬起的电话外壳下方。
- ⓘ 会有少量的阻力，但这是正常现象，因为卡正在去除手机内的粘合剂。
- 从手机上卸下后盖。

步骤 5 — 前摄像头

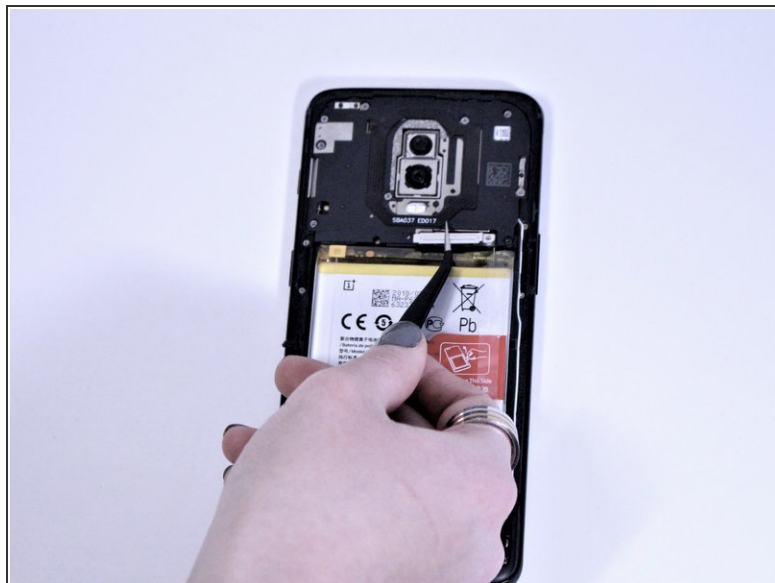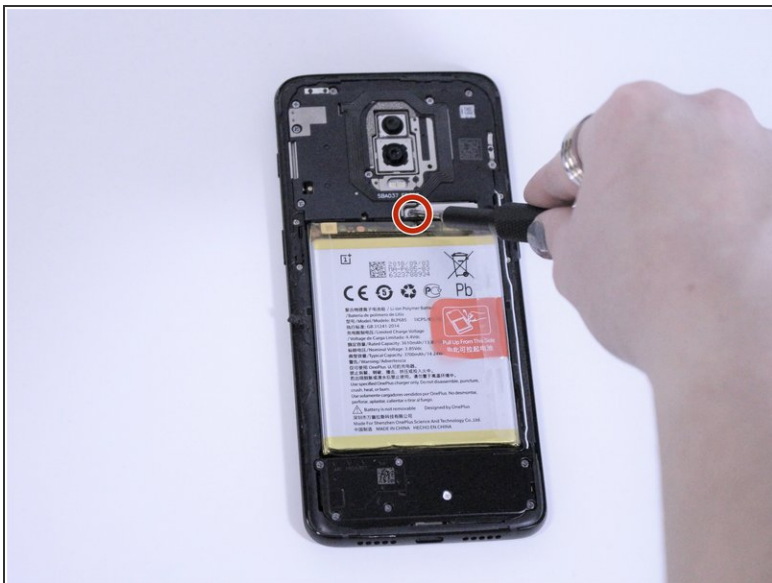


- 卸下将金属电池盖固定在电话上的3毫米十字 # 00螺丝。
- 使用镊子卸下电池盖并将其放在旁边。

步骤 6

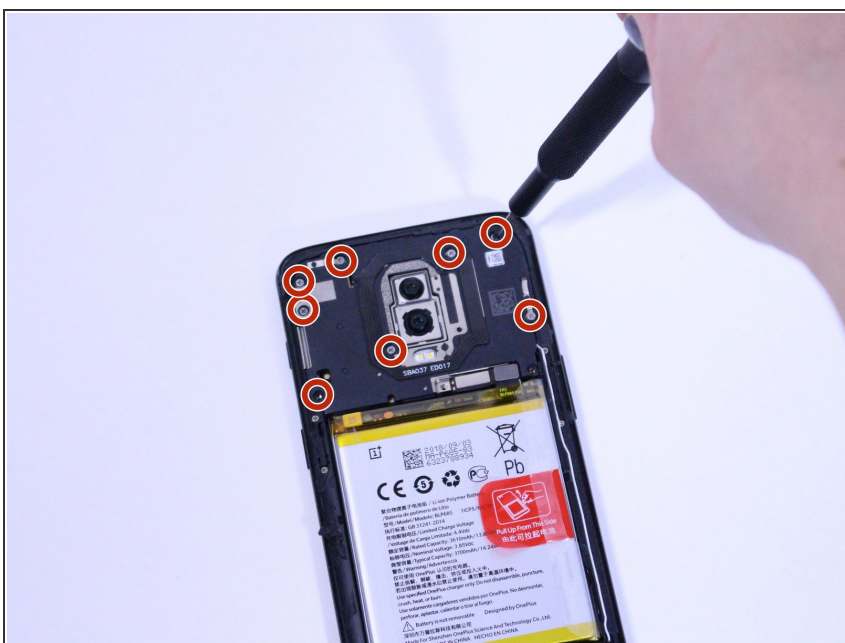


- 拧下将中框连接到电话的八颗3毫米十字 # 00螺丝。

步骤 7

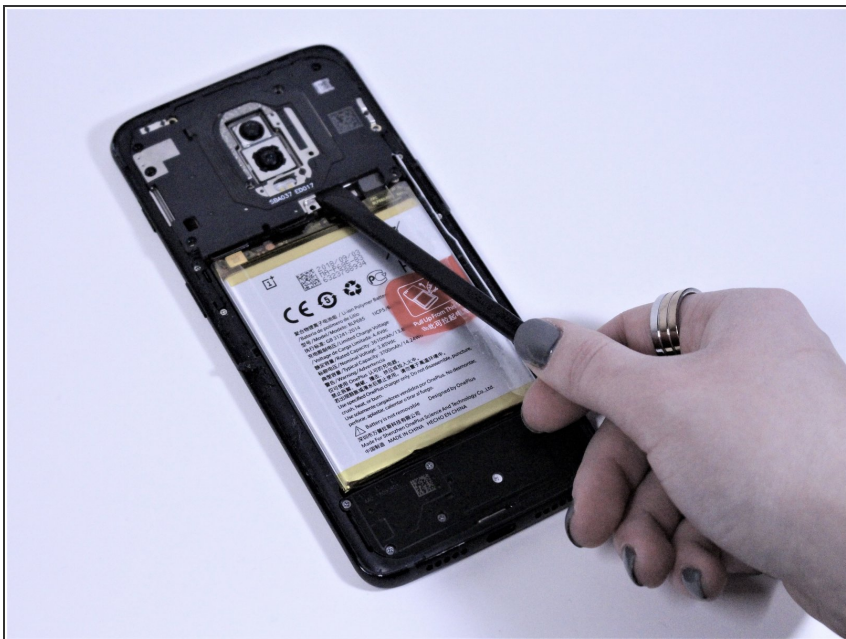


- 使用撬棒轻轻卸下中框并将其放在旁边。

步骤 8

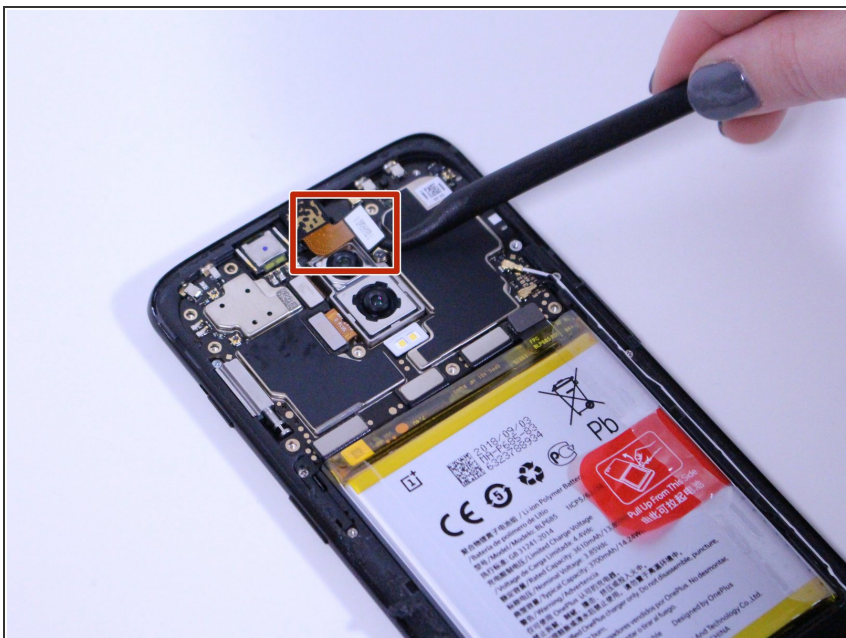


- 使用撬棒撬起手机中间的浅棕色卡舌，以断开前置摄像头的连接。
- 从手机上取下前置摄像头。

步骤 9 — 主板

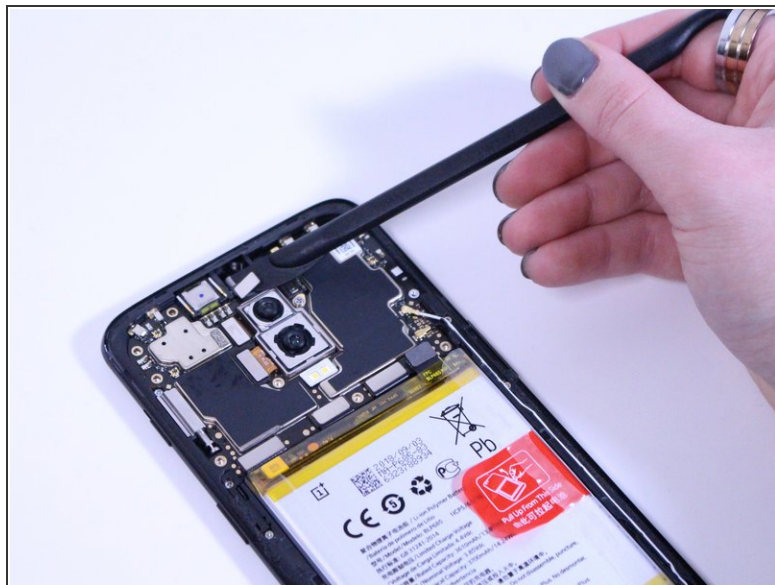

- 卸下顶部后置摄像头右侧的一颗3mm十字 # 00螺钉。

步骤 10

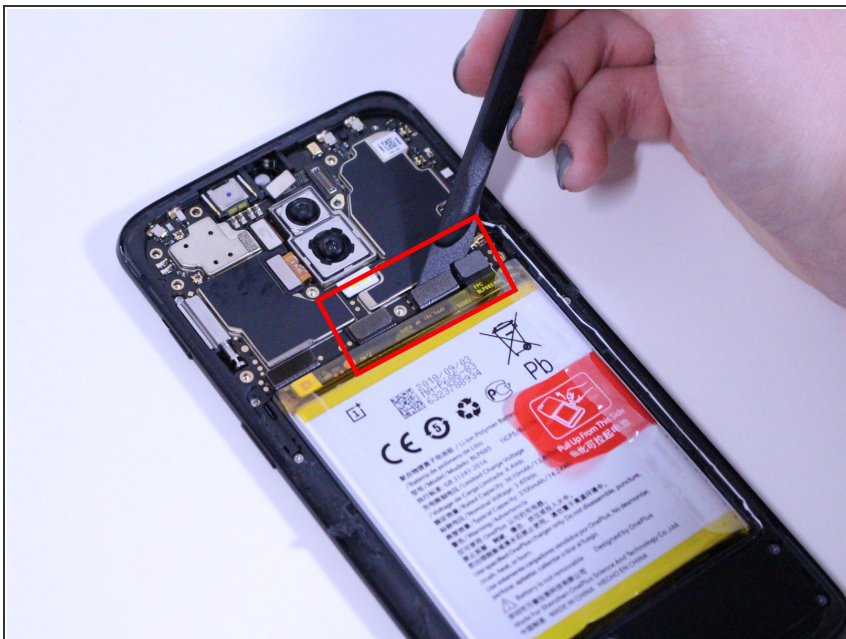



- 使用撬棒断开相机底部的充电端口柔性连接器，主柔性连接器和屏幕柔性连接器。

步骤 11



- 使用撬棒断开主板右侧的信号电缆。

步骤 12

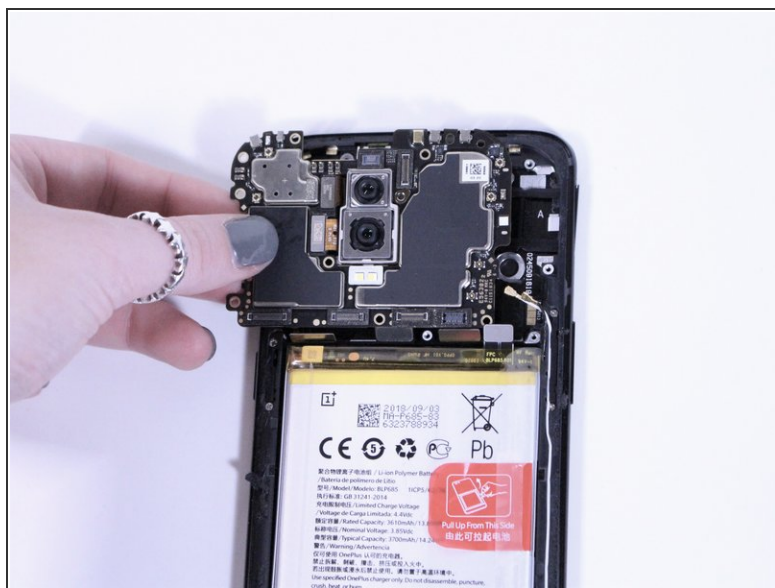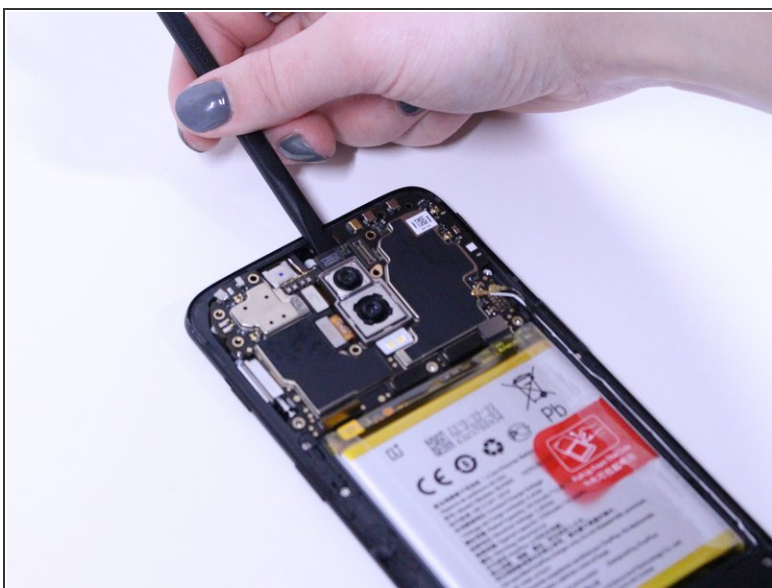

- 用撬棒断开手机顶部的滑块。

⚠ 此滑块非常脆弱，因此请不要尝试从侧面卸下滑块，这一点很重要。

- 从左侧轻轻拉动主板，然后将其从手机中取出。

要重新组装设备，请按逆序进行操作。