



# 一加6T前摄像头更换

如何更换一加6T前摄像头

撰写者: Kristen Gismondi



## 介绍

使用这个指南来更换破裂或已破坏的一加6T前摄像头

### 工具:

- [iOpener](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Jimmy](#) (1)
- [Hairdryer or Heat tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

## 步骤 1 — 后盖



- 确保手机已关闭电源，并且后盖朝上放在稳定的表面上。

## 步骤 2



- 将SIM卡拆卸工具插入手机左上角的小孔，以弹出SIM卡托盘。
- 小心地从托盘中取出SIM卡。

## 步骤 3




- 使用吹风机或iOpener松开手机内的粘合胶。
- ⓘ 如果选择使用吹风机，请将吹风机放在距离手机至少8英寸的地方，并在手机边缘以圆周运动加热2分钟。

## 步骤 4




- 将撬片插入手机加热过的一角，以将其轻轻抬起。
- 将塑料卡插入后盖上略微抬起的部分，然后将卡轻轻滑到抬起的电话外壳下方。
- ⓘ 会有少量的阻力，但这是正常现象，因为卡正在去除手机内的粘合剂。
- 从手机上卸下后盖。

## 步骤 5 — 前摄像头

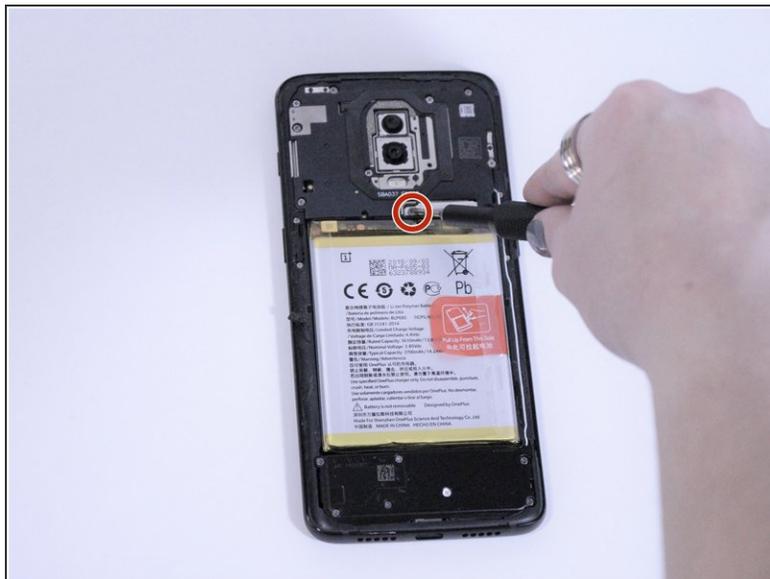

- 卸下将金属电池盖固定在电话上的3毫米十字 # 00螺丝。
- 使用镊子卸下电池盖并将其放在旁边。

## 步骤 6

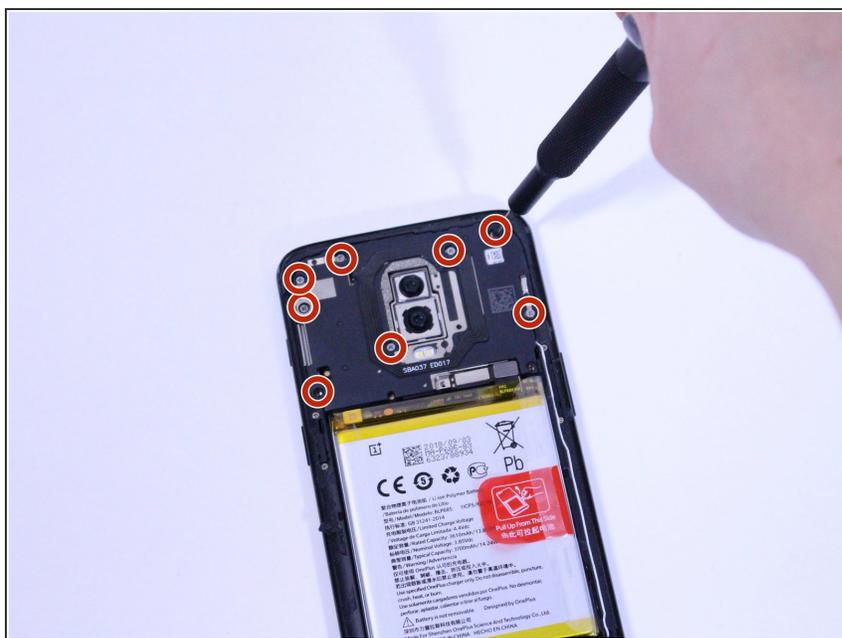


- 拧下将中框连接到电话的八颗3毫米十字 # 00螺丝。

## 步骤 7



- 使用撬棒轻轻卸下中框并将其放在旁边。

## 步骤 8

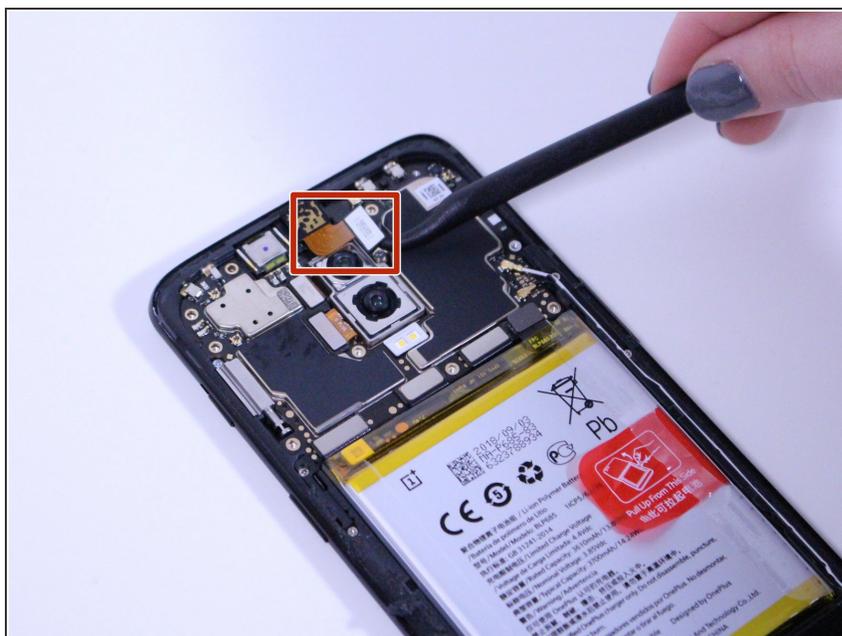

- 使用撬棒撬起手机中间的浅棕色卡舌，以断开前置摄像头的连接。
- 从手机上取下前置摄像头。

要重新组装设备，请按照相反的顺序进行操作。