



## Intel NUC8i7BEH 拆卸

这份指南会提供如何拆卸 Intel NUC8i7BEH 或同类设备的信息。

撰写者: Vladimir Knobel



## 介绍

这份指南会提供如何拆卸 Intel NUC8i7BEH 或同类设备的信息。

### 🔧 工具:

Phillips #0 Screwdriver (1)

Phillips #1 Screwdriver (1)


Phillips #2 Screwdriver (1)

## 步骤 1 — 将NUC正面朝下



- 把NUC正面朝下，选择一个PH2十字螺丝刀钻头

## 步骤 2 — 卸下底盖

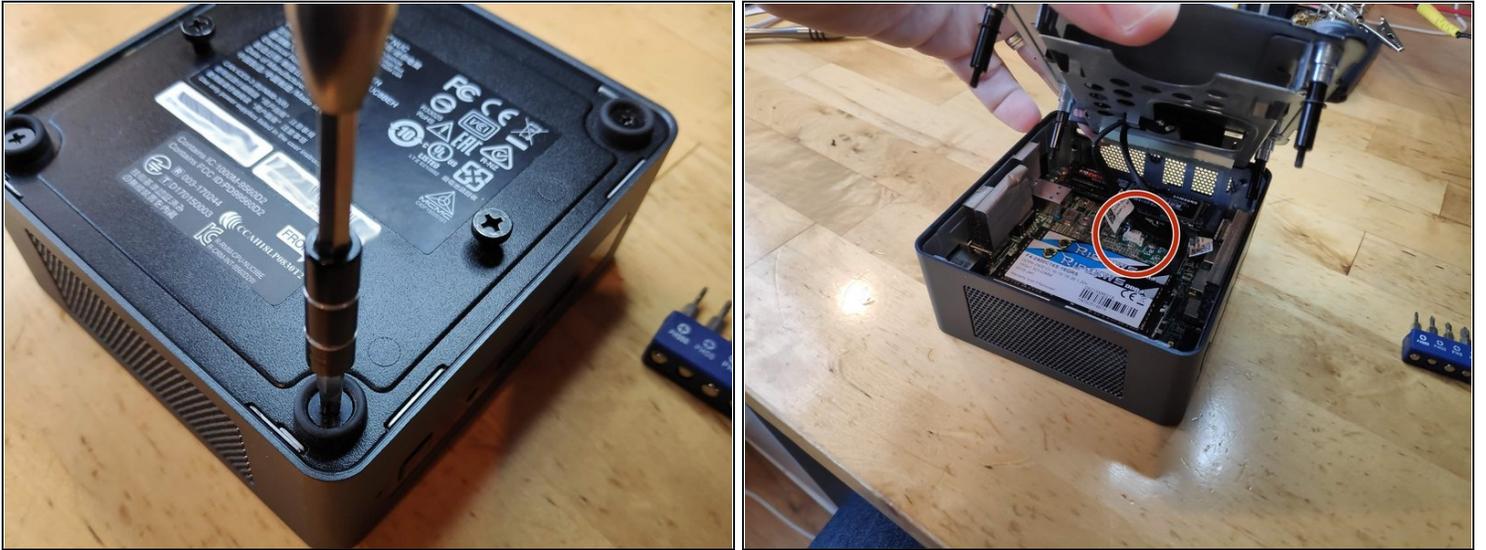

- 用Phillips head #2螺丝拆下底盖上的螺丝。
- 这些螺丝是用固定器固定住的，所以当你翻盖时它们不会掉出来。

## 步骤 3 — 底盖和硬盘架



- 抬起盖子，注意连接在NUC主板上的线缆。这一些线是2.5寸硬盘的电源和数据线。
- 小心地从主板上拔下线缆，把硬盘架放在一边。
- 在最后一张照片中，刀片SSD的槽用红色箭头标出。这是安装刀片SSD的地方，用螺丝固定。

## 步骤 4 — 移除SSD



- 换成PH1螺丝头。
- 卸下SSD的螺丝，小心从插头移出去。

## 步骤 5 — 移除SSD (视频)




- 上一步的视频

## 步骤 6 — 拆除主板（螺丝头）




- 把螺丝头换成PH1

## 步骤 7 — 拆除主板

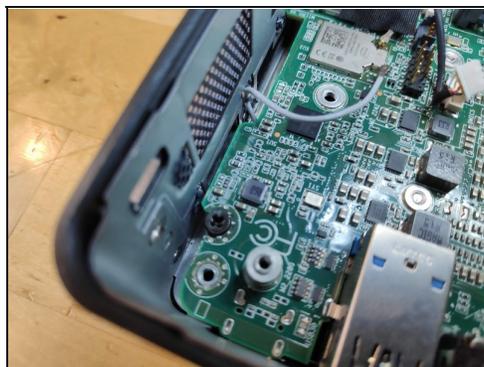


- 卸下红色圆圈里的螺丝

## 步骤 8 — 继续拆主板

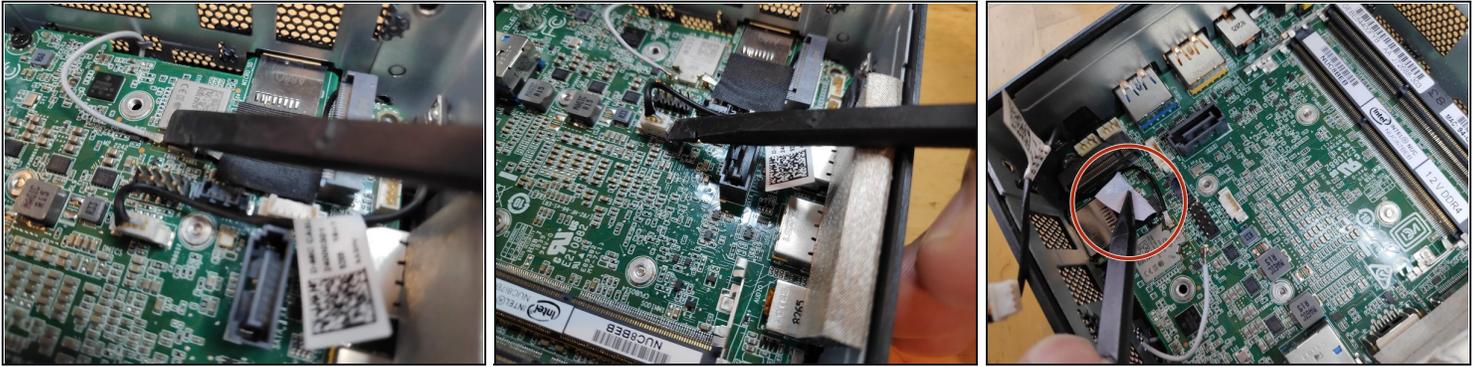


- 移除WiFi和蓝牙天线连接线
- 移除麦克风线
- 注意WiFi线是隐藏在一条黑色胶带下面

## 步骤 9 — 拆除主板（视频）

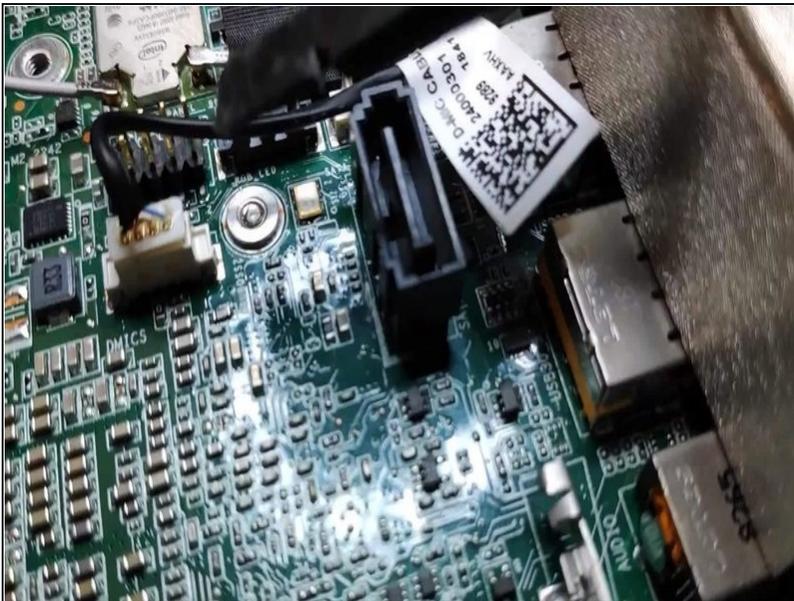


- 取出麦克风线

## 步骤 10 — 移除保护垫

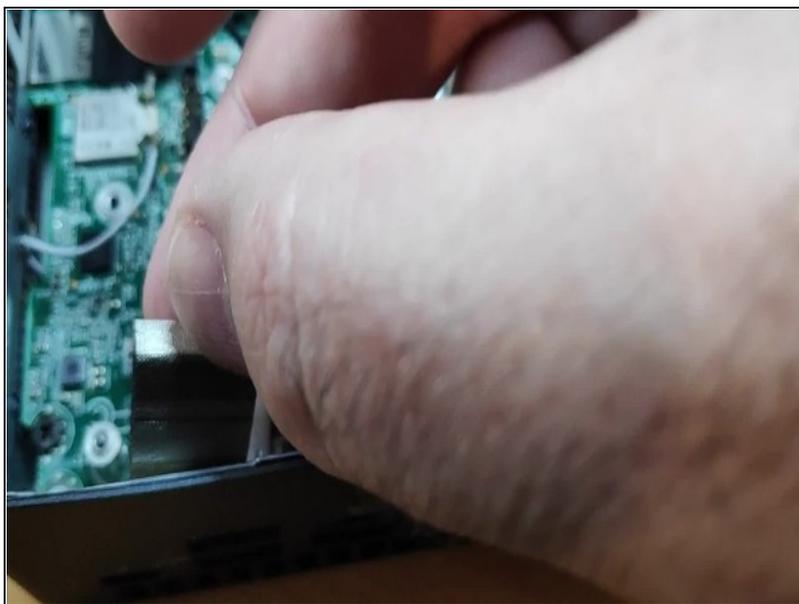

- 取下边上的保护垫

## 步骤 11 — 继续移除保护垫

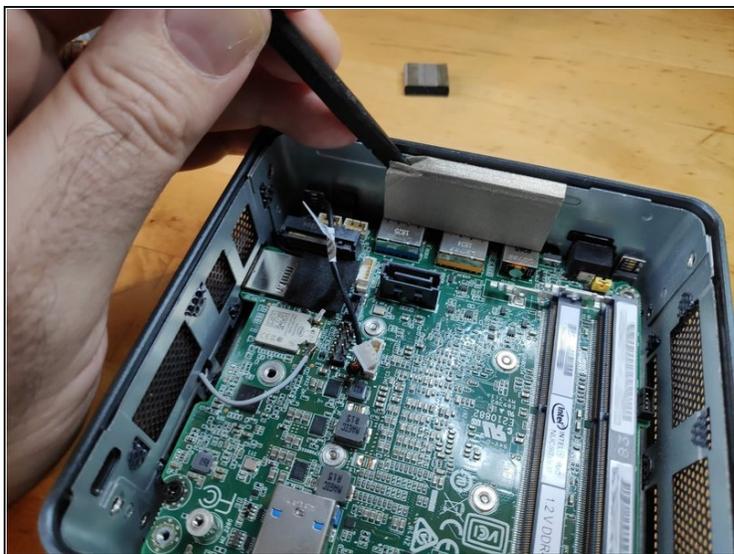

- 不是所有的都要拆，只需拆图上两个。

## 步骤 12 — 拆除主板最后一步



- 用塑料撬把主板撬起
- 红色圆圈里清楚看到有灰尘

请按照相反的顺序组装回去。