



2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换

卸下底盖是所有维修的出发点。为安全起见，请在开始执行此步骤之前将 MacBook...

撰写者: Tarun Thiruma



介绍

卸下底盖是所有维修的出发点。

为安全起见，请在开始执行此步骤之前将 **MacBook Pro** 的电池电量消耗在25%以下。

工具:

[Suction Handle](#) (1)


[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)

章节:

[MacBook Pro 13" Retina \(Touch Bar, Late 2016-2019\) Lower Case](#) (1)

步骤 1 — 禁用自动重启

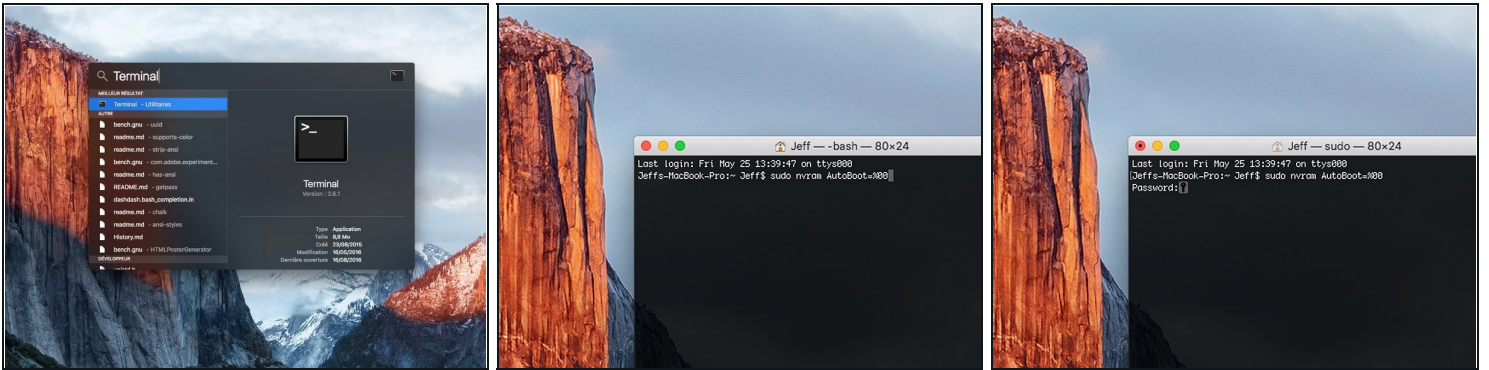

① 在开始此步骤之前，你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能被意外触发。使用本[指南](#)或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。

- 开机，并打开终端。
- 将以下命令复制粘贴到（或完全键入）终端窗口中：
- **sudo nvram AutoBoot=%00**
- 按[回车]。如果出现钥匙提示，请输入管理员密码（开机密码）并再次按[回车]。注意：您的回车键也可能标有「↵」或 **return**。
- ① 你现在可以安全地关闭Mac电脑，并打开底壳，它不会再意外启动了。
- ✦ 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后，在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能：
- **sudo nvram AutoBoot=%03**

步骤 2 — 卸下五角螺丝



⚠ 在继续之前，请拔下MacBook的电源并关闭电源。合上显示屏，将其放在柔软表面上，正面朝下。

- 使用P5五角形螺丝刀卸下固定下壳体的六颗螺钉：

- 两颗6.2毫米螺丝
- 四颗3.4毫米螺丝

📌 在整个维修过程中，请检查每颗螺丝，并确保其准确地从原来的位置返回，以免损坏设备。

步骤 3 — 用吸盘打开缝隙



- 在MacBook Pro的前中央区域附近的小盒上应用吸力手柄。
- 提起吸气手柄，使下壳体与底盘之间形成一个小间隙。

步骤 4 — 分开夹扣



- 将三角撬片的一个角插入下壳体 and 底盘之间的空间。
 - 将三角撬片滑动到最近的角落，并向上移动到箱子侧面的一半。
- ① 这将打开第一个将底壳体固定到机箱的隐藏式夹子。你应该感觉到并听到该夹扣突然弹出。

步骤 5



- 在相反的一侧重复上一个步骤，在底壳下方滑动你的三角撬片，然后在一侧向上滑动以弹出第二个夹子。

步骤 6



- 在两个最中心的螺丝孔之一附近，再次将三角撬片插入底壳体的前边缘下方。
- 用力敲一下三角撬片，以松开将下部盒固定到机箱的第三个夹子。
- 在两个最中心的螺丝孔中的另一个附近重复该步骤，以释放第四个夹子。

步骤 7




- 将底壳牢固地拉向MacBook的正面（远离铰链区域），以分离固定下壳体的最后一个夹子。
- 首先在一个角落拉，然后在另一个角落拉。

 拉到一侧，而不是向上。

 这可能需要很大的力量。

步骤 8 — 拆下底壳

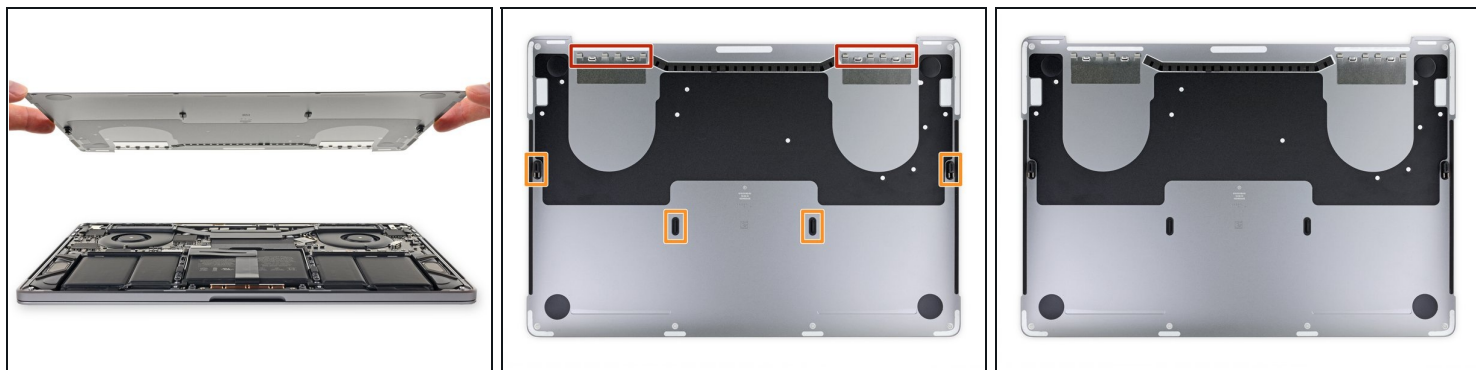

- 拆下底壳。

☒ 要重新安装底壳：

- 将其安装到位，并对齐显示屏铰链附近的滑动夹。向下按并将盖向铰链滑动。夹扣啮合后，它应停止滑动。
- 当滑动夹完全接合并且底壳看起来正确对齐时，用力向下按下底壳以接合下面的四个隐藏夹扣。你应该感觉到并听到它们卡入到位。

请按逆序重组你的设备。