


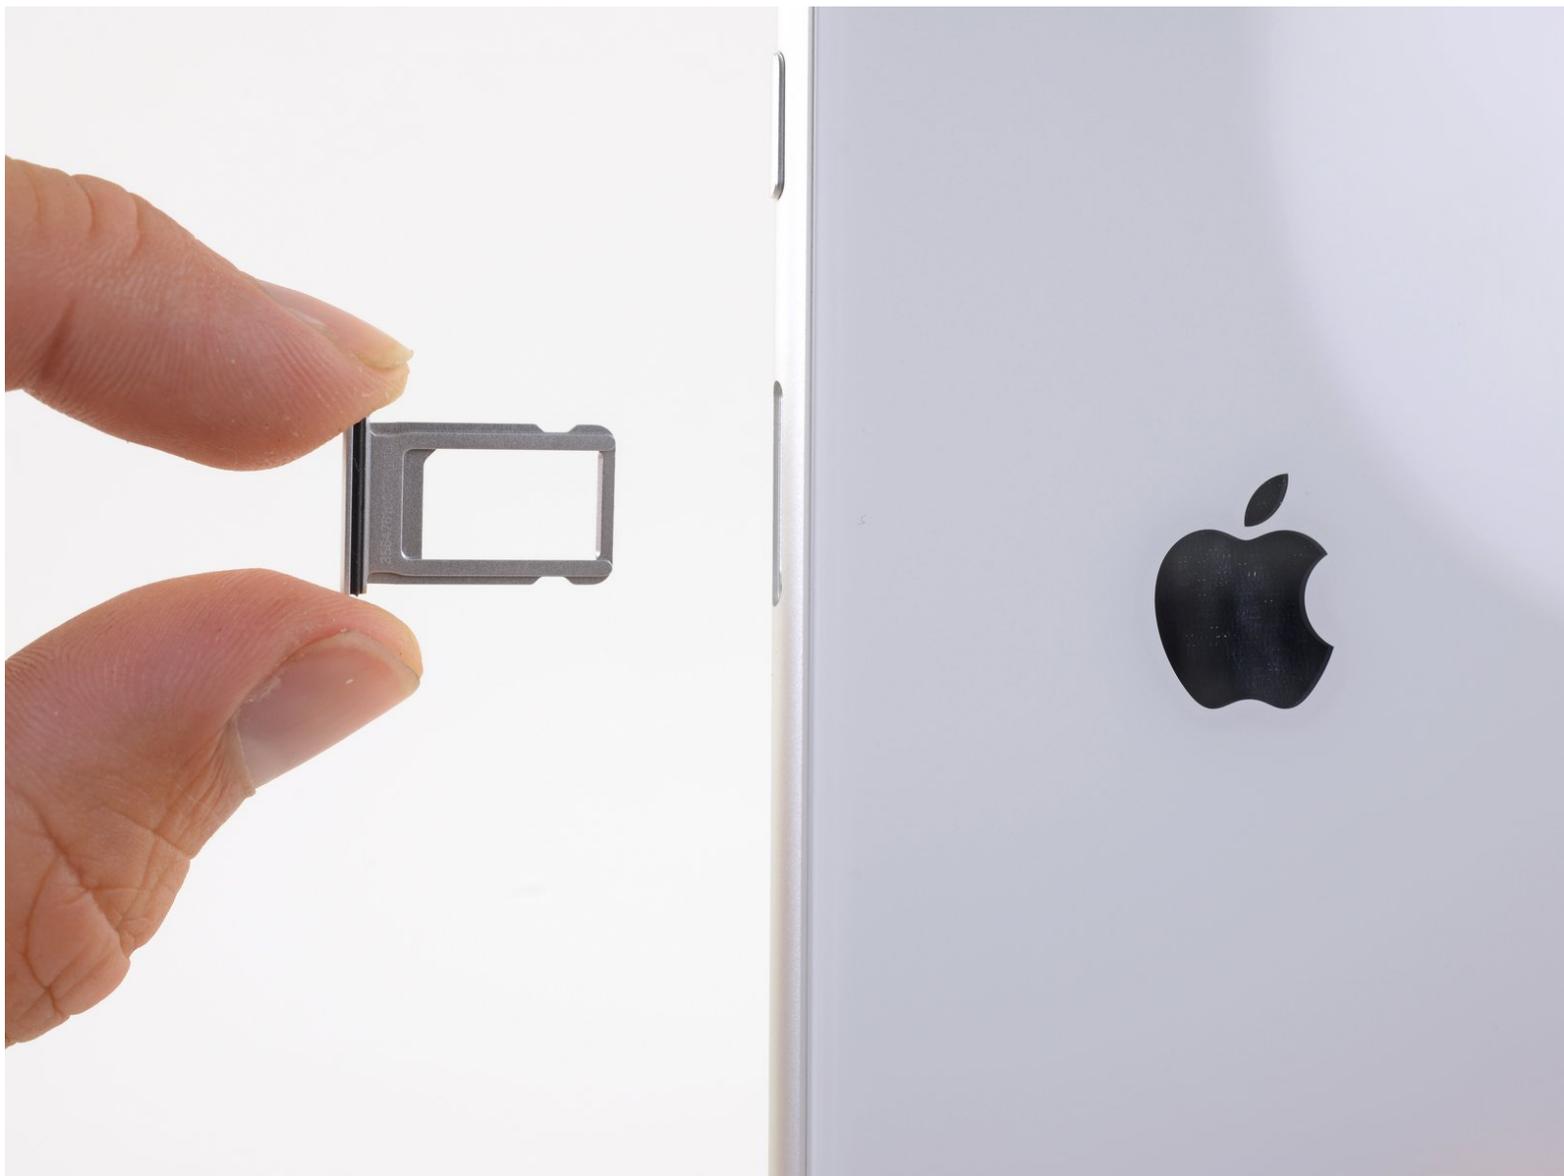

# iPhone SE 2020 SIM 卡更换

弹出SIM卡托以更换iPhone SE 2020中的网络SIM卡。

撰写者: Adam O'Camb



## 介绍


本指南说明了如何在 iPhone SE 2020 中卸下SIM 卡托来更换网络SIM卡。



### 工具:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)

## 步骤 1 — 取出SIM卡托

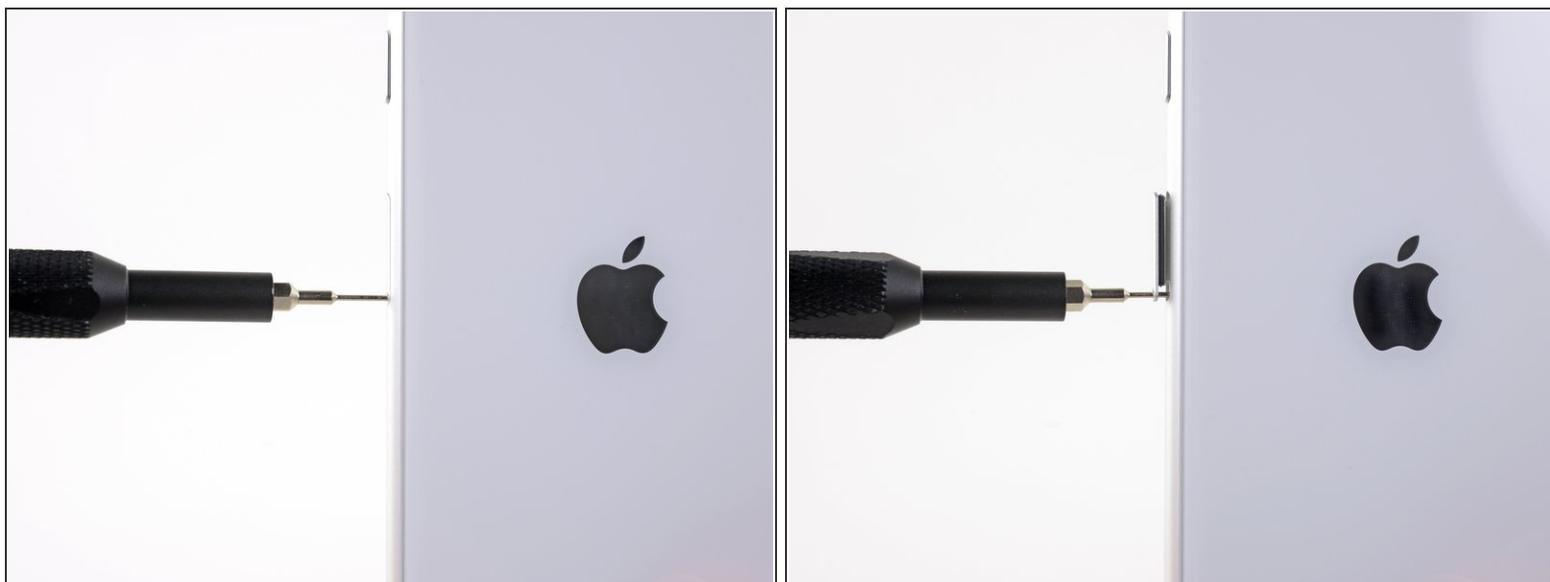


- 将SIM卡弹出工具，钻头或拉直的回形针插入SIM卡托盘的小孔中。

- 按下以弹出托盘。

**i** 这可能需要大量的力量。

## 步骤 2

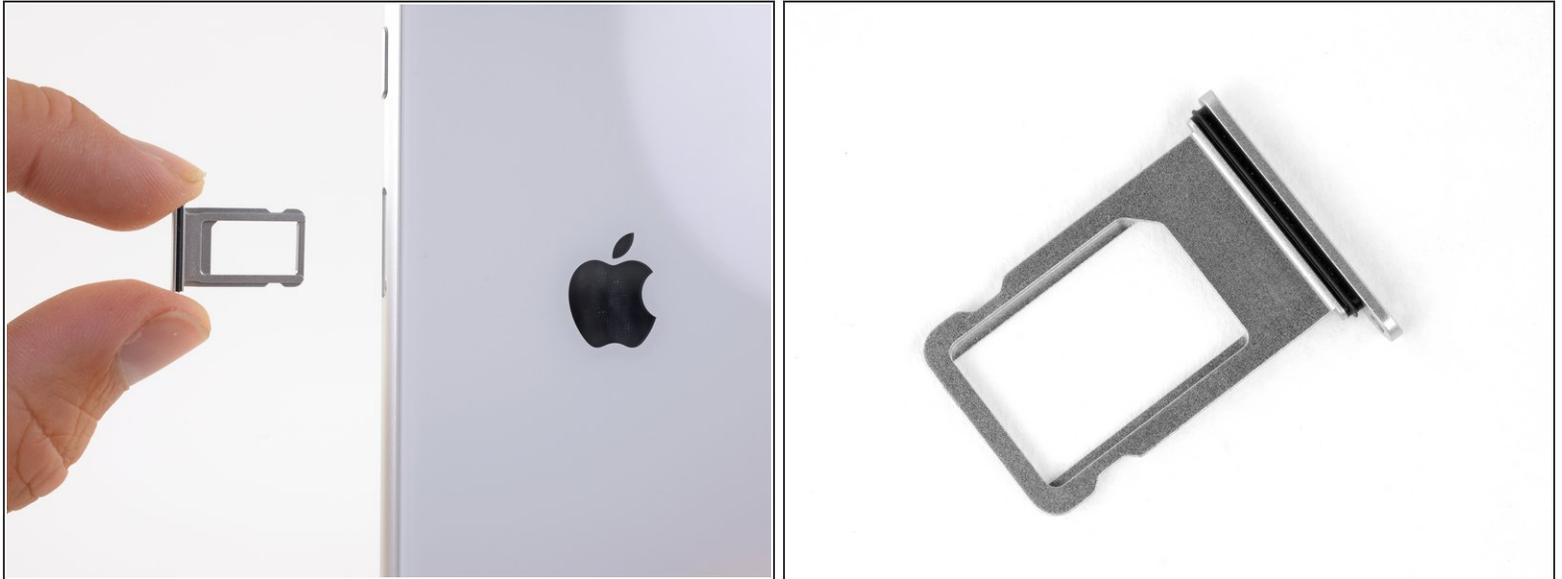

- 从 iPhone 上取下 SIM 卡托。
- ⓘ SIM 卡将很容易从托盘中掉出。
- ✦ 重新插入 SIM 卡时，请确保其相对于托盘的方向正确。
- ✦ SIM 卡托周围的薄橡胶垫圈可提供防水防尘保护。如果此垫圈损坏或丢失，请更换垫圈或整个 SIM 卡托，以保护 iPhone 的内部组件。

要重新组装设备，请按逆序进行操作。