



小米红米 Note 8T 主板盖移除

移除或更换小米红米 Note 8T 主板盖的前提条件指南。

撰写者: Dominik Schnabelrauch



介绍

仅作为前提条件指南！使用本指南卸下小米红米 Note 8T 的主板盖。



工具：

- [iOpener](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

步骤 1 — 小米红米 Note 8T 后盖玻璃移除



- 开始之前，请关闭手机。
- 在手机背面施加加热的 iOpener，以软化后盖下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。

步骤 2



- 将吸盘固定在后玻璃底部，并尽可能靠近边缘。
- ⓘ 如果手机的后玻璃破裂，则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起，或将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固化，以便继续进行操作。
- 用吸盘提起后玻璃板，以在玻璃板和框架之间留出一个间隙。
- 将三角撬片插入间隙中。
- ⓘ 如果遇到问题，请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作，以免过热。
- 将三角撬片滑到右下角。

步骤 3



- 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
 - 将三角撬片留在原处，以防止粘合剂重新密封。
- i** 请勿卸下吸盘。你稍后将在拆卸过程中将其用作后玻璃支架。

步骤 4



- 在左下角插入第三个三角撬片。
- 从手机底部的左下角开始滑动拨片的尖端，以切掉粘合剂。
- 将三角撬片留在左上角，以防止胶粘剂重新密封。


步骤 5



i 如果粘合剂变得难以切割，则很可能已冷却下来。使用你的iOpener重新加热。

- 在后玻璃的左上角下方插入第四个三角撬片。
- 沿着手机的顶部边缘滑动三角撬片以切掉粘合剂。
- 将三角撬片留在右上角，以防止粘合剂重新密封。

步骤 6

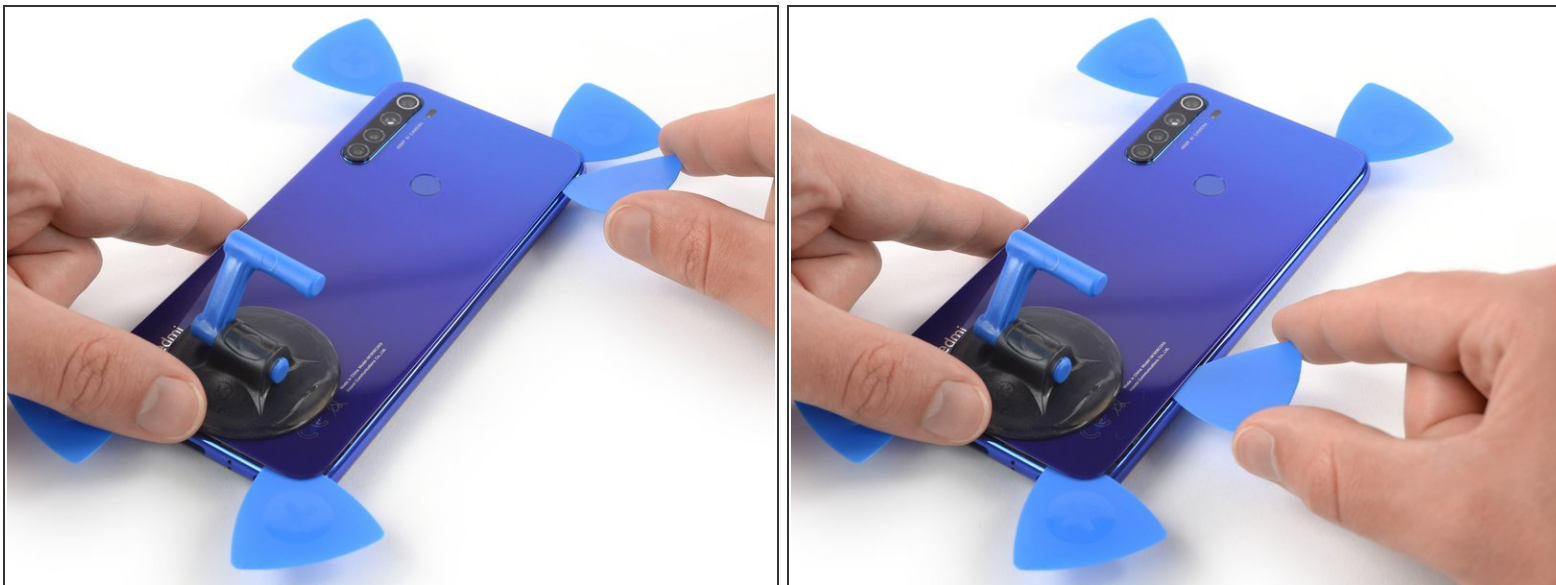

 不要将撬棒插入的深度不超过5毫米，以免损坏指纹连接器。

- 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
- 沿右侧滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。

 请勿完全卸下后玻璃板，指纹电缆仍已连接至主板。

步骤 7



- 小心地将后玻璃板折叠到手机的右侧。将吸柄用作后玻璃的支架。

步骤 8



- 使用撬棒撬起，并断开指纹柔性电缆。
- 卸下后玻璃。

✦ 在重新组装期间，这是打开手机电源并密封所有功能之前测试其所有功能的好方法。在继续工作之前，请确保完全关闭手机电源。

步骤 9 — 小米红米 Note 8T 主板盖移除



- 卸下 11 颗 Phillips #00 螺丝 (3.9 毫米长)。

步骤 10



- 将撬片的尖端插入主板盖底部边缘下方。
- 使用撬片撬起主板盖。

步骤 11



- 取下主板盖，包括覆盖电池的黑色保护箔。

请按逆序重组你的设备。