



## 移除光驱

这是一个仅作为前提条件的指南！本指南是另一个程序的一部分，不能单独使用。

撰写者: Sam Omiotek



# 介绍

这是一个仅作为前提条件的指南！本指南是另一个程序的一部分，不能单独使用。

## 工具:

- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

## 步骤 1 — 翻转PS4



- 翻转PS4，底部朝上，背部插口区向你

## 步骤 2 — 移除保修贴纸



- 移除后部中间的两个保修贴纸，可以看见两颗螺丝

### 步骤 3 — 移除螺丝的塑料盖子



- 移除每个边角的塑料盖子，可以看见螺丝

### 步骤 4 — 拧下后盖螺丝



- 取下4个7.2毫米的内六角螺丝



## 步骤 5 — 拆下底壳



- 在此插入翻译用拇指向上顶起底壳并取下。



 此底壳为塑料卡扣结构，移除时需要一些巧劲。

## 步骤 6






- 用镊子拔出电源供给接口，使之与主板断电。
- 如果感觉电源连接器被卡住了，用撬棒轻轻地把连接器撬出来。

## 步骤 7 — 取下 Wi-Fi 天线

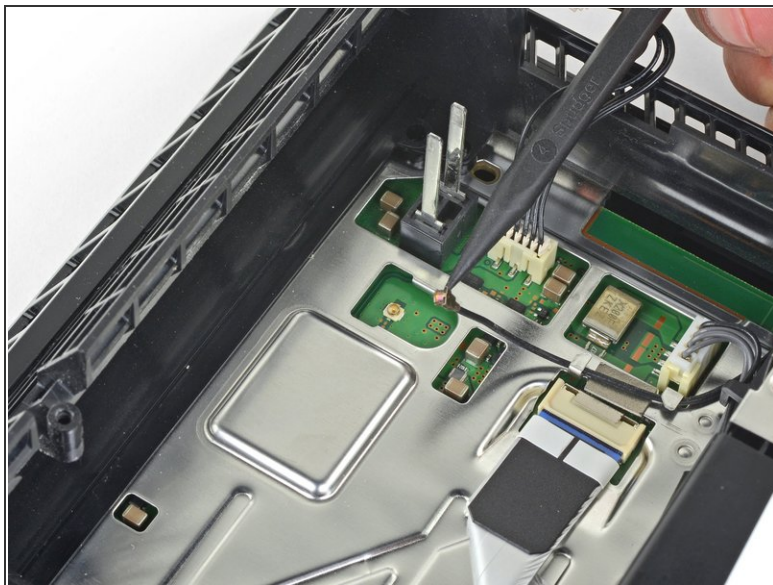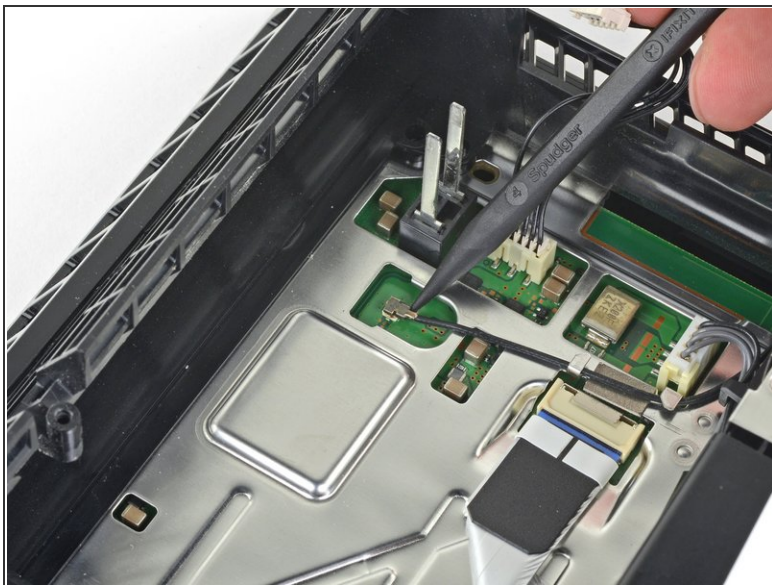

- 使用撬棒的尖端从主板上断开天线电缆。


## 步骤 8

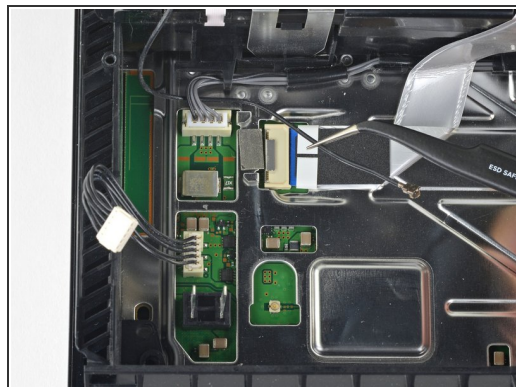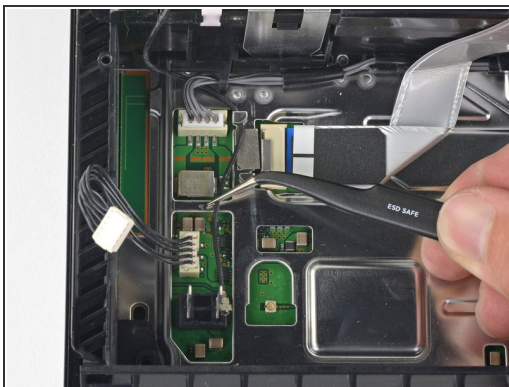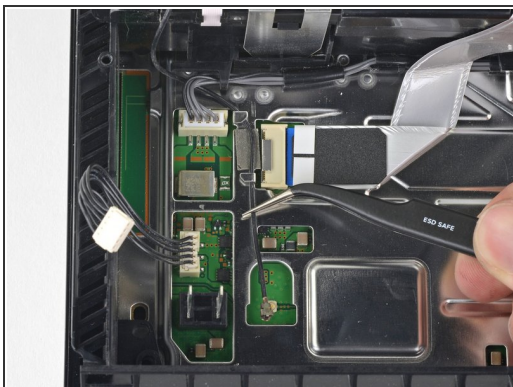

- 使用镊子或手指抓住天线电缆并将其从电缆导轨中取出。




步骤 9

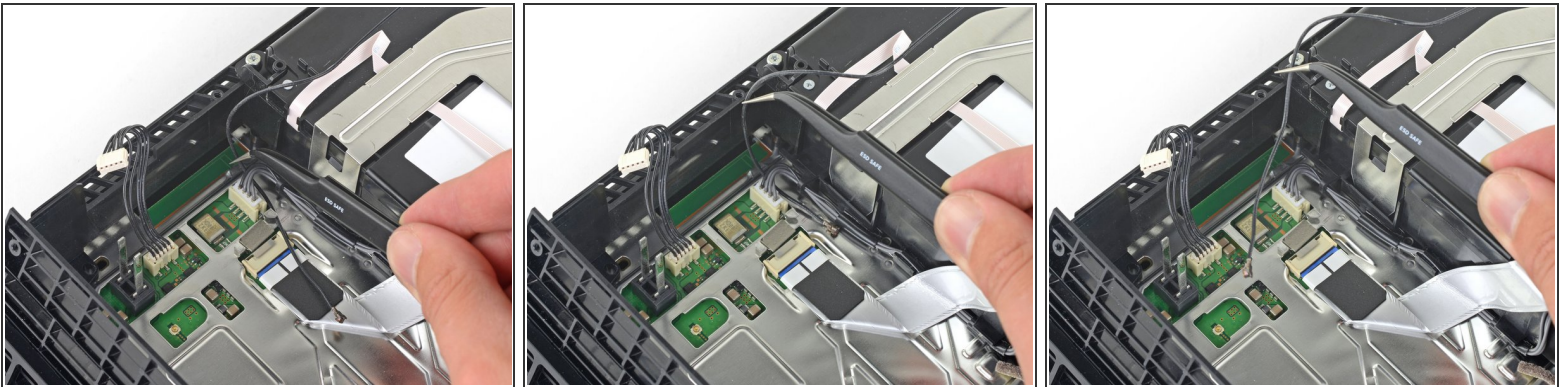



- 使用镊子或手指将天线电缆从光驱电缆下方穿出。

步骤 10

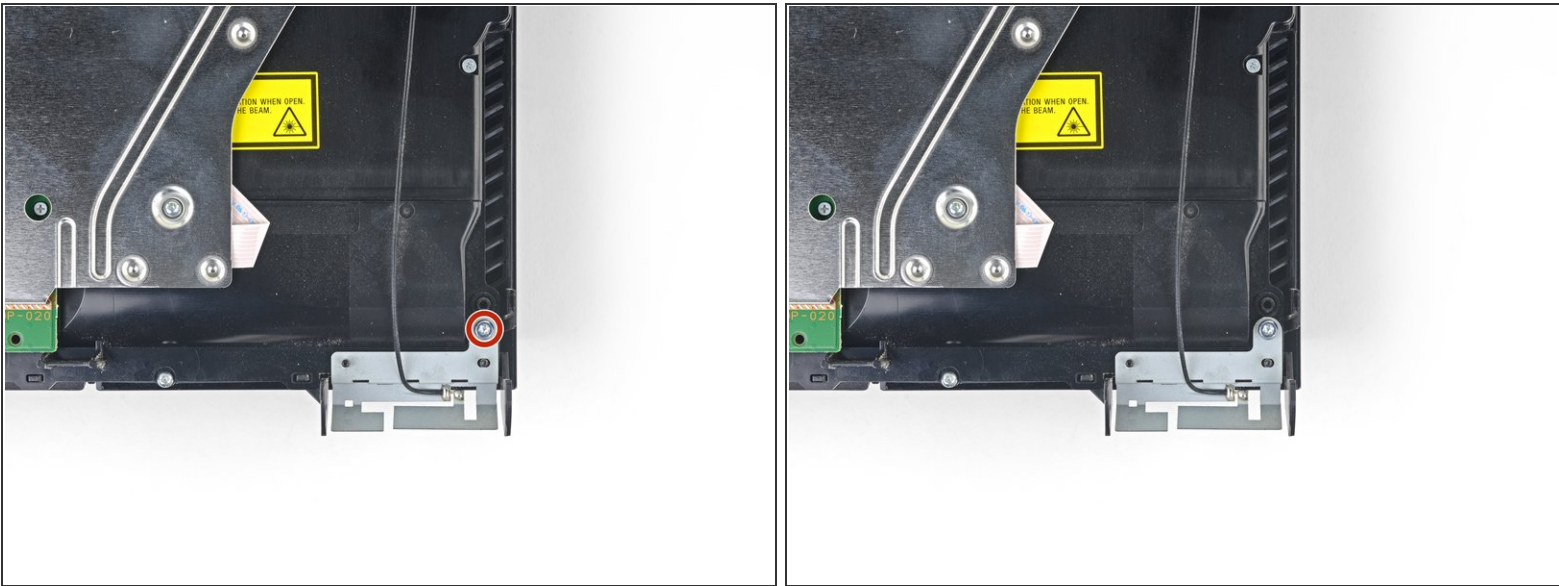




- 卸下固定天线的 9.7 毫米 Torx 安全螺丝。

## 步骤 11

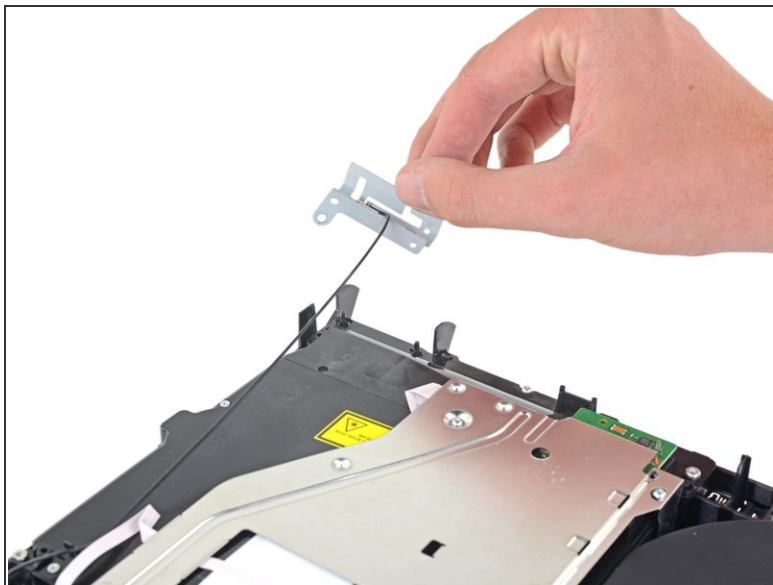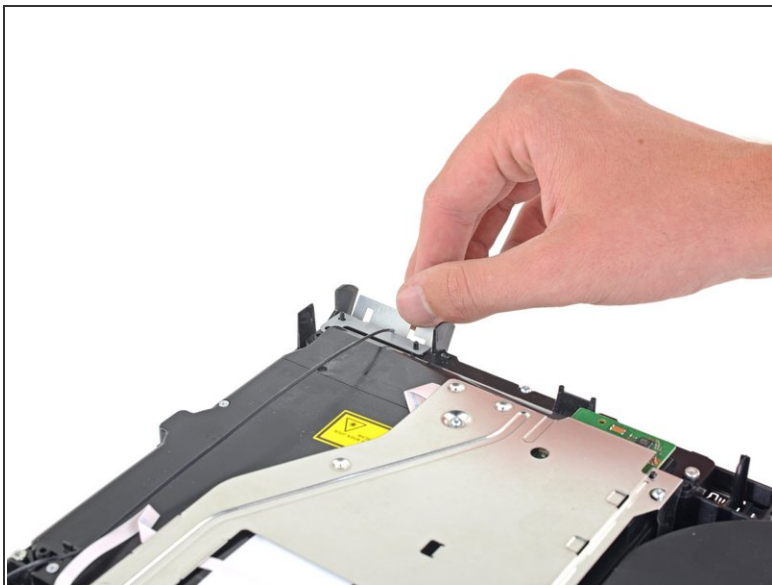

- 取下 Wi-Fi 天线。


## 步骤 12 — 断开光驱

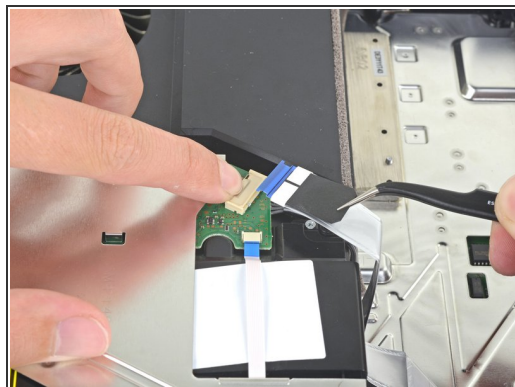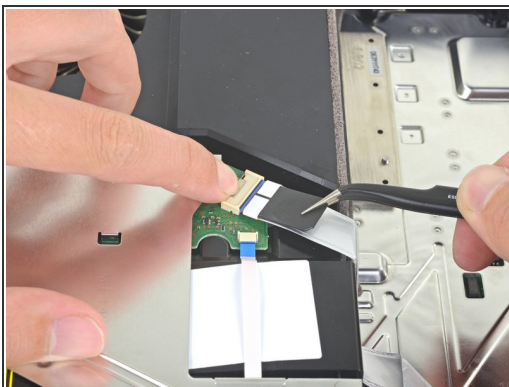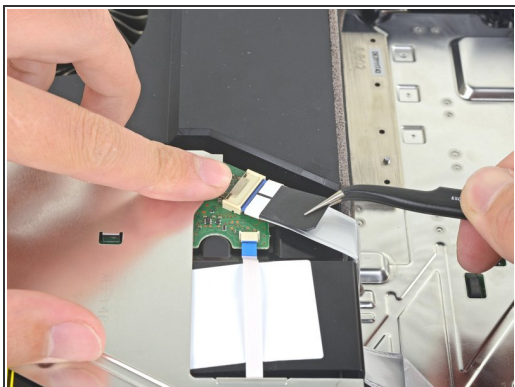

- 用指甲按下光驱顶部带状电缆的金属释放杆。
  - 用手指或镊子通过拉动黑色拉环断开带状电缆。
- ☒ 重新插入带状电缆时，无需按下金属杆。完全插入后，你会听到咔嗒声。




## 步骤 13

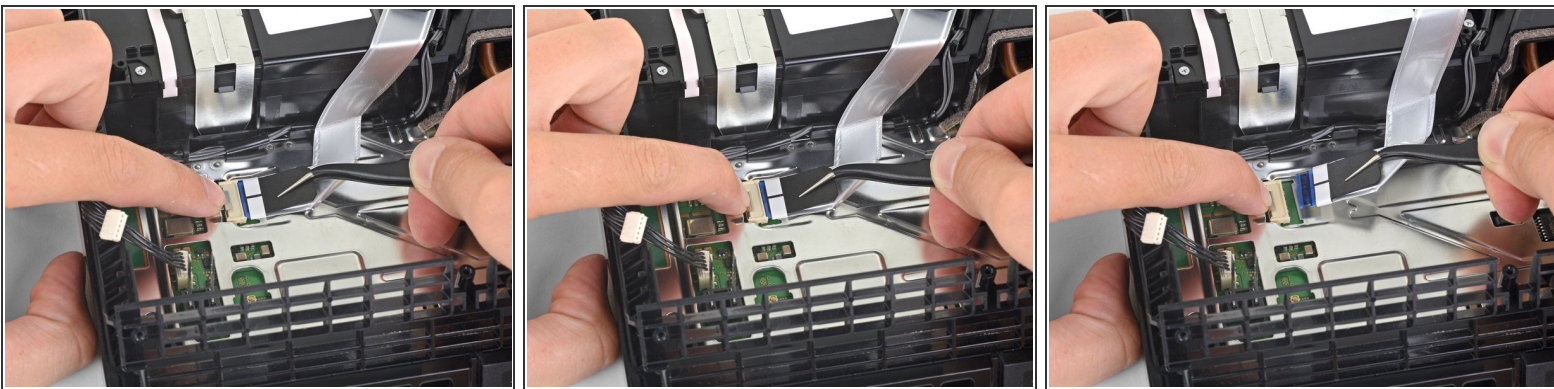

- 用指甲按下连接到主板的带状电缆的金属释放杆。
- 用手指或镊子通过拉动黑色拉环断开带状电缆。
- 将带状电缆放在一边以便重新组装。

☑ 重新插入带状电缆时，无需按下金属杆。完全插入后，你会听到咔嗒声。

## 步骤 14

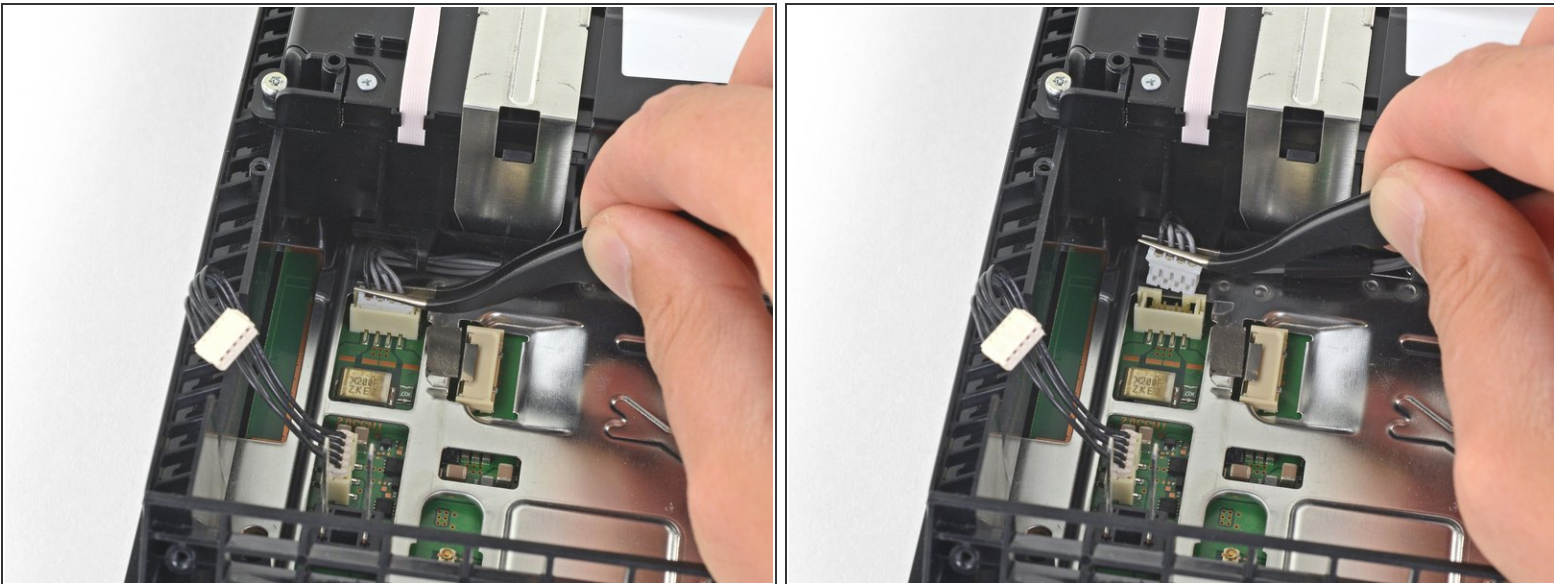


- 用手指或镊子从主板上断开光驱电缆。

## 步骤 15



- 用手指或镊子将光驱电缆从将其固定到位的电缆导轨上取下。



## 步骤 16 — 卸下光驱

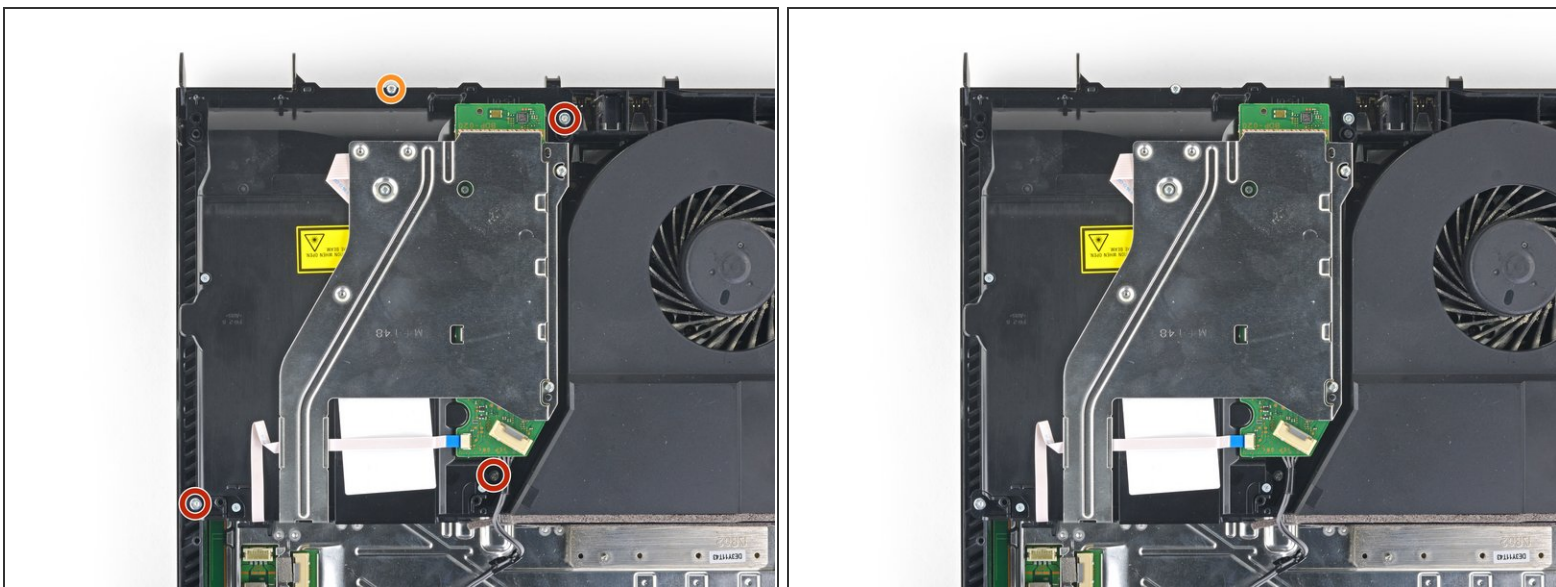

- 卸下固定光驱的四颗螺丝。
- 三颗 9.7 毫米 Torx 螺丝
- 一颗 6.2 毫米十字螺丝



## 步骤 17

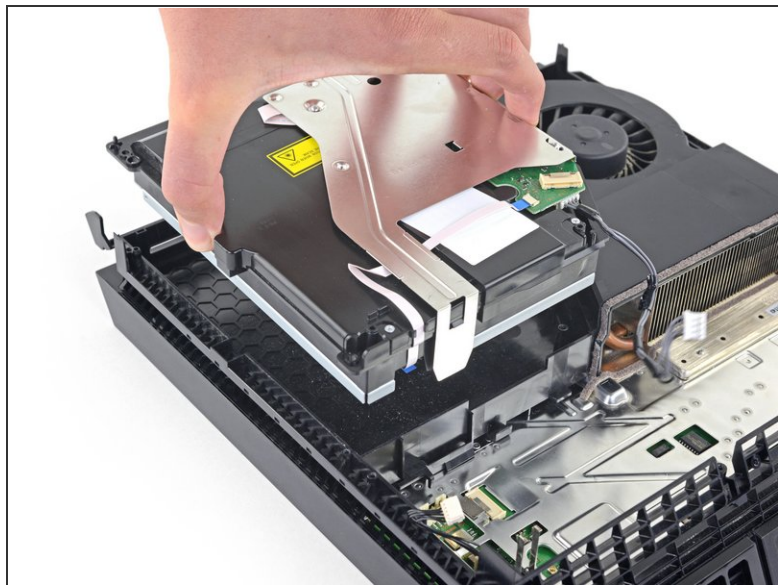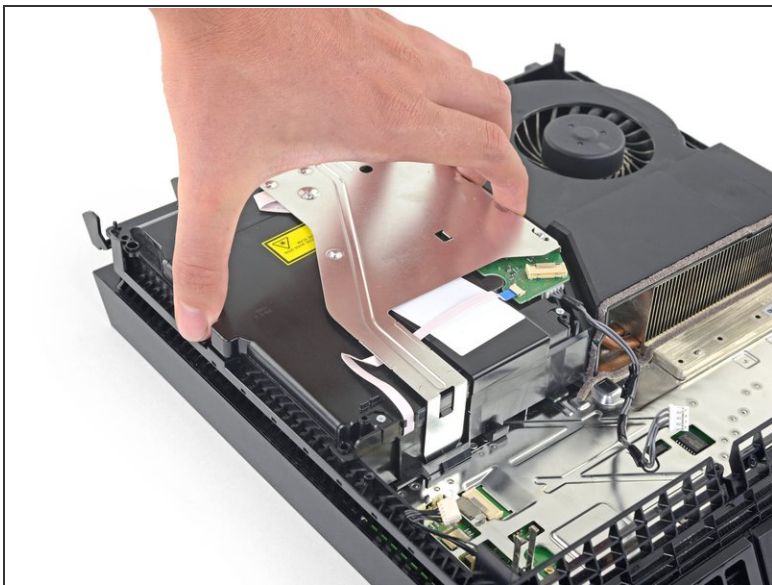

- 将光驱垂直向上提起并从 PS4 中取出。

要重新组装你的设备，请按逆序执行上述步骤。

将你的电子垃圾送到 [R2 或 e-Stewards 认证回收商](#)。

维修没有按计划进行？查看我们的 [论坛](#) 以获取故障排除帮助。

将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。