



任天堂 Switch Lite 断开电池

这是一个前提条件指南!本指南是另一个过程的一部分，不打算单独使用。

撰写者: Craig Lloyd



介绍

这是一个前提条件指南!本指南是另一个过程的一部分，不打算单独使用。

工具:

Tri-point Y00 Screwdriver (1)

Phillips #00 Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)

Spudger (1)

Microfiber Cleaning Cloths (1)

Isopropyl Alcohol (1)

Tweezers (1)

Thermal Paste (1)

步骤 1 — 移除后面板螺丝



 开始此修复之前，请确保设备已完全关闭。



- 使用Y00螺丝刀卸下固定后面板的四颗6.3毫米长的螺丝。
- ① 在整个维修过程中，[请保管好每一个螺丝](#)并确保它能够正确的回到原来的位置上

步骤 2 — 移除顶盖和底盖



- 用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下固定后面板的螺丝：
- 设备顶部的两个3.6毫米长的螺丝
- 设备底部的两个3.6毫米长的螺丝
- 为防止这些拧的很紧的螺丝滑丝，请向下用力，缓慢操作，如果螺钉无法卸下，请尝试使用不同的螺丝刀。

步骤 3 — 释放固定后面板的夹扣

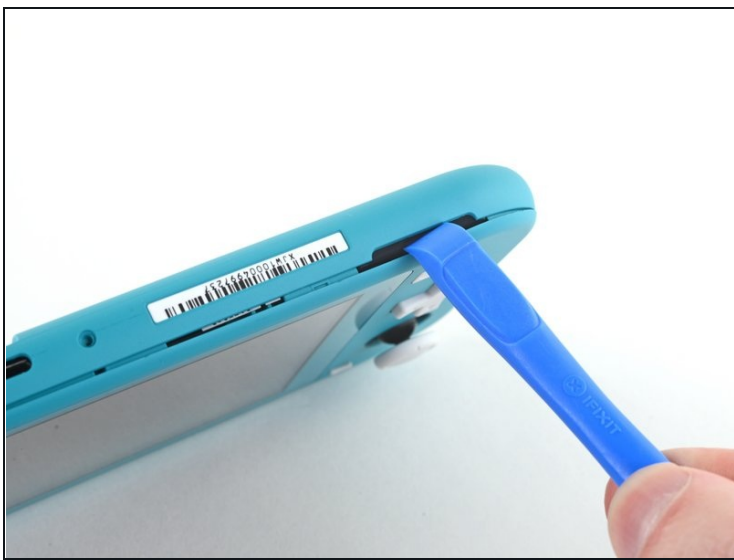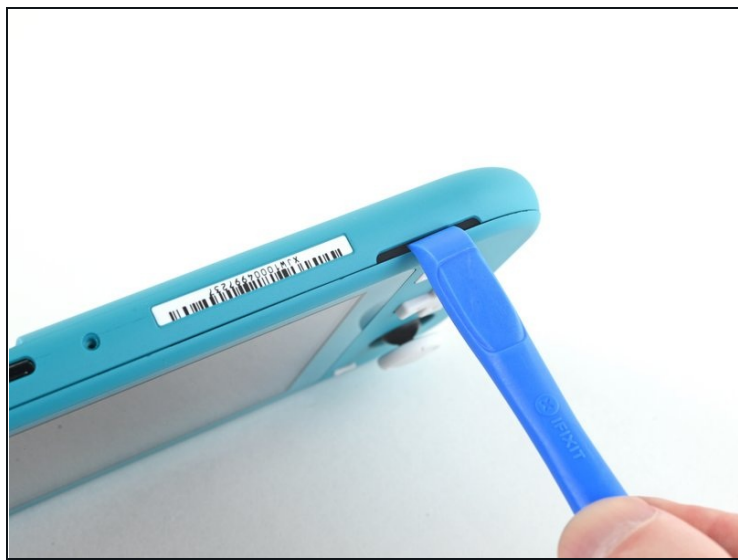

- 将撬棒平端插入设备底部的左扬声器网罩中。
- 扭转撬棒以松开固定后面板的夹扣。

⚠ 为避免损坏扬声器模块，请避免插入过深。

步骤 4 — 继续打开夹扣



- 向左下角滑动撬棒，来松开设备左侧的夹扣。

步骤 5 — 扭动以松开夹扣



- 将撬棒插入设备底部的右扬声器网罩中。
- 扭转撬棒以松开夹扣。


⚠ 为避免损坏扬声器模块，请避免插入过深。

步骤 6 — 滑动并撬开机器的边角处



- 向右下角滑动撬棒，以打开设备右侧的夹扣。

步骤 7

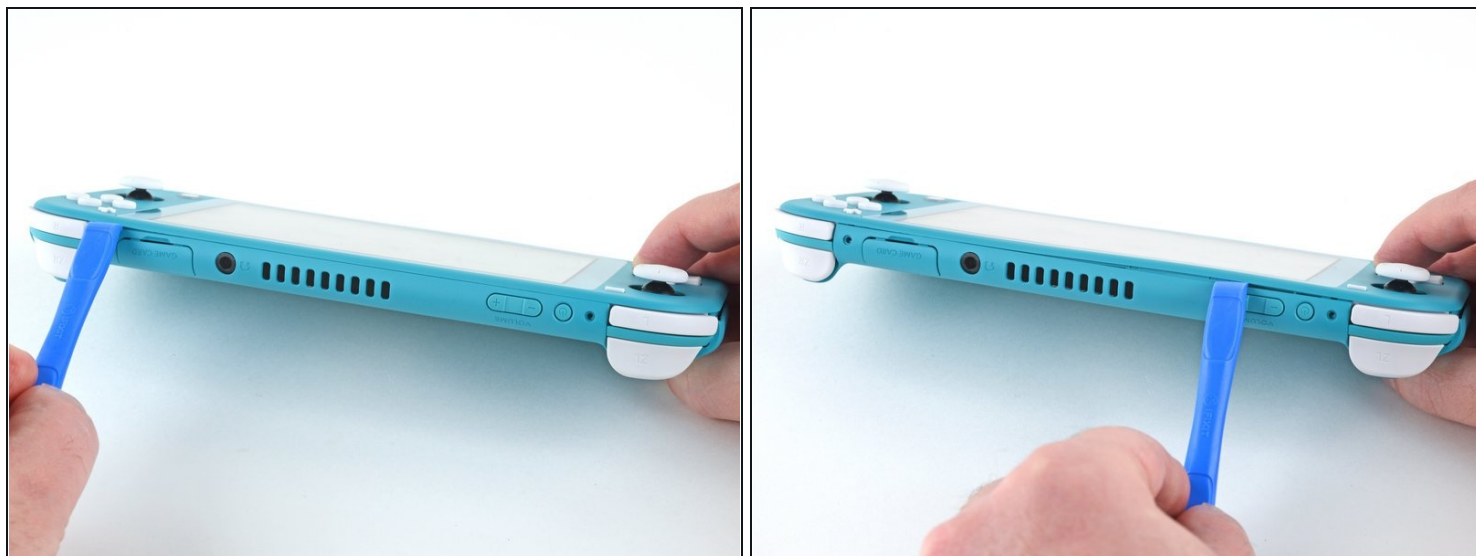


- 继续沿着设备顶部的间隙滑动撬棒，以释放夹扣。

步骤 8 — 移除后面板





- 提起后面板的底部边缘，使其像一本书一样打开。
- 卸下后面板。

步骤 9 — 移除屏蔽板

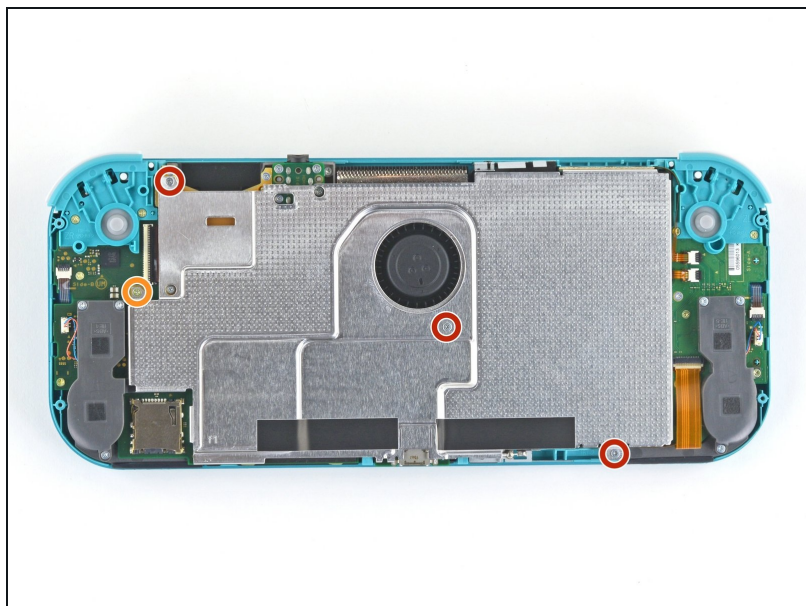

- 使用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下以下四颗螺丝：
- 三颗 3.1 mm 螺丝
- 一颗 4.5 mm 螺丝

步骤 10

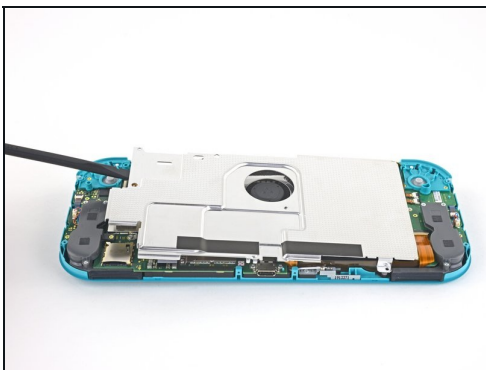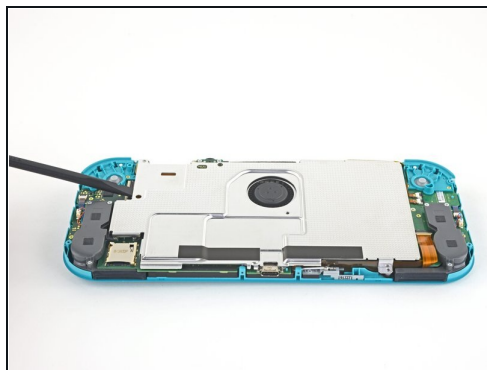

- 用撬棒或手指将屏蔽板向上提起并从设备中取出。
- ① 你可能会感到有些抵触。这是正常现象，因为屏蔽板会通过导热膏略微粘结到散热器上。
- 拆下屏蔽板。
- ☑ 使用异丙醇和超细纤维布清除屏蔽板和散热器上的旧导热膏。重新组装前，在散热器上涂上新的导热膏。

步骤 11 — 断开电池



- 使用打开工具或指甲翻转主板互连电缆ZIF接口上的小铰链锁片。


步骤 12



⚠ 不要使用金属镊子！一些修理者指出，金属镊子会使排线/接口短路。使用尼龙头或陶瓷头镊子可能更安全。

- 使用镊子将排线从主板上的接口上取下。

步骤 13

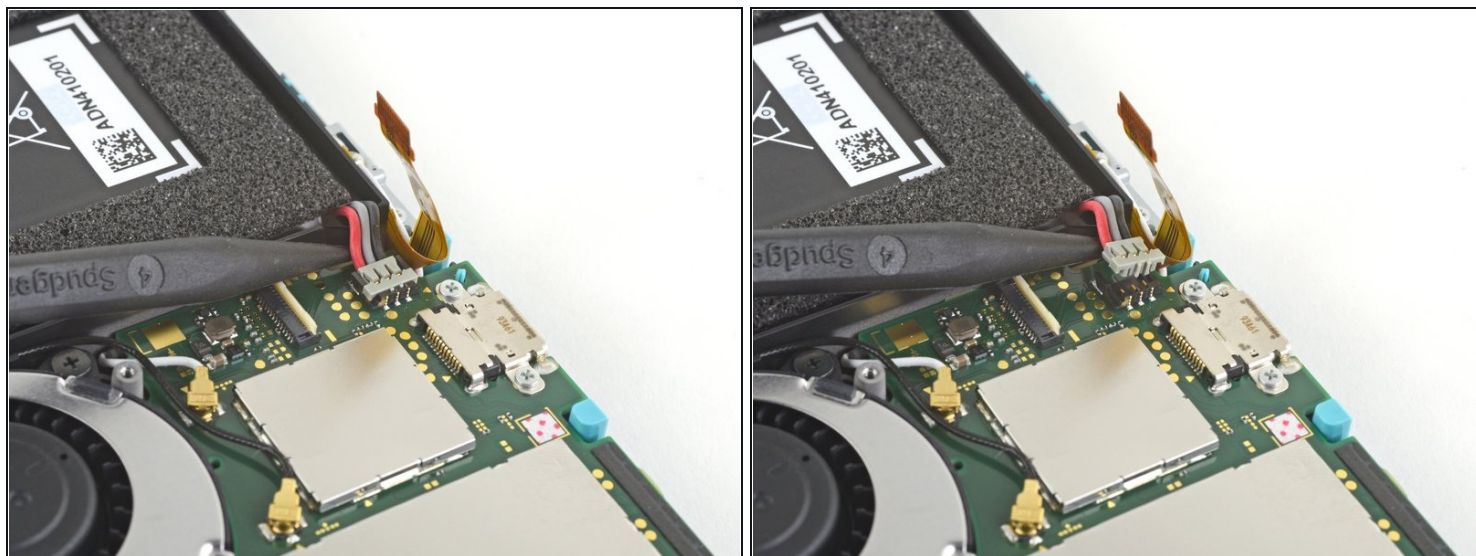

- 用撬棒尖将电池连接器直接向上撬出主板上的插座。

请按逆序重组设备。