



DualShock 4 CHU-ZCT2U 电池更换

如何更换索尼 DualShock 4 CHU-ZCT2U PlayStation 手柄上的电池。

撰写者: Sam Omiotek



介绍

按照本指南更换 Sony DualShock 4 CHU-ZCT2U Playstation 手柄上的电池。

本指南也适用于较旧的 CHU-ZCT1U 型号控制器，但请务必订购 [JDM-030](#) 电池，具有不同尺寸的接口。你可以通过参考后面板上的标签来检查你使用的是哪种型号的手柄。

如果你的电池膨胀，[采取适当的预防措施](#)。



工具：

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



章节：

- [PlayStation 4 Controller \(JDM-040\) Battery](#) (1)

步骤 1 — 卸下后面板螺丝



- 使用十字螺丝刀从后面板上卸下四颗 6.4 毫米长的螺丝。

步骤 2 — 分离后面板



- 从任一手柄的外边缘开始，将打开工具插入前面板和后面板相交的折痕中。
- 轻轻地将后面板从前面板撬开，直到它们部分分离。

步骤 3 — 松开塑料夹扣



- 使用打开工具通过松开控制器周边的塑料夹来分离面板。

步骤 4 — 卸下后面板



- 将后面板直接提离手柄。

⚠ 请勿完全卸下后面板。它仍然通过带状电缆连接到控制器。

步骤 5




- 用手指轻轻地将带状电缆从主板上的连接器中直接拉出。
- ⓘ 由于该电缆的拉条太小，无法用手指或镊子抓住，请抓住电缆本身。否则，请尽可能使用小拉条。
- ✦ 在重新组装过程中，抓住带状电缆的蓝色卡舌，轻轻地将电缆直接压入连接器。推动蓝色标签而不是带状电缆本身。

步骤 6 — 取出电池



- 使用镊子将电池电源接口从主板上直接拔出。

步骤 7

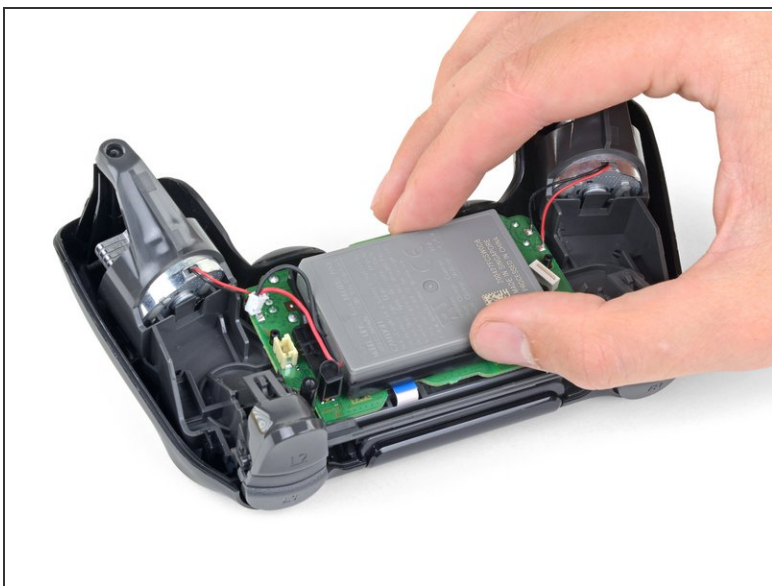

- 移除电池。

要重新组装你的设备，请按逆序执行上述步骤。

将你的电子垃圾送到 [R2 或 e-Stewards 认证回收商](#)。

维修没有按计划进行？查看我们的 [论坛](#) 以获取故障排除帮助。