



Xbox One X 上部塑料壳更换

本指南将向你展示如何更换 Xbox One X 型号 1787 上的塑料外壳。

撰写者: Kyle Smith



介绍

按照本指南更换 Xbox One X 型号 1787 的上部塑料外壳。你可以这样做以更换损坏的上部外壳或安装自定义版本。

在开始本指南之前，请关闭控制台并拔下所有电缆。



工具：


- [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)



章节：

- [Xbox One X Top Case](#) (1)


步骤 1 — 取下贴纸

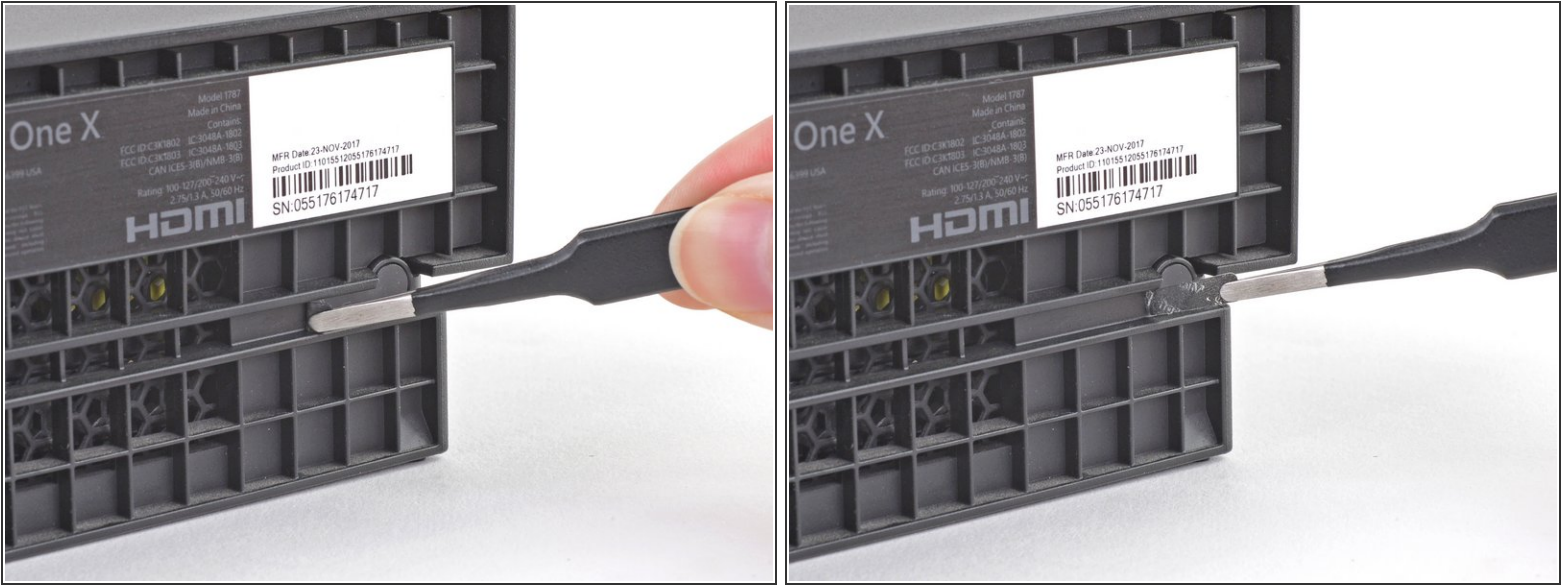

- 使用钝镊子撕下覆盖在控制台背面右侧螺丝上的贴纸。

⚠ 在开始本指南之前：关闭设备。然后，从控制台拔下所有电缆。

步骤 2 — 卸下外部螺丝

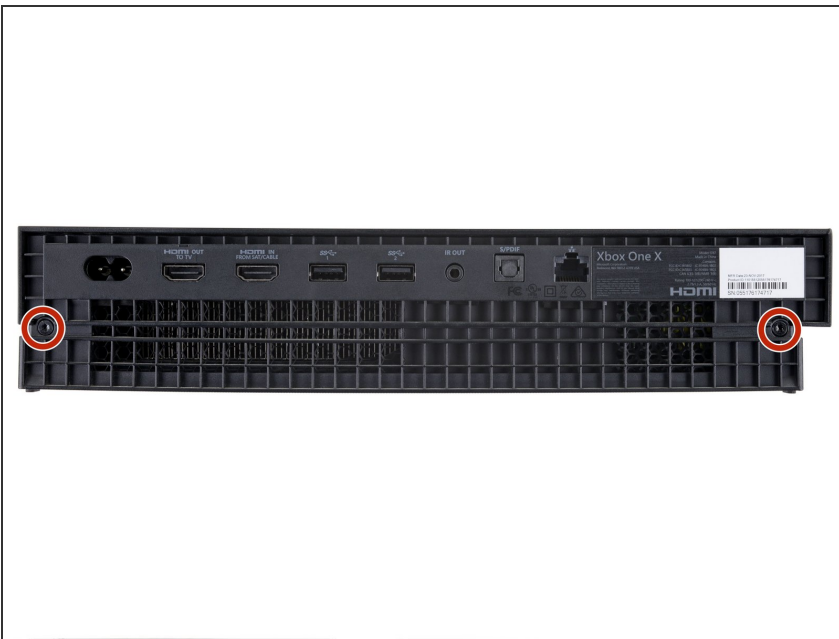

- 使用 T10 Torx 螺丝刀卸下位于控制台背面的两颗 12.6 毫米长的螺丝。

步骤 3 — 水平滑动上壳





- 将控制台旋转 90 度。
- 将上部塑料外壳的前部水平拉向控制台的前部，直至其停止。这会将夹子从上部塑料外壳的插槽中滑出。

步骤 4 — 将上壳从下壳上提起



- 将控制台旋转 90 度，使背面朝向你。
- 抬起上部塑料外壳的左侧（从控制台背面看），当它不再抬起时停止。

步骤 5

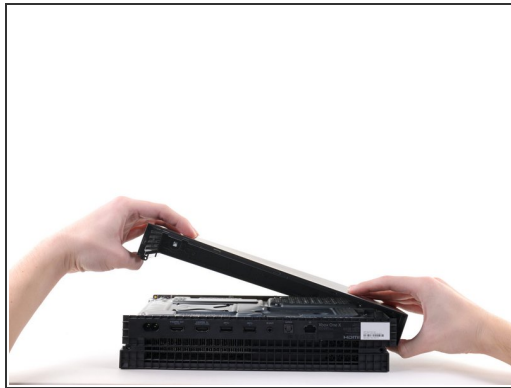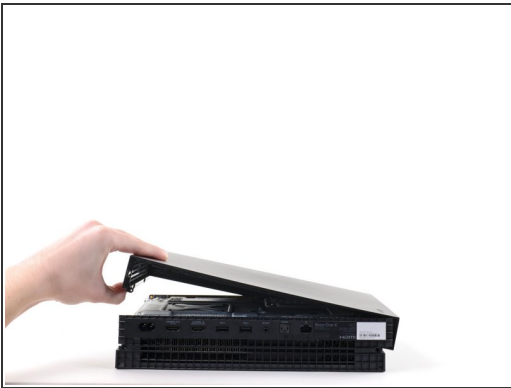

- 在继续握住上部塑料外壳左侧的同时，向上推右侧以将右侧螺丝凸起移开。
- ❗ 如果向上推箱子不起作用，请尝试向不同方向移动它，直到它可以打开。
- 将上部塑料外壳打开至 75 度。

步骤 6



- 将上部塑料外壳向下推并远离控制台以将其完全卸下。

请按逆序重组设备。