


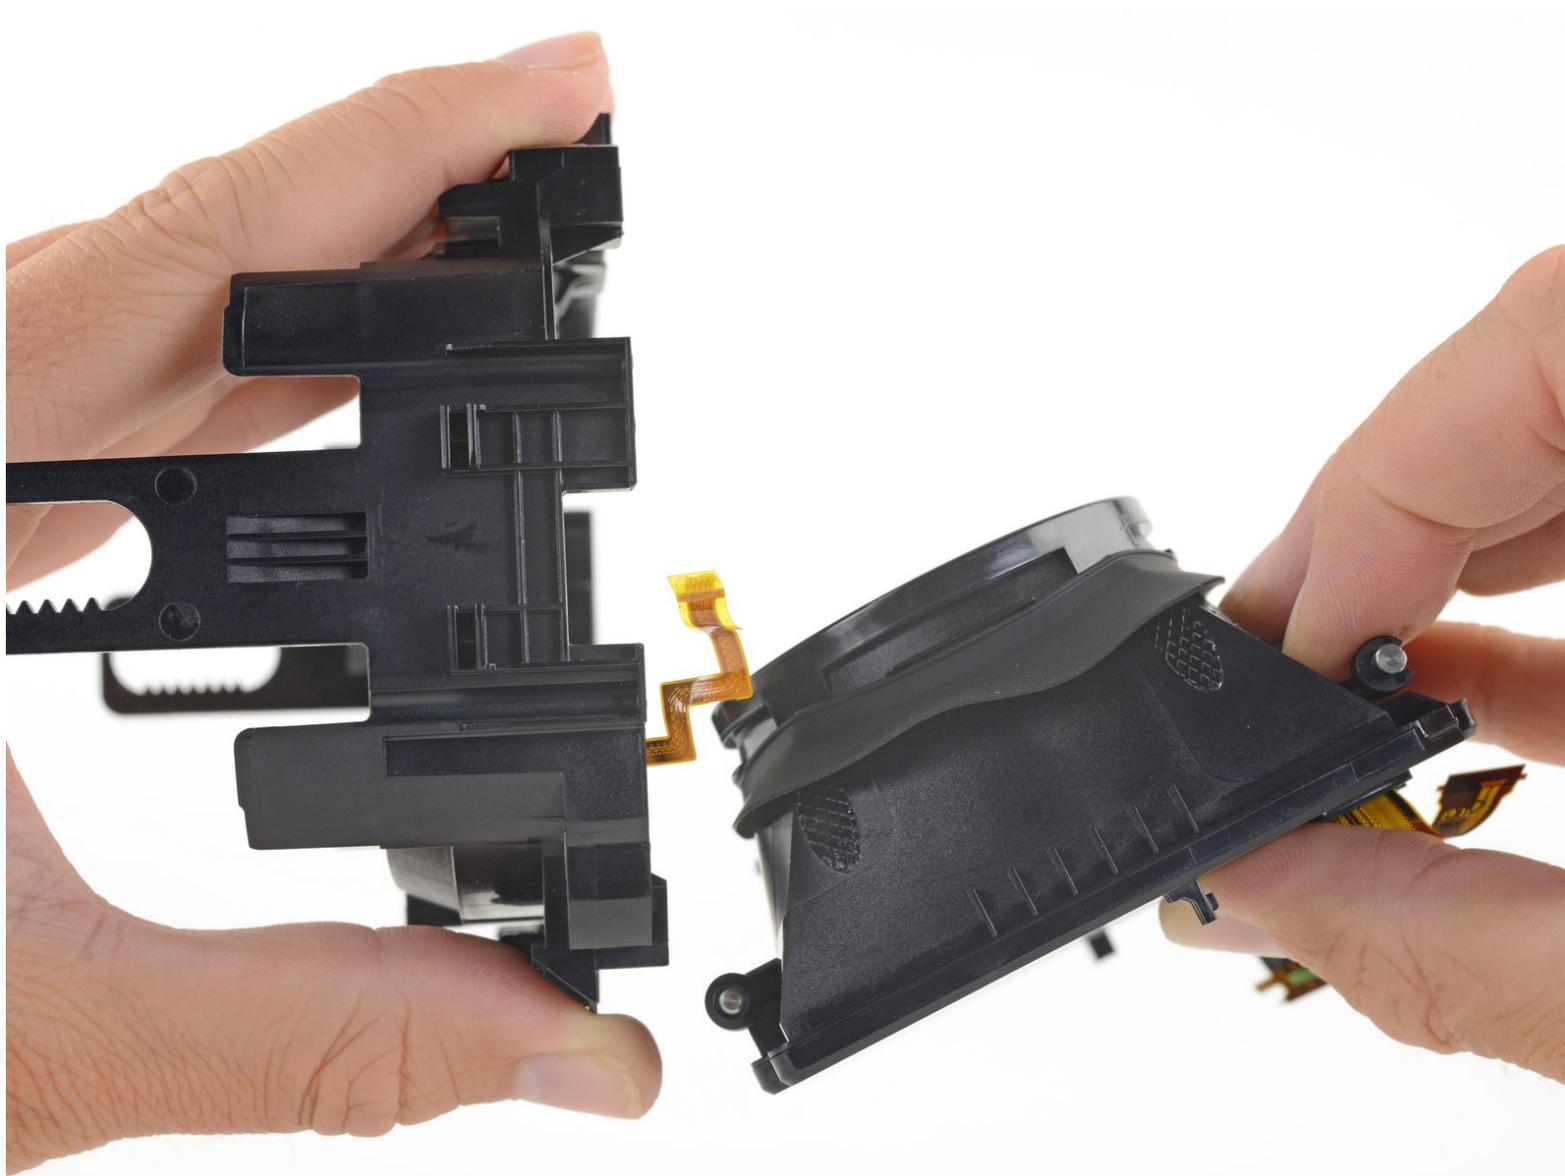

# HTC Vive 目镜中框更换

移除和更换 HTC Vive 目镜中框。

撰写者: Adam O'Camb



## 介绍

使用本指南可拆卸和更换HTC Vive中的目镜中框。

你需要一个狭窄的长轴螺丝刀，才能拧紧本指南中的某些螺丝。

### 工具:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Phillips PH000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

### 章节:

- [HTC Vive Eyepiece Midframe](#) (1)

## 步骤 1 — 打开电缆部分



**⚠** 开始之前，请务必关闭电源并断开Vive的连接。

- 将手指放在厢盖组合件的顶部边缘上，然后将组合件向 Vive 的前面滑动，直至其从耳机上松开。
- 从耳机上提起保护盖，并将其向上滑动，直至其脱离干扰。

## 步骤 2 — 拔下 HDMI 电缆



- 垂直向上提起 HDMI 电缆，以将其从耳机上拔下。

### 步骤 3 — 拔下剩余的电缆



- 使用其余的USB，电源和音频电缆重复提起和拔出过程。

### 步骤 4 — 拧开外壳



- 使用镊子去除固定外壳的四颗螺丝上的小贴纸。
- 使用T5梅花螺丝刀卸下固定外壳的四颗 3.4 毫米长的螺丝。

## 步骤 5 — 拆下外壳



- 抓住外壳右半部的上边缘，在组件盖的后面，并在中心的接缝附近。向右并向上拉，使其远离耳机，以软化固定外壳那部分的固定夹。

## 步骤 6




- 握住外壳的右半部分，将其向右并朝着耳机的前部以扭曲的方式拉动，直到你感觉到主机盖前部的固定夹松开为止。

## 步骤 7




- 将外壳的右侧滑到耳机的右侧，然后滑出耳机。

## 步骤 8

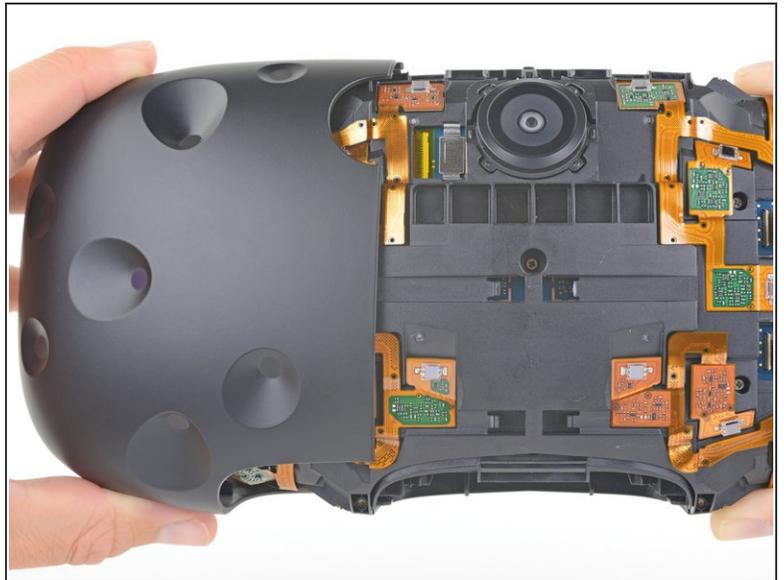

- 对外壳的左侧重复最后三个步骤，然后将其卸下。

## 步骤 9 — 取下目镜中框

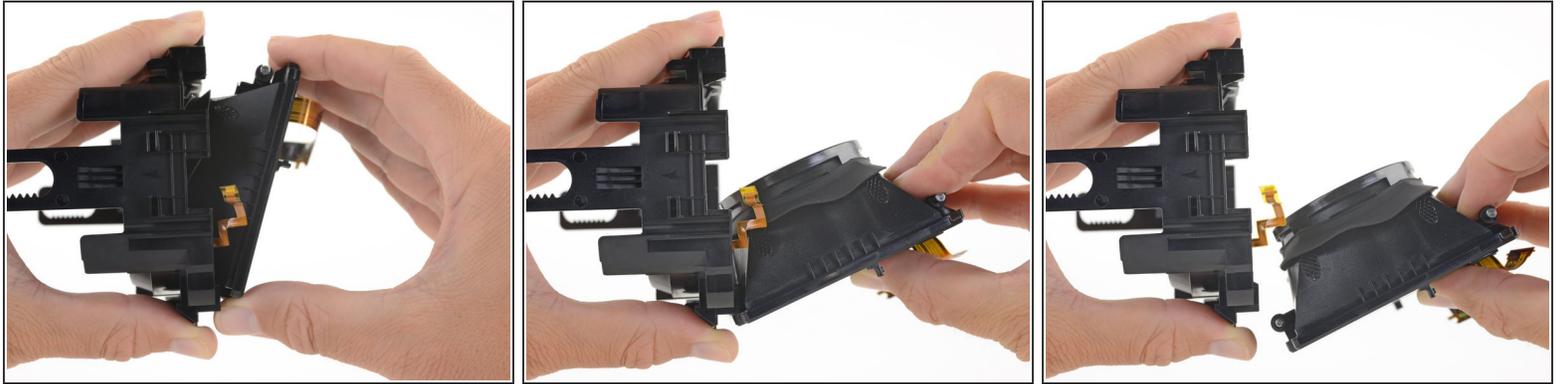

- 向下铰接OLED和镜框，使其远离目镜中框的聚焦旋钮端。
- 将OLED和镜头框旋转90度后，将其垂直向下推，使其平行于目镜中框的面部，以将它们与中框分开。

将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前，你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。

要重新组装设备，请按照逆序执行上述步骤。

将你的电子垃圾带到[R2或e-Stewards认证回收商](#)。

维修没有按计划进行吗？请查看我们的[论坛](#)，以获取疑难解答帮助。